

# Womax

## SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU Senzor pokreta infrared 180°



0.109.153

SRB

Ovaj proizvod poseduje dobar detektor osetljivosti i integrisano kolo. U njega su integrisane funkcije automatizma, udobnosti, bezbednosti, uštede energije i praktičnosti. Široko polje detekcije sastoji se pruža gore i dole, levo i desno. Radi na prijemu infracrvenih zraka ljudskog pokreta. Kada neko uđe u polje detekcije, može započeti opterećenje odjednom i automatski identifikovati i danju i nocu. Njegova instalacija je veoma praktična i upotreba je vrlo široka.

### Tehnički podaci:

Napajanje:	220-240 V~50 Hz
Opseg detekcije:	180°
Domet detekcije:	9 m maksimalno (kod temperature <24°C)
Osvetljenje ambijenta:	<3-2000LUKS (podesivo)
Radna temperatura:	-20°C do + 40°C
Vremensko odlaganje:	Min.10sec ± 3sec Maks.7min ± 2min
Radna vlažnost vazduha:	<93% RH
Potrošnja energije:	oko 0.5 W
Nominalna opterećenje:	Maks.500 W 250 W
Visina postavljanja:	1-1.8 m
Detekcija brzine pomeranja:	0.6-1.5 m/s

### Funkcionisanje:

Senzor može identifikovati pokret danju i nocu.

Korisnik može prilagoditi radno stanje u različitim ambijentalnim osvetljenjima.

Kada se „LUX“ dugme podesi na poziciji "sunca" (maksimalno), podešeno je za rad danju.


Kada se „LUX“ dugme podesi na poziciju „meseca“ (minimalno), podešeno za rad noću sa osvetljenjem od 3 LUKS-a.

Što se tiče podešavanja, pogledajte šemu testiranja.

Vremensko odlaganje se kontinuirano dodaje: Kada primi druge indukcione signale u okviru prve indukcije, ponavljaće se od trenutka do trenutka. Prekidač: Uključeno, Isključeno, Automatski.



Dobra osetljivost




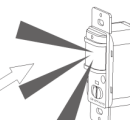


Loša osetljivost

### Saveti za postavljanje:


Kako detektor reaguje na promene temperature, izbegavajte sledeće situacije:

- Izbegavajte usmeravanje detektora prema predmetima sa visoko reflektivnim površinama, kao što su ogledala itd.
- Izbegavajte montiranje detektora u blizini izvora toplote, kao što su otvori za grejanje, klima uređaji, sijalice itd.
- Izbegavajte usmeravanje detektora prema predmetima koji mogu da se kreću na vetru, kao što su zavese, visoke biljke itd.

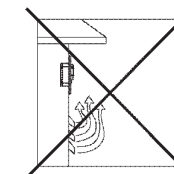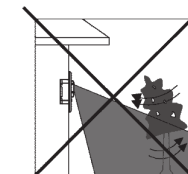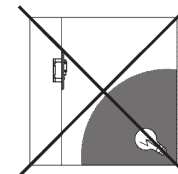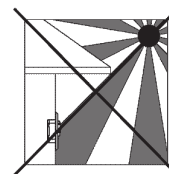


**Povezivanje:****Upozorenje. Opasnost od električnog udara!**


- Senzor mora da instalira profesionalni električar.
- Isključite izvor napajanja.
- Zaštittite ili izolujte bilo koje susedne komponente žive struje.
- Uverite se da se uređaj ne može sam uključiti.
- Proverite da li je napajanje isključeno.
- Odvijte dva vijka na prednjoj ploči i istovremeno skinite prednju ploču (pogledajte sliku 1).
- Uklonite mali poklopac direktno i podesite vreme i „LUX“ dugme (pogledajte sliku 2).
- Otpustite vijke na priključnom elementu, a zatim priključite napajanje na priključak senzora prema dijagramu za spajanje instalacije.
- Postavite senzor u otvor pravougaonika, pričvrstite zavrtanj kroz otvor za montažu (pogledajte sliku 3).
- Vratite mali poklopac i prednju ploču, uključite napajanje, a zatim ga testirajte.

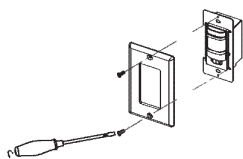


Slika 1

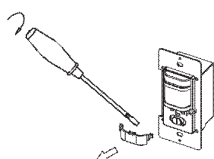

Slika 2

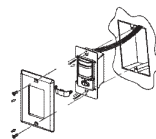


Slika 3




**Nemojte spajati senzor sa sijalicom direktno!!**

Šema spajanja struje i potrošača

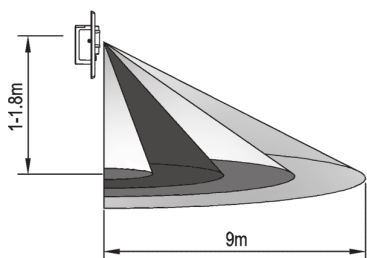


Visina postavljanja: 1-1.8 m

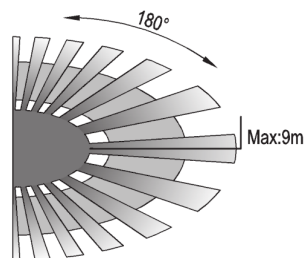

Domet detekcije: maksimalno 9 m

**Test:**

- Postavite funkcijski prekidač na "ON", postavite dugme "TIME" u smeru suprotnom od kazaljke na satu, dugme "LUX" u smeru kazaljke na satu do maksimuma.
- Uključite napajanje, lampa treba da bude uključena;
- Postavite prekidač funkcije na "OFF", lampa bi trebalo odmah da se isključi.
- Postavite prekidač funkcije na "AUTO", senzor i njegova povezana svetiljka neće imati signal na početku. Nakon zagrevanja od oko 30 sekundi, senzor može početi sa radom. Ako senzor prima indukcioni signal, lampica će se uključiti. Ako više ne postoji drugi indukcioni signal, opterećenje bi trebalo da prestane da radi u roku od 10 sekundi  $\pm$  3 sekundi i lampica bi se isključila.
- Postavite dugme "LUX" u smeru suprotnom od kazaljke na satu na minimum, ukoliko je ambijentalno svetlo veće od 3 LUKS-a, opterećenje induktora ne bi trebalo da funkcioniše nakon prestanka rada opterećenja. Ako je ambijentalno svetlo manje od 3 LUKS-a (mrak), senzor treba da radi. Pod uslovima induktivnog signala, opterećenje treba da prestane da radi u roku od 10 sekundi  $\pm$  3 sekunde.

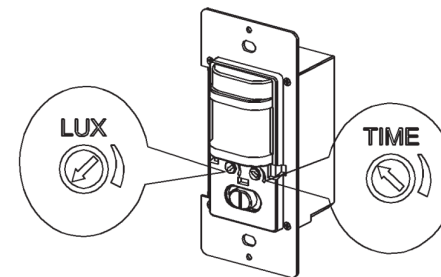

**Napomena:** prilikom testiranja u pri dnevnom svetlu, okrenite dugme "LUX" u položaj (sličica sunce), inače lampa senzora neće moći da radi! Ako je svetiljka jača od 60 W, rastojanje između sijalice i senzora mora biti najmanje 60 cm.

**Mogući problemi i njihovo rešavanje:**

- Opterećenje (sijalica) ne radi:
  - Proverite da li je ispravno povezivanje izvora napajanja i opterećenja (sijalice).
  - Proverite da li je opterećenje (sijalica) ispravna.
  - Proverite da li podešavanja radnog svetla odgovaraju ambijentalnom svetlu.
- Osetljivost senzora je loša:
  - Proverite da li je pred senzorom bilo kakva prepreka koja utiče na to da ne prima signal.
  - Proverite da li je temperatura okoline previsoka.
  - Proverite da li je izvor indukcije u polju detekcije.
  - Proverite da li visina instalacije odgovara visini koja je propisana u uputstvu.
  - Proverite da li je orijentacija u pokretu tačna.
- Senzor ne može automatski isključiti opterećenje (sijalicu):
  - Proverite da li postoji neprekidan signal u polju detekcije.
  - Proverite da li je vremensko kašnjenje podešeno na maksimalnu poziciju.
  - Proverite da li snaga sijalice (opterećenja) odgovara uputstvu.

**Zaštita životne sredine**

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kičnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineći očuvanju životne sredine i osigurati sirovine za buduću proizvodnju.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

**Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka**