






SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU



Bušilica el.pneumatska SRH 1500-30
011150030



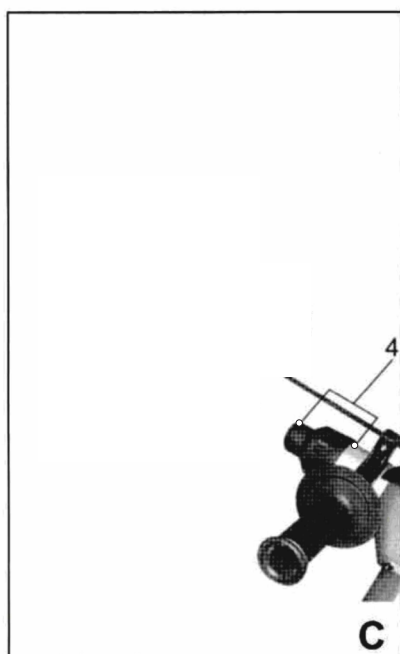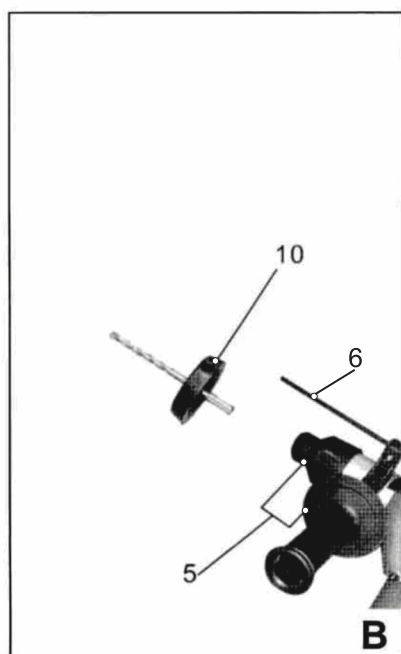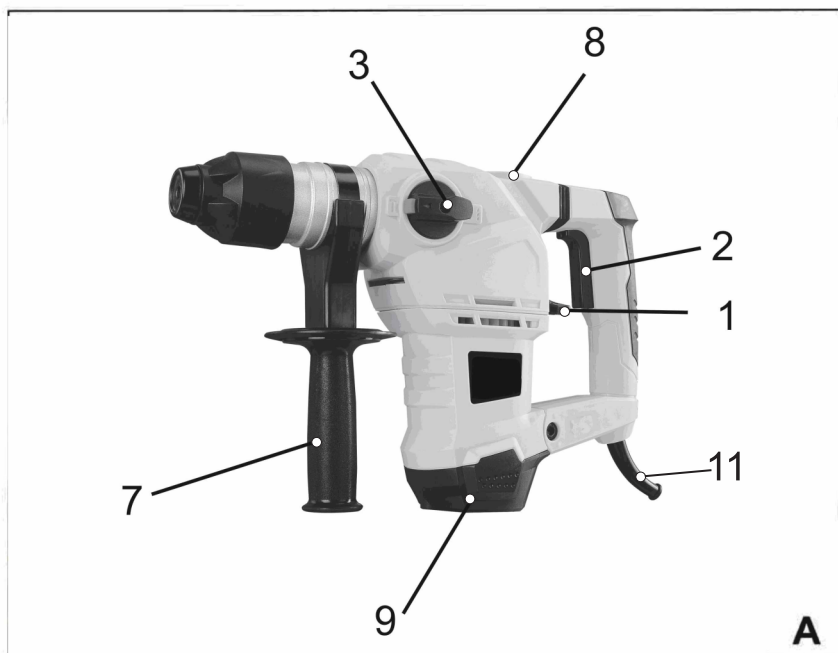



Upozorenje:

Pažljivo pročitajte i shvatite ovo uputstvo pre upotrebe radi vaše lične bezbednosti.

Simboli i njihovo značenje:



Ovaj simbol označava rizik od povrede ili oštećenja na uređaju.



Samo nakon čitanja ovog uputstva i potpunog praćenja svih instrukcija sadržanih u njemu, može se rukovati uređajem potpuno bezbedno.



Ako je strujni kabel oštećen ili prekinut, ne dodirujte kabel i odmah izvucite utikač iz električne utičnice.



Uvek nosite zaštitnu opremu. Nosite zaštitne naočare. Molimo Vas da nosite zaštitu za uši kako bi sprečili oštećenje sluha. Ako se prilikom rada javlja prašina opasna po zdravlje, nosite i zaštitnu masku za disanje.



Ne izlažite električni uređaj na kiši ili vlazi. Ne koristite ovaj uređaj u vlažnom i mračnom okruženju.

Bezbednosna uputstva

Kada koristite ovaj uređaj, pridržavajte se priloženih uputstava o bezbednosti, kao i dodatnih bezbednosnih uputstva.

- Pre priključivanja uređaja na električnu mrežu, uverite se da je prekidač u položaju isključeno. Nakon upotrebe izvucite utikač iz električne utičnice.
- Uvek držite strujni kabel iza uređaja dok radite sa njim. Ne nosite uređaj držeći za kabel.
- Držite alat čvrsto sa obe ruke u toku rada, i budite stabilni.
- Izvucite utikač iz električne utičnice kada ne koristite uređaj ili kada vršite podešavanje, promenu alata ili održavanje.
- Osobama ispod 16 godina nije dozvoljena upotreba ovog uređaja.
- Držite uređaj daleko od domaćih dece.
- Koristite samo originalne delove i pribor.
- Električne uređaje nemojte koristiti u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova, niti u mokroj ili vlažnoj sredini. U slučaju ne pridržavanja ove odredbe postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel. Kabel izvucite iz utičnice držeći ga za utikač. Zaštitite kabel od ulja, toplote i oštih ivica.
- Pobrinite se da alat uvek bude čist i ispravan, da bi se moglo sigurnije i bolje raditi.
- Pre početka rada ispitajte uređaj i kabel da vidite jesu li oštećeni. Ako primetite bilo kakvu neispravnost, uređaj odnesite ovlašćenom serviseru.

Električna bezbednost

Uvek proverite da li napon u vašoj utičnici odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.

Radna odeća i sigurnosna oprema

- nemojte nositi široku odeću.
- pobrinite se za siguran oslonac i nosite obuću koja se ne kliže.
- ako imate dugu kosu, nosite mrežicu za glavu ili kosu stavite pod kapu.
- pažnja sa nakitom oko vrata i na rukama.
- nosite zaštitne naočare.
- ako radite sa materijalom koji stvara prašinu, nosite zaštitnu masku za disanje.
- Radi zaštite od strujnog udara izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim delovima, npr. sa vodovodnim cevima, radijatorima, šporetima, frižiderima.
- Na otvorenom koristite samo produžne kablove koji su za to namenjeni. Ako koristite kabl na bubnju, potpuno odmotajte kabl da se ne bi zagrevao. Prečnik jedne žile kabla mora iznositi minimalno 1,5 mm².
- Prilikom uključivanja uređaja u struju, prekidač mora biti u položaju "isključeno".
- U slučaju spoljnjih radova, utičnica mora imati zaštitnu sklopku. Ako više ne koristite uređaj, ili ako ga podešavate, isključite ga iz struje. Pre uključivanja uklonite ključeve i alate za podešavanje.
- Nemojte preoptereti uređaj. Ako se broj obrtaja smanji, rasteretite uređaj ili ga isključite.
- Učvrstite materijal tako da se ne može okretati zajedno sa pokretnim delom uređaja, koristeći npr. zatezne naprave ili stege.

Opis uređaja (sl.A)

Vaša elektropneumatska bušilica je dizajnirana za bušenje betona, kamena, drveta i čelika, kao i za štemanja i oblikovanja.

- 1 Preklopnik za izbor vrste bušenja
- 2 Prekidač Uključeno/Isključeno
- 3 Preklopnik za izbor Bušenje/Štemanje
- 4 SDS Plus glava za prihvat alata
- 5 Klizač
- 6 Graničnik dubine bušenja
- 7 Dodatni prednji rukohvat
- 8 Čep za podmazivanje (samo za ovlašćenog servisera)
- 9 Poklopac četkica
- 10 Zaštitna kapa od prašine kod bušenja
- 11 Strujni kabl sa utikačem

Dodatni rukohvat (7)

- Iz bezbednosnih razloga, bušilicu možete koristiti samo sa dodatnim rukohvatom.
- Dodatni rukohvat (7) omogućava bolju stabilnost prilikom korišćenja uređaja.
- Dodatni rukohvat (7) se postavlja na vrat bušilice stezanjem ručke u smeru kazaljke na satu, a otpušta, okretanjem ručke u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Graničnik dubine bušenja (6)

- Graničnik za dubinu bušenja (6) fiksira se na dodatni rukohvat (7) pomoću zavrtnja.
- Odvrnite vijak i postavite graničnik na željenu dubinu bušenja.

- Ponovo pritegnite zavrtanj.

Umetanje alata

- Očistite alat pre ubacivanja i nanosite tanak sloj masti za burgije na prihvatni deo alata koji ulazi u steznu glavu.
- Povucite i držite prsten za fiksiranje alata (4).
- Umetnite SDS Plus burgiju ili dleto u prihvatnu glavu do kraja. Burgija će sama da se zaključa kada pravilno nasedne u ležište. Kada je burgija pravilno umetnuta, treba da se može izvući oko 5mm i to je ispravno.

Pažnja: Sistem SDS Plus je takav da se alata slobodno pokreće u glavi bušilice. Tokom rada alat se sam centrira.

- Nakon nekoliko bušenja ili udaraca dleta treba ispitati naseda li alat i dalje kako treba.
- Za skidanje burgija ili dleta, povući prsten za fiksiranje alata(4) prema bušilici i izvaditi burgiju ili dleto.

Gumeni nastavak za prikupljanje prašine

- Postavite nastavak za prikupljanje prašine (10) na bušilicu uvek kada vršite vertikalna bušenja ili štemanja.

Pokretanje

Važno: Uređaj obavezno držite sa dve ruke za rukohvate inače postoji opasnost od strujnog udara, ako slučajno burgija dođe u kontakt sa strujnim kablom u zidu.

Uključivanje i isključivanje

Da biste uključili :

Pritisnite prekidač (2).

Za isključivanje :

Otpustite prekidač (2).

Vrste operacija na elektropneumatskoj bušilici:

1. Čekić bušenje
2. Samo bušenje (bez čekića)
3. Samo čekić (bez obrtanja)

Čekić bušenje

- Postavite preklopnik za izbor načina rada (3) u položaj "čekić i burgija".
- Postavite preklopnik (1) u položaj "čekić i burgija".
- Postavite odgovarajuću burgiju na način kako je opisano u delu Umetanje alata. Ovo podešavanje radite kada je bušilica isključena i potpuno zaustavljena.
- Alat spustite na radnu površinu i uključite bušilicu.
- Laganim pritiskom držite bušilicu dok radi. Ona će svojom težinom dati maksimalni učinak.

Samo bušenje (bez čekića)

- Postavite preklopnik za izbor načina rada (1) u položaj "burgija" .

- Postavite preklopnik (3) u položaj ("čekić i burgija).
- Ovo podešavanje radite kada je bušilica isključena i potpuno zaustavljena. Kod ovog načina rada, bušilica radi kao klasična bušilica, bez udaraca, i on se koristi za bušenje drveta, metala, plastike i sl., ali uz korišćenje SDS Plus burgija.

Samo čekić (bez obrtanja)

- Postavite preklopnik za izbor načina rada(3) u položaj "čekić".
- Postavite preklopnik (1) u položaj (čekić i burgija).
- Postavite odgovarajući špic ili dleto.
- Ovo podešavanje radite kada je bušilica isključena i potpuno zaustavljena.
- Alat spustite na radnu površinu i uključite bušilicu.
- Laganim pritiskom držite bušilicu dok radi. Ona će svojom težinom dati maksimalni učinak. Nikako ne koristiti veliku silu na uređaj.

Uopšteno

- Elektropneumatsku bušilicu držite uvek sa obe ruke.
- Pazite da mesto rada bude dobro provetreno.
- Nemojte bušiti azbestni cement.
- Kod bušenja metala, mesto bušenja treba radi sigurnosti označiti tačkanjem radi lakšeg započinjanja bušenja.
- Otvori za ventilacijuna uređaju moraju se održavati tako da uvek budu čisti i da na njima ne bude prašine. Ako je potrebno, očistite ih mekanom četkicom ili izduvajte komprimovanim vazduhom.
- Koristite isključivo SDS Plus burgije ili dleta.
- Pazite da burgije i dleta budu oštri.

Čišćenje i održavanje

- Uvek izvucite utikač pre početka čišćenja ili održavanja.
- Održavajte sve sigurnosne uređaje, otvore za vazduh i kućište motora bez prašine i prljavštine koliko je to moguće.
- Obrišite opremu čistom krpom ili izduvajte komprimovanim vazduhom pod malim pritiskom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah, svaki put kada završite sa korišćenjem.
- Očistite opremu redovno sa vlažnim krpom.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače, jer mogu da nagrizu plastične delove uređaja.
- Uverite se da ne može voda curiti u uređaj.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, uređaj ne odlažite sa kućnim otpadom, nego ga odložite u najbliži centar za reciklažu u vašoj sredini. Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

Tehnički podaci

Napon:	230V ~ 50Hz
Snaga:	1500 W
Broj obrtaja (pod opterećenjem):	0-850 o/min
Broj udaraca (pod opterećenjem):	0-4050 u/min
Klasa zaštite:	II / 
Prihvatač burgije:	SDS Plus
Prečnici bušenja u:	
	čelik 13 mm
	drvo 40 mm
Težina:	5.1 kg

Nivo zvučnog pritiska meren prema EN 60745:

Zvučni pritisak: $L_{pA} = 93.7 \text{ dB(A)}$

Zvučna snaga: $L_{WA} = 104.7 \text{ dB(A)}$

Faktor nesigurnosti: $K = 3 \text{ dB(A)}$

Ukupne vrednosti vibracija utvrđene su u skladu sa normom EN 60745:

Nivo vibracija na rukohvatu: $a_h = 16,885 \text{ m/s}^2$

Nesigurnost: $K = 1,5 \text{ m/s}^2$


Vibracije na pomoć. rukohvatu: $a_h = 15,773 \text{ m/s}^2$

Nesigurnost: $K = 1,5 \text{ m/s}^2$

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija

Rasklopna šema

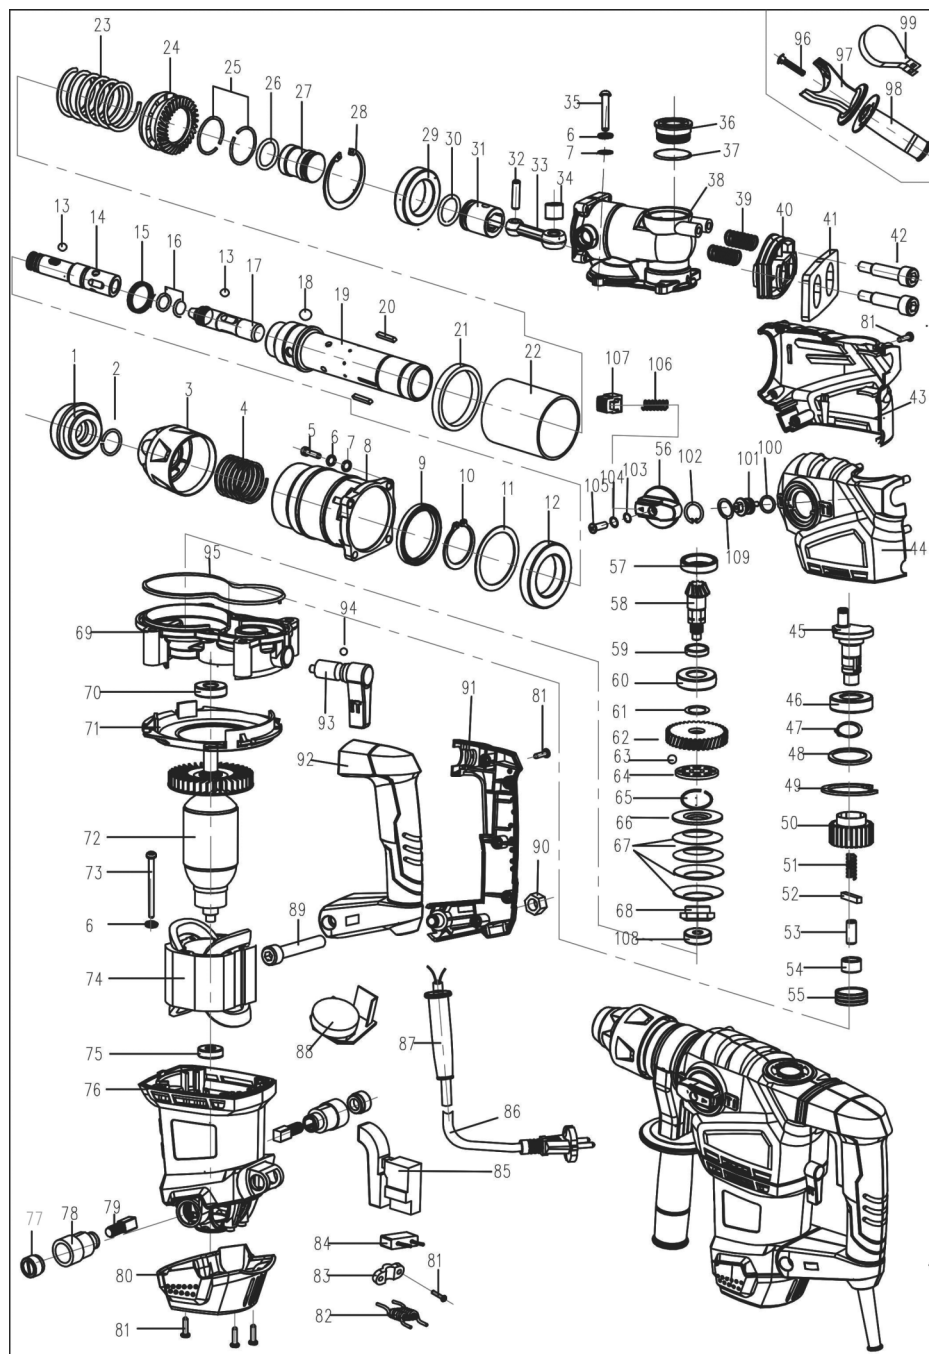

EC Deklaracija o usaglašenosti

Mi proizvođač,

Woby Haus

Braće Ribnikar 55, 21000 Novi sad, Srbija

ovim izjavljujemo da je mašina opisana u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Bušilica udarna**

Tip/Model: **SRH 1500-30**

Robna marka: **Strong**

Glavne karakteristike: **Napon: 230V~50Hz; Klasa zaštite II; Snaga: 1500W; Ø40mm;**

Stepen zaštite: IPX0

Za ovaj model izdati su sertifikati: N°1066AB05ZDE3428-N14 i N°1966AS02ZDE30752-N1 od strane: LCIE China Company Ltd., Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai 201612, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021

EN 62841-1:2015/AC:15

EN IEC 55014-2:2021

EN 62841-2-1:2018

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Woby Haus, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Stevan Borić.

Novi Sad,

Datum: 31.01.2022.

Zdravko Popović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BUŠILICA EL.PNEUMATSKA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **SRH 1500-30**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće burgije ili glodala nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled ne pridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija