



SRB **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**




Brusilica vibraciona SOS 150
021150090



И 005 15



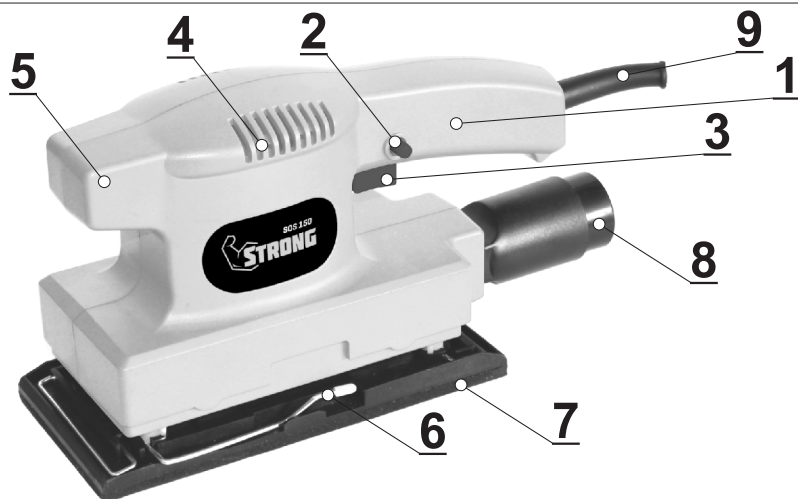

Opis uređaja

1. Rukohvat
2. Dugme za blokadu prekidača
3. Prekidač „Uključeno/Isključeno“
4. Otvori za ventilaciju
5. Prednji rukohvat
6. Poluge za držač brusnog papira
7. Sundečasta podloga
8. Priklučak za usisivač za prašinu
9. Energetski kabel

Tehnički podaci

Nazivni napon:	230 V ~ 50 Hz
Snaga:	135 W
Broj vibracija bez opterećenja:	10.000 /min
Dimenzije sunđeraste podloge:	90x187 mm
Dimenzije brusnog papira:	93x240 mm
Nivo pritiska zvuka LPA:	76.6 dB (A)
Nivo snage zvuka LWA:	89.6 dB (A)
Nivo vibracija na rukohvatu:	3.37 m/s ²
Faktor nesigurnosti:	K=1.5 m/s ²

Sigurnosna uputstva



Ovaj uređaj je u skladu sa odredbama sigurnosnih propisa za električne uređaje.

Međutim, nepravilno rukovanje može izazvati materijalne štete i povrede. Zato, pre rada sa uređajem, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.

Sačuvajte ovo uputstvo!

Upotreba u skladu sa odredbama i namenom

Ovaj uređaj je namenjen za površinsko brušenje drveta, plastike, metala i sličnih materijala uz upotrebu odgovarajućeg brusnog papira.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za povrede i oštećenja nastala usled nepravilne upotrebe uređaja.

Obradite podjednaku pažnju na sigurnosne informacije, sklapanje i upotrebu uređaja radi sprečavanja povreda i oštećenja.

SIGURNOSNA UPUTSTVA

- Pobrinite se da Vaše radno mesto bude uvek čisto i dobro osvetljeno kako bi se izbegle nezgode.
- Električne uređaje nemojte koristiti u blizini zapaljivih tečnosti i gasova, kao ni u mokroj ili vlažnoj sredini. U slučaju nepridržavanja ove odredbe postoji opasnost od požara ili eksplozije.
- Nemojte ostavljati uključen uređaj bez nadzora.
- Uređaj nemojte koristiti ako ste umorni ili nedovoljno koncentrisani, ili ako su Vam refleksi usporeni zbog konzumiranja alkohola ili lekova.
- Nepažnja može dovesti do ozbiljnih ozleđa.
- Alate treba održavati čistim i ispravnim, da bi se moglo bolje i sigurnije raditi.
- Nemojte nositi široku odeću ni nakit.
- Pobrinite se za siguran oslonac i obuću koja se ne kliže.
- Ako imate dugu kosu, nosite kapu ili je vežite.
- Pokretni delovi uređaja mogu zahvatiti široku odeću, nakit i dugu kosu.
- Nosite zaštitne naočare.
- Ako radite sa materijalom koji stvara prašinu, nosite i zaštitnu masku protiv prašine.
- U slučaju velike buke, koristite i zaštitu od buke.
- Ne smeju se ometati osobe koje rade sa ovim uređajem.
- Ne koristite električni alat po kiši ili u vlažnom prostoru.
- Nemojte koristiti uređaj sa neispravnim prekidačem za uključivanje/ isključivanje.
- Električni uređaj koji se ne može uključiti ili isključiti na prekidač je opasan i mora se popraviti.
- Uključite uređaj pre kontakta sa materijalom.
- Pre uključivanja, uklonite ključeve i alate za podešavanje.
- Nemojte preoptereti uređaj. Ako se broj obrtaja smanji, rasteretite uređaj ili ga isključite.
- Učvrstite materijal tako da se ne može okretati sa pokretnim delom uređaja, koristeći npr. zatezne naprave ili stege. Nemojte obrađivati materijale koji su premaleni pa se zbog toga ne mogu učvrstiti. Ako materijal morate pridržavati rukom, ne možete sigurno rukovati alatom.
- Čuvajte električne uređaje van dohvata dece.
- Koristite samo pribor koji je preporučio proizvođač.
- Mrežni napon mora biti isti kao u podacima na

kontrolnoj pločici uređaja.

- Radi zaštite od strujnog udara izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim delovima, npr. sa vodovodnim cevima, radiatorima, šporetima, hladnjacima.
- Nemojte nositi uređaj držeći ga za kabel. Kabel izvucite iz utičnice držeći ga za utikač. Zaštitite kabel od ulja, vrućine i oštih ivica. Oštećeni kabel može izazvati strujni udar.
- Pre početka rada ispitajte uređaj i kabel da vidite jesu li oštećeni.
- Pri uključivanju u struju, prekidač mora biti u položaju "isključeno".
- Na otvorenom koristite samo produžne kablove koji su za to namenjeni.
- Ako koristite produžni kabel na bubnju, potpuno odmotajte kabel kako se ne bi zagrevao.
- Poprečni presek jedne žile kabla mora biti minimalno 1,5 mm².
- U slučaju radova na otvorenom, utičnica mora imati zaštitnu sklopku.
- Ako više ne koristite uređaj ili ako ga podešavate, isključite ga iz struje.
- Kabel uvek mora biti položen iza uređaja.
- Nikada ne obrađujte materijale koji sadrže azbest.
- Pri radu sa uređajem nastaje prašina koja može biti štetna za zdravlje, zapaljiva ili eksplozivna. Poredzmite odgovarajuće mere zaštite. Nosite zaštitnu masku protiv prašine.
- Vodite računa o dobrom provetranju svog radnog mesta.
- Upotrebljavajte samo brusne papire koje propisuje proizvođač.
- Nikada nemojte hvatati rukom brusne alate koji su u pokretu.
- Nikada ne stavljajte ruke ispod materijala koji brusite.
- Pre nego odložite uređaj, isključite ga i pustite da se svi pokretni delovi zaustave.

PRE PUŠTANJA U RAD

Usisavanje prašine

Kod brušenja nastaje prašina koja pod određenim okolnostima može biti eksplozivna ili zapaljiva.

Tako je npr. prašina od azbestnih ploča kancerogena, a prašina od lakih metala može se zapaliti i eksplodirati.

U svrhu izbegavanja štetnih posledica od prašine, potrebno je uređaj priključiti na usisivač za prašinu i tako zanačajno produžiti vek vašeg uređaja.

Postavljanje i zamena brusnog papira

- Sunderasta podloga (7) i otvori za prašinu na njoj, moraju uvek biti čisti.
- Otvorite obe strane poluge (6).
- Brusni papir gurnite pod otvorenu steznu letvicu i zakačite polugu (6) koja drži taj deo brusnog papira.
- Brusni papir zategnite preko sunderaste podloge i zakačite i drugu polugu (6).
- Pažnja: Otvori na brusnom papiru moraju se poklapati sa otvorima na sunderastoj ploči.

Uključivanje / isključivanje

- Brusilicu podignite sa materijala i uključite na prekidaču za uključivanje/isključivanje (3)
- U slučaju dužeg rada, blokirajte prekidač za uključivanje/isključivanje pomoću dugmeta za blokadu prekidača (2)

- Ako želite isključiti stalni rad brusilice, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (3) odnosno pritisnite ga, pa ga zatim pustite.

Rad sa vibracionom brusilicom

- Vibracionu brusilicu stavljajte na obradak samo kad je brusilica uključena i kada je postigla maksimalni broj vibracija.
- Pri obradi površine materijala lagano pritisnite brusilicu i pomičite je polako prema napred.
- Brusite paralelno i uz preklapanje u smeru vlakana na obratku (ako je drvo u pitanju).
- Ako brusilicom skidate ostatke laka, samo vrlo lagano pritisnite brusilicu, da bi se sprečilo lepljenje brusnog papira za lakiranu površinu.
- Prljave i istrošene brusne papire treba zameniti novim. Oštećeni brusni papir ne daje kvalitetno obrađenu površinu i takođe oštećuje sunderastu podlogu.
- Brusni papir koji ste već koristili za brušenje metala/obojenih metala, nemojte koristiti za brušenje mekših površina, kao što su drvo ili plastika.

Nega i održavanje

- Pre svih radova na uređaju, uređaj treba isključiti iz električne struje.
- Plastične delove treba čistiti pomoću vlažne krpe. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje, otapala ili oštre predmete.
- Otvore za ventilaciju (4) i pokretne delove redovno očistite od nakupljene prašine pomoću mekane četkice ili izduvajte komprimovanim vazduhom.

Popravke

Koristite samo opremu i rezervne delove preporučene od strane proizvođača. Ako uprkos našoj kontroli i vašem održavanju dođe do kvarova, popravke prepustite samo ovlašćenom servisu.

Zaštita životne sedine



Ne odlažite opremu i ambalažu sa redovnim otpadom nego vodite računa o recikliranju otpada. Mali trud oko ovoga značajan je za očuvanje životne sredine.

Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Klasa zaštite II



Obavezno nosite zaštitne naočare.



Obavezno nosite zaštitu za uši.



Obavezno nosite zaštitne rukavice.



Obavezno nosite masku za prašinu




Obavezno pročitajte sva uputstva i upozorenja sadržana u ovom priručniku.



Ispunjava osnovne zahteve evropskih direktiva i standarda.

Rasklopna šema uređaja

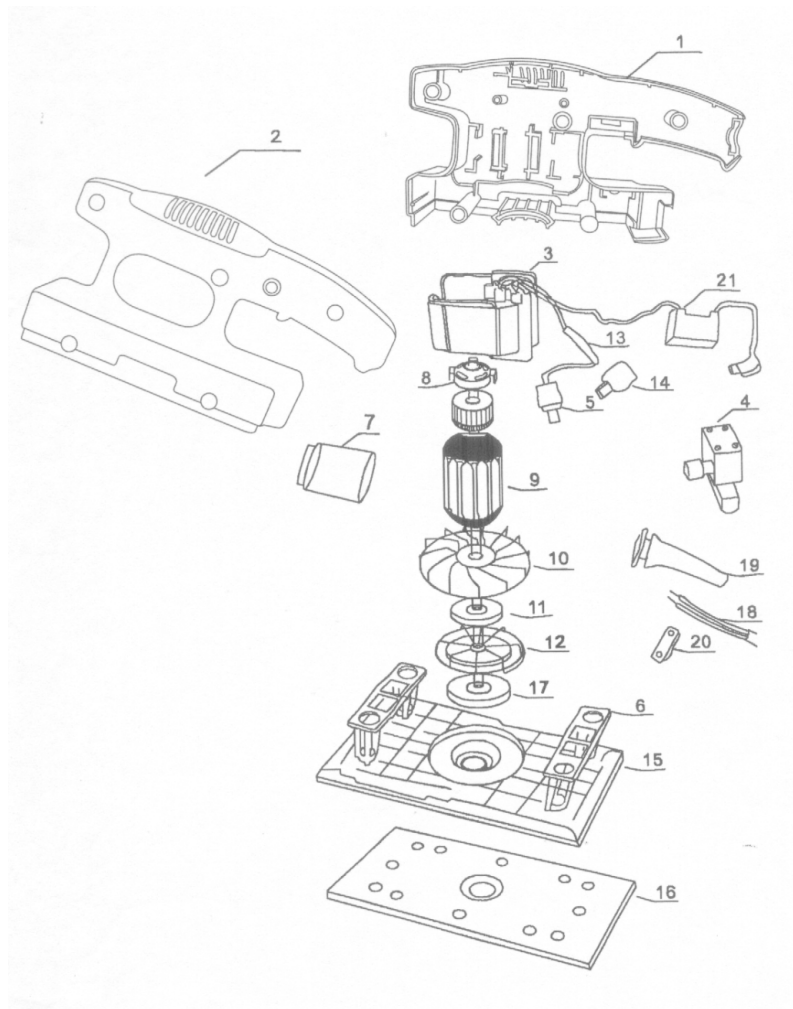

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija



EC deklaracija o usaglašenosti

Mi proizvođač,

Woby Haus d.o.o.

Braće Ribnikar 55, Novi Sad, Srbija

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: Brusilica vibraciona

Tip mašine: SOS 150; SOS 125.

Robna Marka: STRONG

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: SH10050763-001 i SH09110387-002.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006

EN 60745-2-4:2009

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 60745-1:2009

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Woby Haus d.o.o, Novi Sad, Braće Ribnikar 55, Srbija. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Stevan Borić.

Novi Sad,

Datum: 11.07.2015.

Zdravko Popović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BRUSILICA VIBRACIONA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **SOS 150**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zmenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbećavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući brusni papir nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Woby Haus d.o.o., Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad, Srbija