

## Ovaj alat je namenjen **ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU**

i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestrucna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled vaganja većih težina od propisanih, izlaganje uređaja kiši, vlazi, kao i direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 50°C.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
3. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
4. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor napajanja gde je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.

## PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VAGA ELEKTRONSKA KUĆNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **-35 KG**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje: \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

### **DA BISTE UVEKZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenu bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što brzeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.


U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, topota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat.

Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebotom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igратi ovakvim aparatom.

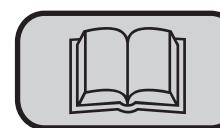

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Art.Nr.: 0.292.000

**SRB** Vaga elektronska kućna -35 kg

Elektronska vaga je visoko precizni uređaj za merenje težine do 35 kg. Za pravljenje ove vase korišćeni su visoko precizni senzori. Ima mogućnost pamćenja 8 jediničnih cena i sabiranja do 99 uzastopnih merenja. U slučaju nestanka izvora električne struje, uređaj koristi punjivu bateriju koja se nalazi u njemu. Uređaj se automatski gasi kada se ne koristi, kako bi štedeo energiju.

#### Tehničke karakteristike

- Specifikacija: 600g\*2g, 3kg\*1g, 6kg\*2g, 15kg\*5g
- Preciznost: 1/3000F.S
- Mreža: 230V~50Hz
- Klasa zaštite: II / ☒
- Punjiva baterija
- Memorija: 8 jediničnih cena, sabiranje do 99 uzastopnih merenja
- Funkcija automatskog gašenja kako bi se štedela energija
- Ekrani: ekran težine (WEIGHT (kg)): 5 polja, ekran jedinične cene (UNIT PRICE): 5 polja, ekran ukupne cene (TOTAL PRICE): 6 polja

#### Opis tastera

- **ZERO** – taster dovodi mernu skalu u 0 položaj
- **TARE** – taster meri težinu ambalaže, pamti je i na taj način vase prelazi iz bruto moda u neto mod
- **M** – taster služi za unošenje jediničnih cena u memoriju uređaja (najviše 8 cena)
- **M+** - taster služi za sabiranje do 99 uzastopnih merenja (praznjuje se zbirna cena na ekranu ukupne cene)
- **M1 do M8** – 8 različitih tastera za 8 različitih memorisanih jediničnih cena
- **0 do 9** – 10 različitih tastera za unošenje jedinične cene
- . – taster za unošenje decimalne tačke u jediničnu cenu

#### Opis indikatora

- TARE indikator: LED dioda locirana u donjem levom uglu ekranu težine
- ZERO indikator: LED dioda locirana u donjem desnom uglu ekranu težine
- Indikator prazne baterije: lociran ispod ekranu jedinične cene
- AC mrežni indikator: lociran ispod ekranu ukupne cene

#### Generalne instrukcije

- Kada se upali Indikator prazne baterije potrebno je napuniti bateriju priključivanjem uređaja na izvor električne struje.
- Pre nego što startujete uređaj proverite da li je kuglica vagresa u centralnom položaju i ukoliko je potrebno napravite potrebna podešavanja kako bi je doveli u centralni položaj.
- Dopustite uređaju da se zagreje 10 minuta nakon uključivanja, za bolje rezultate merenja.

#### Osnovne operacije

- Dovodenje vase u 0 položaj: Kada na vase nema ničeg za merenje a ne očitava 0, pritisnite **ZERO** taster kako bi se uključio ZERO indikator.
- Proverite da li je skala u 0 položaju i da li svetli ZERO indikator pre nego što počnete sa merenjem; ekran težine očitava težinu objekta merenja.
- Za prelazak iz bruto moda u neto mod stavite ambalažu da se izmeri i kada se učita njena težina pritisnite taster **TARE**; tada se pali TARE indikator i težina ambalaže će biti oduzeta od težina sledećih merenja. Kada želite da se vratite u bruto mod, skinite objekat merenja sa vase i ponovo pritisnite taster **TARE**.
- Ne stavljamte objekte na vase koji prelaze maksimalnu dozvoljenu težinu od 35 kg. Kada se vase oglasi zvučnim signalom skinite predmet merenja sa vase kako bi izbegli oštećenje uređaja.
- Za unošenje jedinične cene prvo izmerite težinu, a nakon toga unesite željenu cenu pomoću numeričkih tastera. Unešena cena se prikazuje na ekranu jedinične cene, dok ekran ukupne cene prikazuje cenu izmerene robe. Za brišanje unete cene pritisnuti taster **C**.

#### Operacija sabiranja uzastopnih merenja (do 99)

- Pre početka sabiranja uzastopnih merenja tacna vase mora biti prazna, a skala u 0 položaju. Tek tada može početi sabiranje uzastopnih merenja.
- Potom se stavlja prvi objekat merenja i nakon očitavanja (stabilnog) njegove težine unosi se jedinična cena, a potom se pritisne taster **M+**. Na ekranu jedinične cene tada se pojavljuje natpis Add 1, a na ekranu ukupne cene cena objekta merenja. Zatim se stavlja sledeći objekat merenja i nakon očitavanja (stabilnog) njegove težine unosi se jedinična cena (samo ukoliko je različita od jedinične cene prvog objekta merenja) i ponovo se pritisne taster **M+**. Na ekranu jedinične cene tada se pojavljuje natpis Add 2, a na ekranu ukupne cene zbirna cena prvog i drugog objekta merenja. Operacija se može ponavljati najviše 99 puta i ekran ukupne cene će uvek prikazivati zbirnu cenu svih predmeta merenja.
- U svakom trenutku možete izbrisati zbirnu cenu i prekinuti sabiranje uzastopnih merenja - tasterom **C**.

#### Memorisanje jediničnih cena (do 8)

- Prvo pritisnite taster **M**, zatim unesite željenu jediničnu cenu koju želite da memorisete i potom pritisnite taster **M\*** (\*=1 do 8). Prethodno memorisana jedinična cena pod tim tasterom će biti zamjenjena novom.
- Učitavanje memorisane jedinične cene vršite nakon merenja željenog predmeta pritiskom na taster **M\*** (\*=1 do 8). Memorisana jedinična cena će se prikazati na ekranu jedinične cene.

#### Upozorenja

- Pre početka punjenja baterije uvek prvo isključite vase.
- Baterija se mora pravilno dopunjavati nakon upotrebe vase bez priključivanja na mrežu električne struje. Na svaki 1 sat korišćenja puniti bateriju 1,2 sata. Ukoliko vase nije bila korišćena duži vremenski period potrebno je puniti bateriju konstantno 24 sata. U suprotnom doći će do oštećenja baterije.
- Nikada nemojte povezivati bateriju na suprotne polove (uvek + povežite na +, - na -).
- Zaštite Vašu vase od kiše i velike vlažnosti, kao i od direktnog sunčeve svetlosti i visoke temperature (preko 50°C). Ova vase nije vodootporna vase.
- Ne postavljajte vase u blizini jakog magnetnog polja, može doći do oštećenja finih delova vase.
- Ne pokušavajte sami da otvarate elektronsku vase. Može doći do oštećenja vase.

#### Zaštita životne sredine

-  Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga odložite u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

#### Mogući problemi

Problem	Instrukcija	Mogući razlog	Otklanjanje
AC mrežni indikator ne sija	Struja nije priključena	1) Naponski kabel nije priključen 2) Naponski kabel je oštećen	1) Uključite naponski kabel 2) Zamenite naponski kabel
Uredaj se ne uključuje pomoću baterije	Do uređaja ne dolazi DC struja	1) Baterija je oštećena 2) Baterija nije dobro povezana	1) Zamenite bateriju 2) Uverite se da su konektori u dobrom stanju
Indikator visokog napona svetli, oglašava se alarm i automatski se gasi	Previsok napon	Baterija je korišćena previše dugo	1) Napunite bateriju 2) Zamenite bateriju ukoliko je oštećena
Očitavanje težine je nestabilno	Visok napon ili prisutna vlažnost	Nedovoljan napon, ili je nastavljeno korišćenje vase i posle alarm-a, ili je velika vlažnost	1) Punate bateriju 10 sati 2) Prebršite uređaj kako bi uklonili vlažnost

#### SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobylhaus.co.rs**

#### UVODNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobylhaus.co.rs**

**NAPOMENA:** Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

PROIZVODAČ: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka