

Ovaj alat je namenjen **ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU**
i kao takvog ga treba koristiti



Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled vaganja većih težina od propisanih, izlaganje uređaja kiši, vlazi, kao i direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 50°C.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
3. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
4. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplohotnog dejstva.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor napajanja gde je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i istaknuta bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatom.




SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

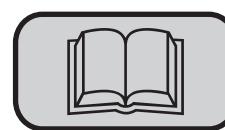

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Art.Nr.: 0.292.001

SRB Vaga za kupatilo - 150 kg

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Kapacitet 2.5-150 KG
- LCD Digitalni display
- Baterija-CR2032 Li 3V
- Automatsko uključenje
- Automatsko isključenje za 10 sekundi
- Znak za grešku „Err“

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uklonite zaštitu za bateriju koja se nalazi na poledini vage blizu ležišta za baterije
- Postavite vagu na suvu,ravnу površinу
- Stanite na vagu i sačekajte da se na ekranu pojavi vaša težina.Vaša težina će stojati na ekranu 10 sekundi
- Ako vam se pojavi greška na ekranu.sačekajte da se vaga automatski ugasi pa ponovite proces
- Čuvajte vagu čistu i suvu da bi se izbegla eventualna oštećenja i da se spreči klizanje po površini i mogući pad

PAŽNJA

- Nemojte ostavljati nikakav predmet na vagi kada nije u upotrebi
- Prilikom vaganja stanite na sredinu vage da spričite eventualno „klackanje“ na vagi
- Izbalansirajte težinu ravnomerno na obe noge da izbegnete greške i da dobijete ispravnu težinu
- Površina vase je napravljena od ojačanog stakla ali može puknuti ako dođe do udarca.Izbegavajte ispuštanje predmeta na vagu i udaranje
- Za čišćenje vase koristite čistu i suvu krpу
- Mehanizam vase se može oštetiti ako dođe u dodir sa vodom
- Resetujte vagu na taj način da izvadite bateriju.Sačekajte 10 sekundi i zamenite baterije da bi ispravno resetovali vagu

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga odložite u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.
UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: _____, VAGA ZA KUPATILO _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **150 KG**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toploća, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.