

fotemia

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

(SRB) Aparat za bakin kolač



TX-100W
Art.Nr: 0.292.010



(SRB)



Opis uređaja

1. Gornja, preklopna grejna ploča
2. Donja, fiksna grejna ploča
3. Kontrolne lampice rada aparata

Tehnički podaci

Napon: ----- 220-240V~50Hz
Snaga grejača: ----- 800-1000W



OPREZ: Vruće površine! Površine su izložene toploti tokom upotrebe.

Osnovna bezbednosna uputstva

Pročitajte ovo uputstvo!!

- Pre uključivanja, proverite da li napon mreže odgovara naponu koji je naznačen na kontrolnoj pločici uređaja.
- Proverite da li utikač na uređaju odgovara utičnici.
- Ne dodirujte vrela površine, koristite kuhinjske rukavice.
- Ne koristite aparat blizu zavesa ili drugih zapaljivih materijala; hleb može da gori.
- Ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora.
- Ne stavljajte kabel ili bilo koji drugi objekat i predmet preko grejnih površina, dok je u upotrebi.
- Nemojte da pokrivete aparat dok je u upotrebi.
- Držite aparat daleko od plamena, ili mesta sa visokom temperaturom.
- Držite aparat van domašaja dece.
- Ako se kabel ošteti, kako bi se izbegle opasnosti, on mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa.
- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane dece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
- Ne dozvolite deci da se igraju sa ovim aparatom.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, ukoliko su date instrukcije u vezi sa nadzorom ili korišćenjem aparata od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Ovaj uređaj nije namenjen da se sa njim upravlja pomoću spoljnog tajmera ili posebnog daljinskog sistema kontrole.
- Ne potapajte električni kabel ili bilo koji drugi deo aparata u vodu ili drugu tekućinu.
- Uvek isključite aparat iz električne mreže i sačekajte da se ohladi, pre čišćenja i održavanja.
- Ne koristite dodatke koje ne propisuje proizvođač.
- Posebnu pažnju obratite da aparat ne dođe u dodir sa vrelim uljima ili mastima.
- Aparat uvek držite isključen iz električne mreže kada nije u upotrebi.
- Ne koristite aparat za namene za koje nije predviđen.

Sačuvajte ovo uputstvo!

Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

Na aparatu nema delova koji se mogu servisirati od strane korisnika.

Servis se može obavljati samo u ovlašćenom servisu.

Kratak kabel za napajanje obezbeđuje da se smanje opasnosti koje proističu iz upletenosti ili saplitanja preko dugačkog kabla. Produžni kabel se može koristiti, ali se mora voditi računa o označenim električnim vrednostima.

Kako koristiti aparat za bakin kolač

- Priključite kabel za napajanje u utičnicu naizmenične struje i crvena lampica na poklopcu treba da svetli.
- Pre upotrebe, zagrejte aparat dok se ne upali zelena lampica, to znači da je zagrejan na unapred određenu temperaturu (obično je potrebno 4-5 minuta).
- Otvorite gornji poklopac, dodajte punjenje na donju ploču, zatvorite poklopac polako, laganim pritiskom prema dole.
- Posle oko 5-6 minuta, otvorite gornji poklopac i možete da izvadite keks. Aparat može da se zaustavi u bilo kom trenutku tako što ga isključite iz električne mreže.

Upozorenje:

- Kada je teško zatvoriti poklopac, to znači da je punjenje preveliko. Ne zatvarajte poklopac na silu, jer će doći do oštećenja. Treba smanjiti količinu punjenja.
- Prilikom vađenja keksa iz aparata, nemojte koristiti oštre predmete (npr. viljušku, nož i sl.)

Trebalo bi da koristite vatrostalne plastične ili drvene lopatice kako bi sprečili oštećenja zaštitnog premaza grejnih ploča.

Čišćenje i održavanje

- Isključite aparat iz električne mreže.
- Obrišite sve površine aparata mekom krpom ili papirnom salvetom. Nikada ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje.
- Nakupljene mrvice u aparatu treba ukloniti redovno.




Ne potapajte aparat ili kabel za napajanje u vodu ili neku drugu tečnost!

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Rasklopna šema

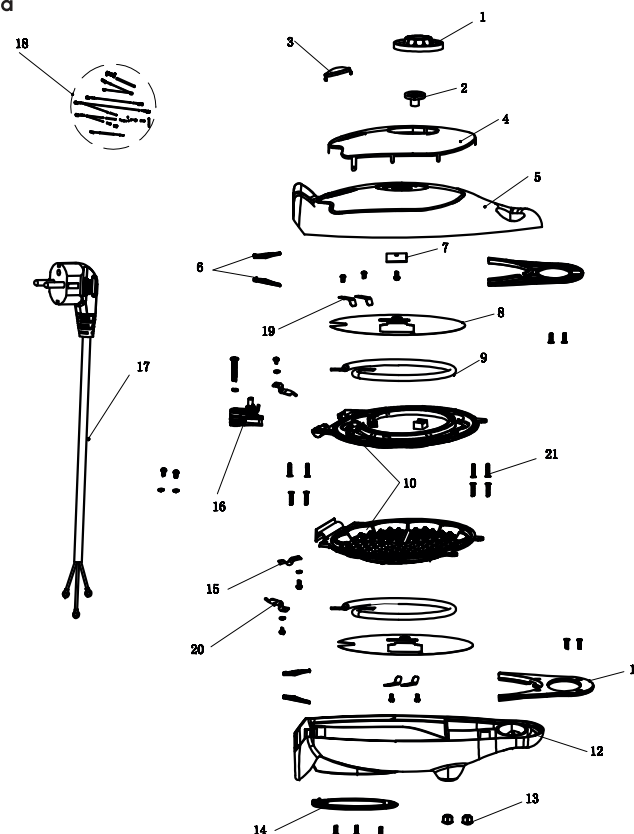

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Ningbo Tianxiang Electrical Appliances Co., Ltd. No.99 HuanChengE.Rd., Zhouxiang, 315324 Cixi Ningbo, Zhejiang Prov., N.R. Kina

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Ningbo Tianxiang Electrical Appliances Co., Ltd.

No.99 HuanChengE.Rd., Zhouxiang

315324 Cixi Ningbo, Zhejiang Prov., N.R. Kina

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC

Naziv mašine: Električni kalup za pečenje

Robna marka: **fotemia**

Tip mašine: TX-100W.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: N0.E8N 1301 32908 257 i Z1A 13 10 32908 343

Primenjeni standardi:

EN 55014-1/A2:2011	EN 60335-2-9/A13:2010
EN 55014-2/A2:2008	EN 60335-1:2012
EN 61000-3-2/:2009	EN 62233:2008
EN 61003-3-3:2008	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Ningbo Tianxiang Electrical Appliances Co., Ltd.. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Zhao Liang.

Zhouxiang,

Datum: 11.06.2016.

Zhao Liang

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **APARAT ZA BAKIN KOLAČ**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **TX-100W**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Ningbo Tianxiang Electrical Appliances Co., Ltd. No.99 HuanChengE.Rd.,
Zhouxiang 315324 Cixi Ningbo, Zhejiang Prov., N.R. Kina