

WOMAX

Germany



И 005 16


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HA-EB 2000

Art.Nr: 0.292.012



SRB Roštilj električni

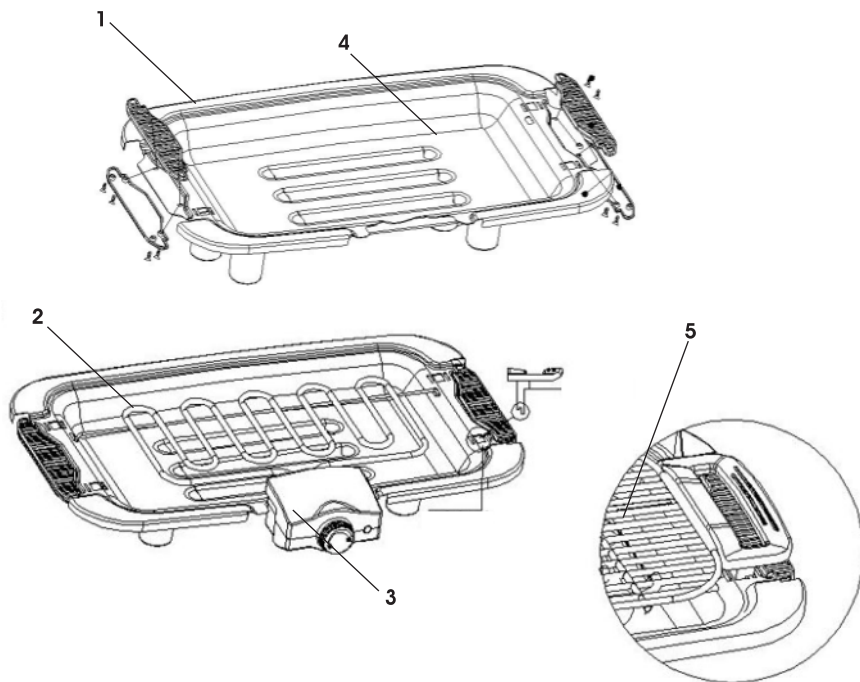

Opis uređaja:

1. Baza (telo) roštilja
2. Grejač
3. Termostat sa sigurnosnim prekidačem
4. Podmetač
5. Rešetka roštilja

Tehnički podaci:

Napon: - - - - - 230 V~50 Hz
 Snaga grejača: - - - - - 2000 W



Poštovani kupci

Molimo Vas da pročitate sledeća uputstva pažljivo pre korišćenja uređaja po prvi put. Uputstva daju informacije važne za vašu bezbednost i za korišćenje uređaja.

PAŽNJA! Uređaj je namenjen samo za normalnu kućnu upotrebu i nije namenjen za komercijalnu upotrebu.



OPREZ: Vruće površine! Površine su izložene toploti tokom upotrebe.

Normalna upotreba

- Uređaj je namenjen za pravljenje roštilja od odgovarajućih namernica.
- Nikakva druga upotreba uređaja nije dozvoljena! Bilo kakva obaveza ili garancija prestaje da važi u slučaju štete prouzrokovane pogrešnim opsluživanjem, nepravilnom upotrebom i ne poštovanjem sigurnosnih propisa.

Sigurnosni propisi

- Budite pažljivi kada koristite uređaj.
- Uređaj povežite samo na električnu mrežu čiji napon odgovara deklarisanom naponu na pločici uređaja.
- Nemojte dozvoliti da uređaj ili kabl dođu u kontakt sa vrelim površinama.
- Ne koristite mrežni kabl koji je namotan (ovo se takođe odnosi i na kablove na izvlačenje).
- Utičnica mora biti lako dostupna u bilo kom trenutku kako bi se osiguralo da se uređaj može brzo isključiti iz električne mreže.
- Proveravajte redovno kabl za napajanje i uređaj od eventualnih oštećenja.
- Ne koristite ponovo uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen ili ako je uređaj oštećen.
- Ukoliko ste primetili oštećenja potrebno je isključiti električni utikač pažljivo i obratite se Vašem prodavcu ili ovlašćenom servisu.
- Uređaj je opremljen RCD sklopkom i radi sa strujom ne većom od 30mA.
- Nemojte koristiti bilo koji lako zapaljivi materijal ili sprejeve u blizini uređaja kada je u upotrebi. Opasnost od požara!
- Nemojte da koristite uređaj u lako zapaljivoj atmosferi (npr. u blizini zapaljivih gasova ili sprejeva). Opasnost od eksplozije i požara!
- Ne koristite uređaj u sobama sa kupatilima, tuševima, bazenima i u blizini umivaonika ili slavina.
- Nemojte da izlažete uređaj kiši ili drugim vlažnim uslovima.
- Deca ili ljudi pod uticajem droga ili alkohola ne smeju da koriste uređaj.
- Obezbediti da deca nemaju priliku da se igraju sa električnom opremom.
- Ostavite uređaj da se ohladi posle upotrebe pre nego što ga odložite.
- Nikada ne stavljajte plastične delove ili bilo koje druge stvari osim hrane na roštilj.
- Paziti se prskanja masti za vreme pečenje mesa. Opasnost od opekotina!
- Nemojte koristiti plastični escajg da stavite hranu na roštilj, da je okrećete ili da je uklonite sa roštilja.
- Uređaj nikada ne sme da se koristi ispod ventilatora ili zidne ventilacije.
- Nikada ne pokrivajte police roštilja potpuno kada se radi, na primer, sa aluminijumskom folijom, jer tada toplota ne može biti odvođena od grejača.

Rizik od pregrevanja

- **Opres!** Rešetka, grejač i kućište roštilja postaju veoma vrući kada se roštilj koristi. Zbog toga uređaj postavite tako da se ne može slučajno dodirnuti.
- **Opres!** Nikada nemojte koristiti ugallj, drva ili slična goriva na električnom roštilju.
- Ne dodirujte rešetku roštilja i grejač.
- Koristite uređaj samo kada je aluminijumski reflektor uronjen u vodu.
- Uputstvo za upotrebu pripada uređaju i mora biti predato sa uređajem ukoliko menja korisnika.
- Nemojte koristiti dodatnu opremu koja nije izričito odobrena od strane proizvođača.

Posebni sigurnosni saveti

- Proverite da li je termostatski uređaj ispravno umetnut u bazu. U suprotnom uređaj ne može da se koristi.

- Termostat je opremljen sa sigurnosnim prekidačem. Grejni element se automatski isključuje ukoliko je termostat uklonjen sa uređaja.
- Ne dodirujte grejač kada je uključen - postaje vreo!

Sastavljanje uređaja

- Pre svega raspakujte sve i pogledajte ilustracije za instalaciju.
- Montirajte grejni element. Uverite se da je sigurnosni prekidač montiran na ivicu baze.
- Montirajte podmetač u bazu, kao što je prikazano na slici.
- Montirajte aluminijumsku rešetku iznad grejača.
- Pričvrstite četiri nogice jednu za drugom pod bazu zavrćući ih u smeru kazaljke na satu. Stegnite vijke.
- **Oprez!** NIKADA nemojte koristiti uređaj bez vode u podmetaču baze. Nivo vode mora da bude između MIN i MAX oznaka.

Upotreba

- Aluminijumski reflektor mora biti u vodi u bazi.
- Uključite uređaj i podesite potrebnu temperaturu na prekidaču termostata. Da biste to uradili okrenite ("MIN / MAKS") prekidač uređaja u smeru kazaljke na satu.
- Uređaj se zagreva automatski dok ne postigne temperaturu, a zatim se grejač gasi.
- Kontrolna lampica svetli dok se grejač zagreva.
- Ukoliko se temperatura spusti ispod podešene temperature, grejač se ponovo uključuje. Tako se održava konstantna temperatura.
- Potrošnja zavisi od termostata. Za dugo pečenje je preporučljivo da postavite što veću temperaturu.
- Kada završite okrenite prekidač termostata na "MIN" kako bi se uređaj ohladio. Izvadite utikač iz utičnice. Proces hlađenja će potrajati neko vreme. Ne pomerajte uređaj dok se ne ohladi.
- **Upozorenje!** Hrana se može stavljati samo na žicu roštilja.

Pečenje

- Ovaj uređaj se može koristiti za roštilj kobasice, meso, ribu itd.
- Ne pokrivajte žicu roštilja sa folijama (aluminijumskom folijom ili transparentnom folijom npr.).

Čišćenje

1. Pre čišćenja izvadite utikač iz utičnice i neka se uređaj ohladi.
 2. Uklonite grejač iz baze.
 3. Uklonite štitnik za zadržavanje toplote i rešetku i operite uređaj rukom (ne koristiti sredstva za čišćenje). Ne čistite uređaj grebačima kako bi se izbeglo grebanje. Nikada ne potapajte utikač, mrežni kabel, grejač ili termostat u tečnosti. Ovi delovi mogu da budu očišćeni samo sa suvom krpom.
 4. Rešetka se može čistiti mekom četkom.
- Savet: Nakon pečenja neka se žica ohladi, a zatim je prekriti vlažnom krpom za sudove i pustiti da se natopi u trajanju od 30-60 minuta.
 - Da bi se osiguralo da uređaj funkcioniše ispravno, ako je potrebno, uklonite naslage kamenca iz podmetača za vodu.
 - Savet: Ako se kontrolna lampica ne pali, moguće je da grejač nije pravilno postavljen u bazu.



Ne potapajte aparat ili kabel za napajanje u vodu ili neku drugu tečnost!

Servisiranje


- Popravke i ostale radove na uređaju može obaviti samo ovlašćeno stručno osoblje. Za popravke obratite se ovlašćenom servisu.
- Popravke preduzete od strane nestručne osobe dovešće do gubitka prava po garanciji.
- **Oprez!** Nepravilno izvršena popravka može dovesti do značajnih opasnosti po korisnika.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Rasklopna šema

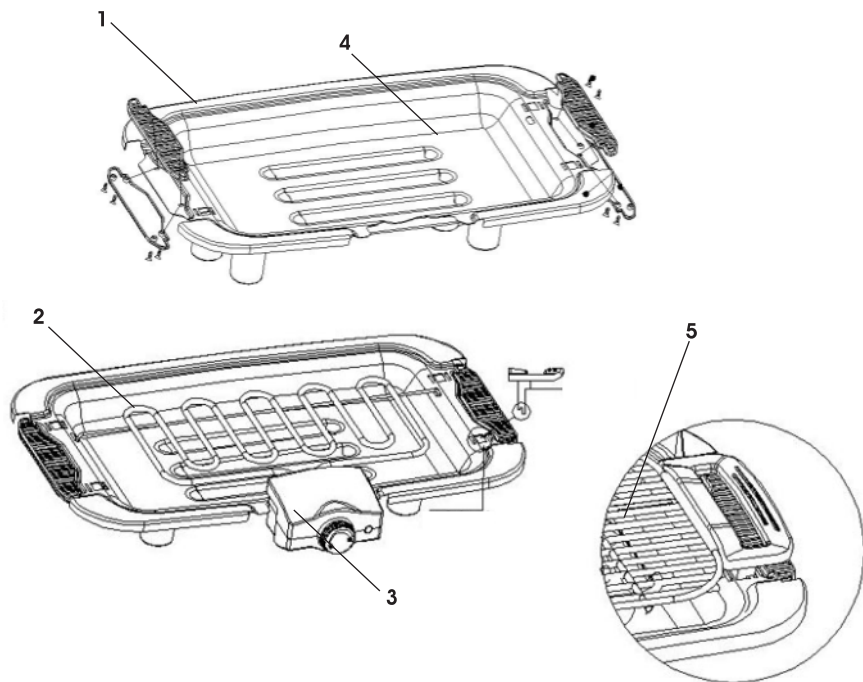

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC

Naziv mašine: Roštilj električni

Robna marka: Hausmax

Tip mašine: HA-PP 1500; HA-PP 1500-1; HA-PP 1500-2; HA-EB 1800; HA-EB 2000.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: 708880503201-02-Deo1, 708880503201-02-Deo2 i Z1A 11 04 32908 178.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:/A1:2009

EN 60335-2-9/A12:2007

EN 55014-2/A2:2008

EN 60335-1/A14:2010

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 62233:2008

EN 61000-3-3:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic

Heidenheim,

Datum: 12.10.2016.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **ROŠTILJ ELEKTRIČNI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-EB 2000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tekućinu.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka