



# PEKAČ ZA HLEB

## AHS20AB-P

0.292.019

Napon: 230 V ~ 50 Hz

Snaga: 580 W

Veličina vekne max.: 1000 g



Pre upotrebe uređaja, pročitati i razumeti ovo uputstvo za upotrebu i pridržavati se instrukcija iz uputstva. Čuvati uputstvo za upotrebu.

**SADRŽAJ:**

1. Važne informacije za Vašu bezbednost
2. Opis uređaja
3. Pravilna upotreba
4. Pre prve upotrebe
5. Karakteristike
6. Kontrolna tabla
7. Programi pečenja
8. Podešavanje odloženog starta
9. Pre pečenje
10. Pečenje hleba
11. Čišćenje i nega
12. Tehnički podaci
13. Garancija i servis
14. Odlaganje otpada
15. Radna vremena programa
16. Nastali problemi

Pročitajte uputstva za rukovanje pažljivo pre upotrebe aparata prvi put i sačuvajte ovo uputstvo zbog kasnijeg korišćenja. U slučaju da uređaj dajete drugoj osobi, predajte joj i ovo uputstvo za rukovanje.

***1. Važne informacije za Vašu bezbednost******Podešavanje***

- Proverite pekač za hleba da nije oštećen u transportu kada raspakujete uređaj. Ako je potrebno, obratite se svom dobavljaču.
- Postavite aparat na suvu, ravnu i toplotno otpornu površinu.
- Ne stavlajte aparat u blizini gasnih gorionika, električnih peći i drugih izvora toplote.
- Ne stavlajte aparat u blizini bilo kakvih zapaljivih materijala, eksplozivnih i/ili samozapaljivih gasova.
- Uverite se da otvori za ventilaciju na aparatu nisu pokriveni.
- Pre priključivanja aparata, proverite da li napon električne mreže odgovara deklarisanom naponu na nalepnici sa tehničkim podacima koja se nalazi na uređaju.
- Ne provlačiti kabl za napajanje preko oštih ivica ili blizu vrućih površina ili objekata. Ovo može da oštetи izolaciju kabla.
- Da bi se spričilo saplitanje preko kabla, aparat je opremljen kratkim kablom za napajanje.
- Ako nameravate da koristite produžni kabl, uverite se da maksimalno dozvoljena snaga za produžni kabl odgovara snazi pekača za hleb.
- Postavite produžni kabl tako da se spriči saplitanje preko njega ili slučajno povlačenje kabla.
- Ovaj aparat nije namenjen da se sa njim upravlja pomoću spoljnog tajmera ili odvojene daljinske kontrole.
- Najveća vekna može biti 1000g, tako da maksimalne količine brašna i kvasca koji se mogu koristiti treba pratiti iz kuvara za veličinu vekne od 1000g.

***U toku rada***


- Proverite stanje kabla za napajanje i utikač. Ako je kabl za napajanje ovog uređaja oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisa kako bi se izbegle moguće opasnosti.
- Deca smeju koristiti električni uređaj ili stojati blizu uređaja samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Ovaj uređaj je u skladu sa bezbednosnim propisima. Inspekcije, popravke i tehničko održavanje mogu se obaviti samo od strane kvalifikovanog stručnjaka.

- Ne stavljajte ništa na aparat i ne pokrivajte ga u toku rada. Opasnost od požara!
- Oprez! Pekač za hleb postaje vreo u toku upotrebe. Uređaj dodirujte samo za ručice i tastere aparata. Ako je neophodno, koristite kuhinjsku krpu.
- Pre uzimanja iz aparata ili stavljanja u aparat dodatnih delova uređaja, dozvolite da se aparat ohladi i izvucite kabl za napajanje.
- Nemojte premeštati pekač za hleb ako posuda za hleb sadrži tople sastojke ili tečnosti.
- Izbegavajte kontakt sa lopaticom za mešanje u toku rada. Opasnost od povreda!
- Isključite aparat pomoću tastera On/Off, a zatim povucite utikač iz zidne utičnice kako bi isključili aparat iz napajanja. Ne vucite za kabl, već izvucite utikač iz utičnice.
- Kada aparat nije u upotrebi ili pre čišćenja aparata, isključite kabl za napajanje, kao meru bezbednosti.
- Ne koristite pekač za hleb za skladištenje hrane ili pribora.

### **Čišćenje**

- Ne potapajte pekač za hleb u vodu ili druge tečnosti. Opasnost od strujnih udara opasnih po život!
- Ne čisti aparat abrazivnim materijalima. Čestice abrazivnog materijala mogu doći u kontakt sa električnim komponentama i izazvati ozbiljne strujne udare.
- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

### **2. Opis uređaja**

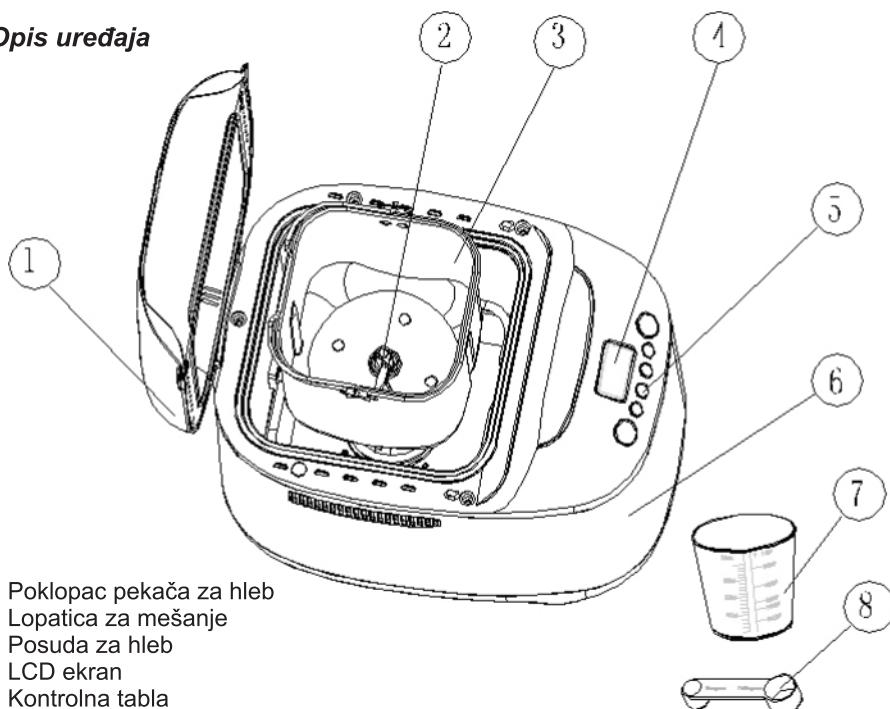

- (1). Poklopac pekača za hleb
- (2). Lopatica za mešanje
- (3). Posuda za hleb
- (4). LCD ekran
- (5). Kontrolna tabla
- (6). Kućište
- (7). Merna posuda
- (8). Merna kašika (jedan kraj veličine kafene kašike, drugi kraj veličine supene kašike).

### 3. Pravilna upotreba

Pekač za hleb koristite samo za pečenje hleba u domaćinstvu. Ne koristite uređaj za sušenje prehrambenih ili drugih predmeta.

Ne koristite pekač za hleb na otvorenom prostoru (napolju). Koristite samo dodatnu opremu preporučenu od strane proizvođača. Dodatna oprema koja nije preporučena od strane proizvođača može dovesti do oštećenja aparata.

### 4. Pre prve upotrebe

#### Odlaganje ambalaže

Raspakujete aparat i odložite ambalažu u skladu sa važećim propisima.


#### Inicijalno čišćenje

Obrišite posudu za hleb, lopaticu za mešanje i spoljnu površinu uređaja sa čistom i vlažnom krpom pre puštanja u rad. Nemojte koristiti abrazivne materijale ili detrdžente u prahu. Uklonite zaštitnu foliju na kontrolnoj tabli.

### 5. Karakteristike

- Možete da koristite automatski pekač za hleb da peče po vašem ukusu.
- Možete da birate između 12 različitih programa pečenja.
- Možete da koristite unapred spremljene mešavine za pečenje hleba.
- Možete da mesite testo za knedle ili testo za razvlačenje.
- Možete napraviti džem i kolač.

### 6. Kontrolna tabla

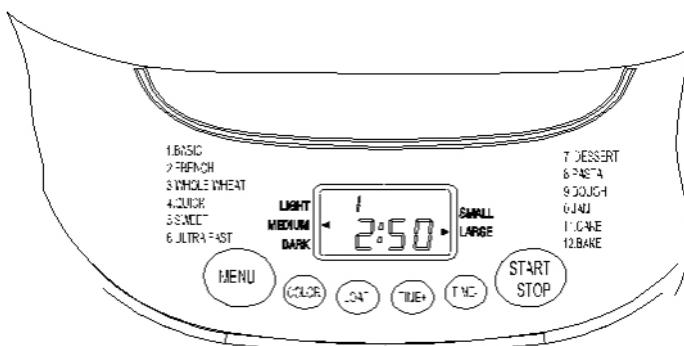

(1). LCD ekran

(a). Deo ekrana za izbor težine hleba

Veći 1000g (LARGE 2.0Lb), Manji 750g (SMALL 1.5Lb)

(b). Preostalo vreme pečenja u minutima i programirano vreme

(c). Izabrana boja kore hleba

Svetla (LIGHT), Srednja (MEDIUM), Tamna (DARK)

(d). Broj odabranog programa

**(2). Meni (MENU) taster**

Odabir željenog programa za pečenje. Broj programa i odgovarajuće vreme pečenja pojavljuju se na LCD ekranu.

**Važno:**

Kada pritisnete tastere zvučni signal mora da se čuje, osim ako je aparat u funkciji.

**(3). Boja (COLOR) taster**

Izaberite boju kore hleba (Svetla / Srednja / Tamna). Pritisnite taster COLOR dovoljno puta dok se ne pojavi oznaka koja ukazuje na željenu boju kore. Kod programa Džem (JAM) ili Testa (DOUGH) ne možete izabrati boju.

**(4). Vreme+ (TIME+) i Vreme- (TIME-) tasteri**

Vremenski odloženo pečenje.

Pritisnite Vreme+ ili Vreme- taster dovoljno puta dok ne podešite vreme završetka. Vreme će se povećavati ili smanjivati u intervalima od po 10 minuta.

**(5). Vekna (LOAF) taster**

Odaberite bruto težinu hleba (Veći 1000g, Manji 750g). Pritisnite taster kako bi se pojavila oznaka koja ukazuje na željenu težinu vekne.

**Napomena:**

Podrazumevano podešavanje pri aktiviranju aparata je Veći 1000g (LARGE). Programi 7, 8, 9, 10, 11, 12 ne dozvoljavaju podešavanje veličine vekne.

**(6). Početak / Zaustavljanje (START / STOP) taster**

Za početak i zaustavljanje rada uređaja ili za brisanje podešenog tajmera (vremena odlaganja). Za zaustavljanje rada i brisanje podešavanja, pritisnite START / STOP taster u trajanju od 2 sekunde dok se ne čuje jedan dug akustični signal.

**Napomena:**

Nemojte pritiskati START / STOP taster, ako samo želite da proverite stanje vašeg hleba.

**(7). Broj programa**

Broj programa se pojavljuje na LCD ekranu u gornjem levom uglu.

***Memorijska funkcija***

Kada se uređaj uključi opet posle nestanka struje u trajanju do 10 minuta, program će nastaviti sa iste tačke gde je prekinut. Ovo se ne odnosi, međutim, na situacije kada se otkaže / prekine proces pečenja pritiskom START / STOP tastera 2 sekunde.

***Prozor***

Možete proveriti proces pečenja kroz mali prozor.

***7. Programi pečenja***

Željeni program birate pritiskom na taster MENU. Odgovarajući broj programa se prikazuje na LCD ekranu. Vreme pečenja zavisi od izabranog programa. Videti poglavljje 15 Radna vremena programa.

***Program pečenja 1: Osnovni***

Za bele i mešovite hlebove koji se uglavnom sastoje od pšeničnog brašna ili ražanog brašna. Hleb je kompaktan.

**Program pečenja 2: Francuski**

Za lake hlebove napravljene od finog brašna. Normalno je hleb paperjast i hrskave kore. Ovaj program nije pogodan za pečenje po receptima koji zahtevaju puter, margarin ili mleko.

**Program pečenja 3: Celo zrno**

Za hleb od grubog brašna koja zahtevaju duže faze mešenja i raste (na primer, brašno od celog pšeničnog zrna i ražano brašno). Hleb će biti kompaktan i težak.

**Program pečenja 4: Brzo**

Mešenje, dizanje i pečenje, ali dizanje testa sa sodom ili praškom za pecivo.

**Program pečenja 5: Slatki**

Za hleb sa dodacima kao što su voćni komadići, rendani kokos, suvo grožđe, suvo voće, čokolada ili dodati šećer. Zbog duže faze rasta, hleb će biti lak i vazdušast.

**Program pečenja 6: Ultra brzo**

Mešenje, dizanje i pečenje je veoma brzo. Ali hleb je najgrublji u odnosu na sve programe iz menija.

**Program pečenja 7: Desert**

Za pečenje deserta.

**Program pečenja 8: Testenine**

Za pripremanje, mešenje, testenina, knedli. U ovom programu nema dizanja testa i pečenja.

**Program pečenja 9: Testo**

Za pripremanje i dizanje testa. U ovom programu nema pečenja.

**Program 10: Džem**

Za pripremanje džemova.

**Program pečenja 11: Kolač**

Mešenje i pečenje kolača.

**Program 12: Pečenje**

Za dodatno pečenje hleba koji je suviše bled ili nije potpuno ispečen. U ovom programu nema mešenja i dizanja. Hleb će se ostati topao skoro sat vremena nakon završetka pečenja. Ovo sprečava da se hleb ne upari (postane vlažan).

- Za prekidanje rada uređaja pritisnite START / STOP taster u trajanju od 2 sekunde dok se ne čuje jedan dug akustični signal. Da biste isključili aparat iz struje, izvucite utikač iz napajanja. U programima 1, 2, 3, 4, 5 i 6, čuje se akustični signal tokom rada programa. Neposredno nakon tog signala, dodajte sastojke kao što su voće ili orasi.
- Ako ste podesili odloženi start, možete staviti sve sastojke (voće, orasi...) u posudu za hleb odmah na početku, ali u ovom slučaju voće i orasi trebaju biti isečeni na male delove.

**8. Podešavanje odloženog starta**

Tajmer funkcija omogućava odloženo pečenje.

Ako želite da aparat ne počne da radi odmah, možete koristiti ovu funkciju (tasteri TIME+ i TIME-) da biste podesili vreme odlaganja.

Morate odlučiti kada želite da Vaš hleb bude gotov pre pritiska na taster Vreme+ (TIME+). Imajte

na umu da vremensko kašnjenje treba da obuhvati vreme pečenja hleba. Vreme za koje odložite program je vreme za koje će te moći da servirate vruć hleb. Prvo se mora odrediti željeni program i boja kore hleba (svetla, srednja, tamna), a zatim pritiskom na Vreme+ (TIME+) odredite vreme odlaganja u intervalima od 10 minuta. Maksimalno vreme odlaganja je 13 sati.

**Primer:** Sada je 20:30h. Želite da Vaš hleb bude spremna ujutru u 07:00h, odnosno za 10 sati i 30 minuta. Izaberite svoj program pečenja, boju, veličinu vekne i zatim pritisnite taster Vreme+ da dodate vreme do 10:30 (vreme se pojavljuje se na LCD ekranu). Zatim pritisnite START/STOP taster da biste aktivirali ovo vremensko odlaganje programa. Možete da vidite svetlosni signal kako treperi i na LCD ekranu je počelo odbrojavanje preostalog vremena. Dobićete svež hleb u 07:00h ujutru. Ako ne želite odmah da izvadite hleb, otpočeće funkcija održavanja toplove hleba nakon završetka pečenja koja traje oko sat vremena.

#### **Pažnja:**

Nemojte koristiti funkciju odloženog starta kada se radi sa brzo kvarljivim namernicama kao što su jaja, mleko, mlečni krem ili sir.

## **9. Pre pečenja**

- Za uspešan proces pečenja, molimo Vas da razmotrite sledeće faktore:

#### **Sastojci**

- Uzmite posudu za hleb iz kućišta, pre stavljanja sastojaka, kako sastojci ne bi dospeli u kućište pekača izvan posude za hleb.
- Ako sastojci dodiruju oblast grejača, može biti izazvan požar zagrevanjem sastojaka na grejnim elementima.
- Uvek stavite sastojke u posudu za hleb po navedenom redosledu u receptu.
- Svi sastojci treba da imaju sobnu temperaturu kako bi kvasac imao optimalne uslove za dizanje testa.
- Merite sastojke precizno. Čak i zanemarljiva odstupanja od navedene količine u receptu mogu uticati na rezultate pečenja.

#### **Pažnja:**

Nikada nemojte koristiti veće količine od onih navedenih. Kada je previše testa, ono može da izade iz posude za hleb i dospe na vruće grejne elemente, uzrokujući požar.

## **10. Pečenje hleba**

#### **Priprema**

- Držati se uputstva za bezbednost u ovom uputstvu. Pekač za hleb postaviti na čvrstu, ravnu površinu.

#### **Pažnja:**

Maksimalne količine brašna i kvasca za ovaj pekač su po receptima za hleb od 1000g (2.0Lb). Ne koristi veće količine sastojaka.

Prvo dodajte vodu, ulje i druge tečnosti, pa zatim šećer, so, brašno, i na kraju kvasac.

(1). Povucite naviše posudu za hleb iz aparata.

(2). Postavite lopatice za mešanje na vratilo u posudi za hleb. Proverite da li su legle na svoje mesto.

(3). Stavite sastojke za svoj recept u posudu za hleb. Prvo dodajte tečnosti, šećer i soli, zatim brašno, a kvasac dodati kao poslednji sastojak.

***Pažnja:***

Uverite se da kvasac ne dolazi u kontakt sa solima ili tečnostima.

(4). Postavite nazad posudu za hleb u aparat. Uverite se da je pravilno pozicionirana.

(5). Zatvorite poklopac aparata.

(6). Uključite utikač u utičnicu. Akustični signal se čuje i na ekranu se ukazuje programa broj 1 i vreme trajanja programa 1 (Osnovni).

(7). Izaberite svoj program sa Meni (MENU) tasterom. Svaki izbor je potvrđen zvučnim signalom.

(8). Izaberite boju hleba. Obeležavanje na ekranu pokazuje da li ste izabrali Svetlu, Srednju ili Tamnu.

(9). Sada imate mogućnost podešavanja vremena odlaganja Vašeg programa preko tajmera. Možete da unesete maksimalno vreme odlaganja do 13 sati.

***Pokretanje programa***

Sada pokrenite program koristeći START/STOP taster.

Program će automatski pokrenuti razne operacije. Možete da gledate šta program trenutno u toku vremena preko prozora Vašeg pekača za hleb. Povremeno može doći do kondenzacije tokom pečenja na prozoru. Poklopac pekača može biti otvoren tokom mešenja.

***Pažnja:***

Nemojte otvarati poklopac aparata u toku pečenja. Hleb će propasti.

***Kraj programa***

Kada je proces pečenja završen, akustični signala se čuje i na ekranu se prikazuje 0:00. Na kraju programa aparat automatski menja režim na režim zagrevanja i to do 60 minuta. U ovom režimu, topao vazduh cirkuliše unutar aparata. Da bi ranije prekinuli funkciju zagrevanja držite taster START/STOP pritisnut dok se ne čuje akustični signal.

***Upozorenje:***

Pre otvaranja poklopcia aparata, izvucite utikač iz utičnice. Kada se ne koristi, aparat nikada ne bi trebalo da bude priključen na izvor struje!

***Vađenje hleba***

Kada vadite posudu sa hlebom, uvek koristite nosač za lonac ili rukavice za rernu. Držite posudu sa hlebom nagnutu nad krpom i protresite lagano dok hleb ne ispadne iz posude za hleb. Ako hleb ne spadne sa lopatica za mešanje, pažljivo uklonite lopatice za mešanje koristeći priloženi pribor za uklanjanje lopatica.

***Pažnja:***

Nemojte koristiti metalne predmete koji mogu dovesti do ogrebotina na premazu posude za hleb i lopatica. Nakon uklanjanja hleba, odmah isprati posudu za hleb sa toplom vodom. Ovo sprečava da se lopatica za hleb zalepi za vratiло.

**Savet:**

Ako uklonite lopatice za mešanje posle poslednjeg mešenja testa, hleb će ostati na kraju netaknut kada ga uklonite iz posude za hleb:

- Kratko pritisnite taster START/STOP, da ne počne proces pečenja ili povucite utikač iz utičnice.
- Otvorite poklopac aparata i izvadite posudu za hleb. Možete izvaditi testo pomoću ruku na koje ste naneli malo brašna i izvadite lopatice za mešanje.
- Vratite testo i zatvorite poklopac aparata.
- Vratite utikač u utičnicu i pritisnite START/STOP taster. Program nastavlja rad, na redu je pečenje. Neka se hleb ohladi 15-30 minuta pre jela. Pre sečenja hleba, uverite se da nema u njemu lopatica za mešanje.

**Upozorenje:**

Ne pokušavajte da počnete sa radom uređaja, pre nego što se ohladi kao i dok se ne zagreje na sobnu temperaturu. Ako se na ekranu prikazuje "H: HH" nakon što je program počeo, to znači da je temperatura unutar posude za hleb previše visoka. Trebalo bi da se zaustavi program i da se uređaj isključi iz utičnice. Zatim da otvorite poklopac i pustite mašinu potpuno da se ohladi pre ponovnog korišćenja.

Ako se na ekranu prikazuje "L: LL" nakon što je program startovan, to znači da je temperatura unutar posude za hleb previše niska. Trebalo bi da se uređaj dovede na sobnu temperaturu.

Ako se na ekranu prikazuje "E: E0" nakon što ste pritisnuli START/STOP taster, to znači da je senzor temperature neispravan. Ako se na ekranu prikazuje "E: E1", to takođe znači da je senzor temperature neispravan. U oba slučaja neka uređaj pregleda ovlašćeni servis.

## **11. Čišćenje i nega**

**Upozorenje:**

Izvucite utikač iz utičnice u zidu svaki put i omogućite aparatu da se ohladi.

Zaštitite uređaj od prskanja vode i od vlage, jer bi ovo moglo da dovede do strujnog udara. Molimo Vas, takođe, da se držate uputstava proizvođača vezanih za Vašu bezbednost.

**Važno:**

Delovi aparata i pribor ne bi trebali da se peru u mašini za pranje sudova.

**Kućište, poklopac, komora za pečenje**

Uklonite sve čestice zaostale u delu za pečenje koristeći vlažnu krpku ili mekani blago navlaženi sunđer. Obrišite kućište i poklopac takođe sa vlažnom krpom ili sunđerom. Uverite se da je unutrašnja oblast uređaja u potpunosti suva.

**Posuda za hleb i lopatice za mešanje**

Površine posude za hleb i lopatica za mešanje su od nelepljivog premaza. Dok ih čistite, nemojte koristiti grubu sredstva za čišćenje, praškasta sredstva za čišćenje ili predmete koji mogu izazvati ogrebotine na površini. Zbog vlage i pare površine različitih delova mogu da pretrpe promene u njihovom izgledu tokom nekog vremenskog perioda. Ovo ne utiče na kvalitet ili funkcionalne performanse aparata. Pre čišćenja, izvadite posudu za hleb i lopatice za mešanje iz aparata. Obrišite spoljašnji deo posude za hleb sa vlažnom krpom.

**Važno:**

Nikada ne potapajte posudu za hleb u vodu ili druge tečnosti. Očistite unutrašnjost posude za hleb sa topлом sapunicom. Ako su lopatice za mešanje zapekle za vratilo i ne mogu se oslobođiti, napunite posudu za hleb sa topлом vodom na oko 30 minuta. Ako je držač lopatica za mešanje koji se stavlja na vratilo zapušen, možete da ga očistite pažljivo sa drvenim vijkom. Nemojte koristiti hemijske agense za čišćenje ili razređivače za čišćenje pekača za hleb.

**12. Tehnički podaci**

Model: AHS20AB-P  
 Napon: 230 V ~ 50 Hz  
 Snaga: 580 W  
 Veličina vekne max.: 1000 g (2.0 Lb)

**13. Garancija i servis**

Uslovi garancije i adresa ovlašćenog servisa mogu se naći u nastavku uputstva za upotrebu.

**14. Odlaganje otpada**

Nikada ne bacajte uređaj sa običnim kućnim otpadom.  
 Pridržavajte se trenutno važećih propisa. U slučaju sumnje, obratite se centru za odlaganje otpada.

**15. Radna vremena programa**

Program Režim	1. OSNOVNI		2.FRANCUSKI		3. CELO ZRNO		4. BRZO		5. SLATKI	
	1000g 2:50	750g 2:48	1000g 3:20	750g 3:18	1000g 3:30	750g 3:28	1000g 1:58	750g 1:55	1000g 2:53	750g 2:51
MEŠENJE 1	10	10	14	14	11	11	8	8	11	11
DIZANJE 1	20	20	30	30	25	25	5	5	25	25
MEŠENJE 2	13	13	12	12	15	15	15	15	14	14
DIZANJE 2	25	25	29	30	47	47	10	10	27	27
DIZANJE 3	40	40	50	50	50	50	N/A	N/A	40	40
PEČENJE	62	60	65	62	62	60	80	77	56	54
ODRŽAVANJE	60		60		60		60		60	
DODACI POSLE	2:22	2:20	2:29	2:27	2:49	2:47	1:35	1:32	2:11	2:09
ODLAGANJE	13:00		13:00		13:00		13:00		13:00	

Program setting Cycle	6. ULTRA BRZO		7.DESERT	8.TESTENINE	9. TESTO	10. DŽEM	11.KOLAČ	12.PEĆENJE			
	2.0LB	1.5LB	1:20	0:15	1:30						
	1:15	0:59									
MEŠENJE 1	12	11	20	15	20	N/A	18	N/A			
DIZANJE 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	5	N/A			
MEŠENJE 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
DIZANJE 2	N/A	N/A	N/A	N/A	30	N/A	N/A	N/A			
DIZANJE 3	20	10	N/A	N/A	40	65	75	N/A			
PEČENJE	43	38	60	N/A	N/A			0:10			
ODRŽAVANJE	60	60	60	N/A	N/A	60	60	60			
DODACI POSLE	1:10	0:54	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
ODLAGANJE	N/A	N/A	N/A	13:00	13:00	N/A	N/A	N/A			

## 16. Nastali problemi

Šta da radim ako se lopatice za mešanje ne mogu izvaditi iz posude za hleb posle pečenja?	Uspite toplu vodu u posudu za hleb i okrenite lopaticu kako bi se oslobođila testa ispod.
Šta se događa ako ostavimo pečeni hleb unutar pekača?	Funkcija održavanja toploće hleba startuje odmah nakon pečenja i održava hleb toplim oko sat vremena, a ako i posle sat vremena hleb ostane u pekaču upariće se.
Da li se posuda za hleb može prati u mašini za pranje sudova?	Ne. Posudu za hleb i lopatice za mešanje perite ručno.
Zašto testo nije umešeno iako uređaj radi?	Uverite se da su posuda za hleb i lopatica za mešanje dobro postavljeni .
Šta da radim ako su lopatice za mešanje ostale u hlebu?	Uklonite lopatice iz hleba pomoću datog pribora za uklanjanje lopatica.
Šta će se desiti ako nestane struje dok uređaj radi?	Ukoliko je nestanak struje kraći od 10 min, uređaj će nastaviti sa izvršenjem programa tamo gde je prekinut.
Koliko je potrebno da se hleb ispeče?	Molimo Vas pogledajte poglavlje 15 Radna vremena programa.
Koje veličine vekni mogu da se ispeku?	Možete dobiti vekne veličine 1000g i 750g. Pekač podržava ove dve veličine vekni.
Zašto tajmer za odlaganje starta ne sme da se koristi kada pečemo hleb sa svežim mlekom?	Sveže namernice kao što su mleko ili jaja mogu da se pokvare ako stoje predugo u posudi za hleb.
Dodata suvo grožđe se zgnječilo u posudi za hleb.	Da bi sprečili gnječeње ili seckanje dodataka kao što su voće ili orasi, dodatke stavite tek nakon što se oglasi zvučni signal za stavljanje dodataka (vreme nakon koga se otprilike oglašava zvučni signal za stavljanje dodataka za pojedinačne programe imate u poglavljju 15.



## GARANTNI LIST

A  
Δ Δ

NAZIV PROIZVODA: **PEKAČ ZA HLEB**

TIP PROIZVODA: **AHS20AB-P**

FABRIČKI BROJ:

DATUM PRODAJE:

KUPAC:

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 62-16-990**  
**Fax: 021/ 62-16-957**  
**e-mail: servis@wobylaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 452-457**  
**e-mail: info@wobylaus.co.rs**

DAVALAC GARANCIJE:

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 452-457**  
**e-mail: info@wobylaus.co.rs**

# **Ovaj uređaj je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

## **GARANTNI USLOVI**

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjeno i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prodaje i ovore Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebni.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u zakonski primerenom roku, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza uređaja u garantnom roku do našeg ovlaštenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izade iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlaštenom servisu.

## **IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:**

1. Nestrucna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Iz garantnog roka isključeni su delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebni (energetski kablovi, grejači, posude, lopatice).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
4. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tekućinu..
5. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
6. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.