


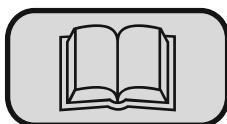

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HA-HD 1200

Art.Nr: 0.292.024



SRB Fen za kosu

BiH Fen za kosu

MNE Fen za kosu

Tehnički podaci

Napon: - - - - - 230 V~50 Hz
Snaga grejača: - - - - - 1200 W
Podešavanje brzine i temperature: - - 2 stepena
Preklopna ručka: - - - - - da
Zaštita ručke od proklizavanja: - - - - - da
Usmerivač vazduha: - - - - - da

Nere zaštite

- Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe.
- Pre prvog uključivanja uređaja, proverite da li napon mreže odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nije dozvoljena upotreba u industrijske i zanatske svrhe. Ne koristite ovaj uređaj u druge svrhe osim koje su navedene u ovom uputstvu.
- Ne koristite uređaj na otvorenom prostoru.
- Uvek isključite uređaj iz električne mreže pre čišćenja ili kada nije u upotrebi.
- Da biste sprečili rizik od strujnog udara, ne potapajte uređaj u vodu ili u bilo koju drugu tečnost.
- Ne koristite ovaj uređaj u kupatilu ili u blizini vode.
- Ne prskajte uređaj raznim sprejevima za kosu dok je u funkciji.
- Posebnu pažnju обратите kada uređaj koristite u blizini dece.
- Ne ostavljajte uređaj uključen kada nije u upotrebi.
- Ne koristite druge nastavke i priključke osim onih koji se isporučuju sa samim uređajem.
- Nikada ne nosite fen držeći ga za kabl i ne izvlačite utikač iz utičnice povlačeći za kabl.
- Ne koristite uređaj ako je neispravan ili oštećen.
- Ne pokušavajte da popravite, prilagodavate ili vršite zamenu delova na uređaju.
- Popravke može obavljati samo ovlašćeni servis.

Važno:

- Držite kosu dalje od neposredne blizine ulaznog otvora za vazduh. Ulazni otvor za vazduh mora uvek biti čist i prohodan.
- Nikada ne pokrivajte ulazni i izlazni otvor za vazduh jer može doći do pregrevanja uređaja.

Uputstvo za upotrebu

- U potpunosti odmotajte električni kabl.
- Postavite usmerivač vazduha.
- Utaknite utikač u električnu utičnicu.
- Odaberite željenu brzinu pomoću prekidača.

Podešavanje brzine

- Podešavanje brzine protoka vazduha:
- 0 = isključeno
 - 1 = srednja brzina za delikatnije sušenje i stajling
 - 2 = veća brzina za brzo sušenje i stilizovanje.

Grupisanje mlaza vazduha

- Grupisanje i usmeravanje vazduha se koristi kod selektivnog sušenja kose.
- Da biste sprečili pregrevanje uređaja, ne radite neprekidno duže od 10 minuta.
- Nakon toga obavezno napraviti pauzu od najmanje 10 minuta.
- Uvek isključite uređaj iz električne mreže kada završite sa radom.

Ostavite uređaj da se potpuno ohladi pre odlaganja.

Nega i čišćenje

- Isključite uređaj na prekidaču, izvucite utikač iz električne utičnice i pustite da se uređaj potpuno ohladi pre bilo kakvih radova na čišćenju.
- Nemojte koristiti abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Odlaganje i skladištenje

- Potpuno ohlađeni fen čuvajte na suvom mestu.
- Ne namotavajte strujni kabl oko uređaja jer može doći do oštećenja kabla.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na samom uređaju i njihovo značenje

Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.



Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode.



Upozorenje, opasnost, napomena, važno.



Simbol načina odlaganja uređaja nakon isteka radnog veka kao i njegove ambalaže.

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama naj bliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržiste i kao takvo je originalno.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i
bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC

Naziv maštine: Aparat za sušenje kose

Tip maštine: HA-HD 1200; HA-HD 1500; HA-HD 1600; HA-HD 2000; HA-HD 2200;
HA-HD 2300; HA-HD 800.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: JSH107110306-001 and
JSH107110305-001.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006/+A1:2009	EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008	EN 60335-1:2012
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009	EN 62233:2008
EN 61000-3-3:2008	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse
81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je
Branislav Cvijanovic

Datum: 12.10.2015.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **FEN ZA KOSU - TRAVEL**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-HD 1200**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenja usled dugog neprekidnog rada.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašina, kosa i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVозНИК:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs