




UPUTSTVO ZA UPOTREBU HA-HM 250 HA-HM 280

Art.Nr: 0.292.061 Art.Nr: 0.292.062

SRB Mikser
BiH Mikser
MNE Mikser

SRB

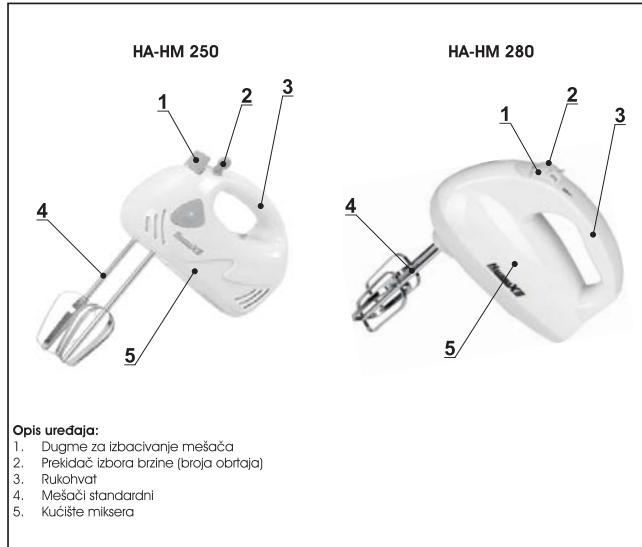

Tehnički podaci:

HA-HM 250

HA-HM 280

SRB

Pročitajte temeljno ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

VAŽNO

Mere predostrožnosti

Pre upotrebe električnih uređaja treba uvek pratiti sledeće mere predostrožnosti:

- Pročitajte sva uputstva i napomene.
- Pre upotrebe proverite da li napon vaše zidne utičnice odgovara naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici uređaja.
- Ne koristite električni uređaj ako je oštećen elektročini kabel ili sam uređaj.
- Ako je električni kabel na uređaju oštećen, mora biti zamjenjen od strane ovlašćenog servisa.
- Ne opterećujte električni kabel, ne previđajte ga preko oštih ivica i velikih površina.
- Ne potapajte kabel ili telo miksera u vodu jer bi to dovelo do električnog udara.
- Nemojte dodirivati vrucu površine na uređaju. Koristite samo rukohvat i komandnu dugmad.
- Posebnu pažnju obrađite pri korišćenju miksera ako su u blizini deca.
- Ne stavljajte uređaj u blizini velikih gasnih i električnih ringili ili reznih.
- Nikada ne izbacujte nastavke za mešanje dok je mikser u funkciji.
- Držite prste dalje od rotirajućih nastavaka za mešanje.
- Ne koristite ovaj uređaj u svrhe za koje nije namenjen.
- Ne koristite ovaj uređaj na otvorenom prostoru.
- Ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje od strane dece i lica sa smanjenim fizičkim, mentalnim i senzornim sposobnostima.
- Deca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa ovim uređajem.
- Sačuvajte ova uputstva za dalju upotrebu.

Napomena: Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu isključivo u domaćinstvu!!!

Pre upotrebe ručnog miksera




Pre upotrebe ručnog miksera, budite sigurni da je kabel isključen iz električne utičnice i prekidač za izbor brzine u položaju "OFF" (isključeno).

Ubacivanje nastavaka za mešanje

Uverite se da je brzina prekidač u položaju "0" i aparat isključen iz električnog napajanja. Ubacite mešače u otvore na donjoj strani miksera i ako je potrebno zakrenite mešače lagano dok ne čujete "klik".

Provjerite da li su mešači dobro zadržani tako što ih lagano povuci napole. Kad mešača (4) potpuno je svejedno u koji otvor ubacujete koji mešač, jer su oba identična. Za skidanje mešača pritisnite dugme (1) i izvucite mešače.

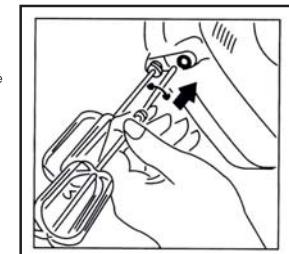

Napomena: Obezbedite da ova nastavka za mešanje budu pravilno ubaćena u svoje utičnice. U protivnom može doći do oštećenja.

Upotreba

- Dugme za izbor brzine postavite u položaju "OFF" (isključeno) i uključite električni kabel u zidnu utičnicu.
- Precbacite dugme za izbor brzine na željenu brzinu i počnite sa mešanjem.

SRB

Savet: Uvek početi mešanje sa sporim brzinama i povećavajte je postepeno kako bi se sprečilo prskanje sastojaka iz posude za mešanje. Kada dodajete suve sastojke, koristite najniže brzine, kako bi se sprečilo dejstvo oduvajivanja sastojaka.

Napomena: Maksimalno neprekidno vreme rada ne sme da prelazi 5 minuta. Nakon toga obavezno 10 minuta pauze do sledećeg mešanja.

Brzine mešanja:

- 1. brzina: za suve sastojke, maslac, krompir, brašno...
- 2. brzina: za tečnosti, soseve, začinje...
- 3. brzina: za testo, kolac, keks...
- 4. brzina: za deserte i kreme
- 5. 6. 7. brzina: za belanča, šlag...

Čišćenje i održavanje

- Isključite uredaj i sačekajte da se potpuno ohladi pre čišćenja.
- Obrisite spoljnu delovu mekom vlažnom krpom i zatim osušite makom suvom krpom.
- Obrisite čestice hrane sa kabla.
- Operite mešače u toploj sapunici i obrisite suvom krpom. Mešače (4) možete prati u mašini za sudove.

Zaštita životne sredine



Pravnim odlaganjem neupotrebljivih električnih uredaja, možete značajno pomoći u očuvanju životne sredine. Za sve pojedinstvo, обратите se lokalnom centru za sakupljanje otpada.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na samom uredaju i njihovo značenje



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.



Upozorenje, opasnost, napomena, važno.



Simbol načina odlaganja uredaja nakon isteka radnog veka kao i njegove ambalaže.



Klasa zaštite II

NAPOMENA: Ovo uputstvo je radeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno. UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

MIKSER

Kupili ste proizvod: _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Brage Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

HA-HM 250

tip: **HA-HM 280**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje: _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADILI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS[“] br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovorom, обратите se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **[2 godine]** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamjenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobrazognog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bolje i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlaze u uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prăšina, vlaga, toploća, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenja.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udarac, kiseline i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, nerедовног održavanja i čišćenja uređaja.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je uređaj delimični ili potpuno otvaren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.
10. Rad sa uređajem u intervalima dužim nego što je propisano ovim uputstvom.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smiju igратi ovakvim aparatom.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Rumenički put bb

Tel: 021/ 22-16-990

Fax: 021/ 22-16-957

e-mail: servis@wobylaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 47-222-12

Fax: 021/ 47-222-17

e-mail: info@wobylaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka