

# HAUSMAX

Germany




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

HA-EK 2200

Art.Nr: 0.292.072



**SRB** Kuvalo električno

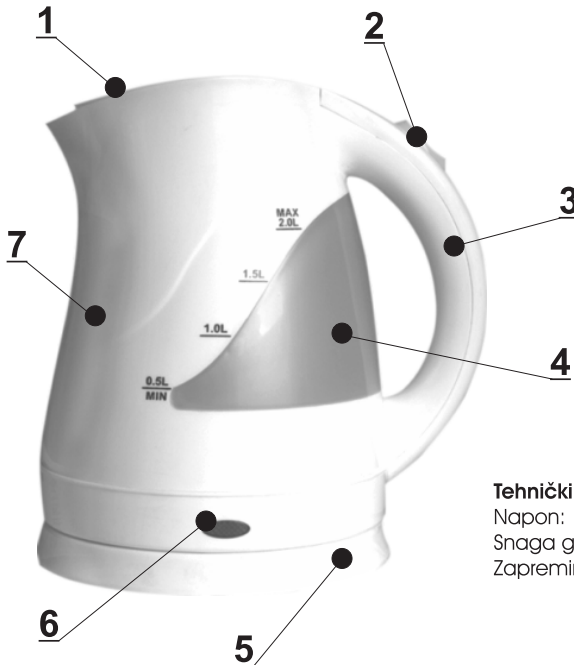

**Opis uređaja**

1. Poklopac posude
2. Dugme za podizanje poklopca
3. Ručka
4. Provodni deo posude sa meračem
5. Grejač
6. Indikator grejanja
7. Posuda

**Tehnički podaci**

Napon:	230V ~ 50Hz
Snaga grejača:	1350 W
Zapremina posude maks.:	1.8 L

**Važna bezbednosna uputstva**

- Uređaj je dizajniran isključivo za kućnu upotrebu. Ne snosimo nikakvu odgovornost u slučaju štete nastale nepravilnom upotrebom.
- Molimo Vas čuvajte uputstvo za u buduću upotrebu. Ukoliko prosleđujete uređaj drugoj osobi, prosledite ga zajedno sa uputstvom za upotrebu.
- Pre nego što uključite uređaj u struju, proverite da li napon mreže odgovara naponu naznačenom na kontrolnoj pločici uređaja.
- Vodite računa da voda ne dođe u kontakt sa bazom kuvala. Ukoliko se ovo ipak desi, odnesite uređaj u najbliži servis zajedno sa električnim kablom.
- Ne uključujte uređaj ukoliko su električni kabel ili sam uređaj oštećeni ili u slučaju pada uređaja.
- Nakon upotrebe isključite uređaj iz struje. Prilikom čišćenja, uređaj mora biti isključen iz struje.
- Prilikom isključivanja, nikada ne vucite za kabel prilikom isključivanja.
- Držite decu dalje od uređaja. Deca ne shvataju opasnost prilikom upotrebe električnih aparata.
- Ne pokušavajte sami ukloniti bilo koji deo uređaja. Ne stavljajte ništa metalno u sam uređaj.
- Da biste izbegli oštećenje električnog kabla, ne savijajte ga preko oštih ivica ili uglova.
- Ne izlažite uređaj kiši ili vodi i ne uključujte ga mokrim rukama ili napolju.
- Koristite samo čistu, hladnu vodu koja je pre sipanja isticala bar 2 minuta iz slavine.
- Uređaj radi na vrlo visokim temperaturama.

**Oprez:** postoji mogućnost isticanja vrela pare ili vode iz uređaja. Ne pipajte ništa sem ručke kada je aparat u upotrebi. Vodite računa da je poklopac dobro zatvoren. Uređaj je dizajniran za zagrevanje vode. Nikada ne sipajte drugu vrstu tečnosti u kuvalo.

**Čišćenje i održavanje**

- Pre čišćenja uređaja, proverite da li je uređaj isključen iz struje i da li se ohladio.
  - Nemojte koristiti abrazivna i agresivna, nagrizajuća sredstva za čišćenje uređaja.
  - Nemojte potapati u vodu bazu kuvala niti u bilo koju drugu vrstu tečnosti. Da biste obrisali spoljašnost, vlažnom krpom lagano obrišite uređaj.
- Savetuje se uklanjanje kamenca iz kuvala s vremena na vreme.

## Upozorenje

1. Ne potapajte uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
2. Ukoliko ima previše vode u kuvalu, kipuća voda može da iscuri napolje.
3. Uređaj se koristi zajedno sa postoljem.
4. Ukoliko je kabel oštećen mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu.

## Uputstvo

### Pre prve upotrebe:

- Očistite uređaj tako što ćete napuniti kuvalo vodom do maksimalne oznake i pustiti da prokluča nekoliko puta.
- Voda će dostići tačku ključanja za otprilike 5 minuta i tada će se prekidač sam isključiti.
- Postavite bazu kuvala na čvrstu i ravnu površinu.
- Sipajte željenu količinu čiste vode u kuvalo i dobro zatvorite poklopac. Količinu vode možete kontrolisati na spoljašnjoj strani kuvala na providnom delu sa baždarenim zapreminama. Obratite pažnju na minimalne i maksimalne nivoe vode i proverite da li je poklopac pravilno i čvrsto zatvoren.
- Postavite kuvalo tako da donji deo kuvala precizno naleže na kontakt postolja.
- Uključite utikač u zidnu utičnicu.
- Postavite prekidač za uključivanje i isključivanje u "ON" poziciju (uključeno) kako biste uključili kuvalo i započeli proces grejanja, indikator lampica će se tada upaliti.
- Kada temperatura vode dostigne temperaturu ključanja, prekidač će se automatski vratiti na "OFF" poziciju (isključeno), indikator lampica će se tada ugastiti. Kuvalo se takođe može ugastiti i ručno, tako što ćete prekidač staviti u poziciju "OFF" (isključeno).
- Ovo kuvalo je opremljeno sa sigurnosnim prekidačem kako bi zaštitili uređaj u slučaju nepravilnog korišćenja, u slučaju da se uređaj uključi bez vode ili ako sva voda ispari, sigurnosni prekidač će automatski isključiti grejni element.
- U tom slučaju odmah isključite uređaj iz zidne utičnice. Vodu možete sipati tek nakon odgovarajućeg perioda hlađenja grejača, od 30-40 sekundi.

## Dekalcifikacija

- U slučaju da se kuvalo samo ugasi pre dostizanja temperature ključanja, to je znak da je potrebno uraditi dekalifikaciju.
- Može se koristiti bilo koje propisano sredstvo za dekalifikaciju, ako se pri tome držite datih uputstava, vezanih za kupljeno sredstvo.
- Nemojte napuniti kuvalo do gornje granice kako biste sprečili prolivanje tečnosti u slučaju da sredstvo za dekalifikaciju pravi penu.
- Kako biste temeljno očistili kuvalo od bilo kakvih ostataka sredstva za dekalifikaciju, sipajte čistu vodu u kuvalo i pustite da prokluča. Ovaj ciklus ključanja uradite nekoliko puta i uvek stavite čistu vodu pri svakom novom ciklusu. Isperite kuvalo kada je proces završen.

## Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

## Simboli i njihovo značenje

	Označava rizik od povrede ili oštećenja uređaja.		Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima Evropske direktive.
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.		

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

# EC deklaracija o usaglašenosti

## (prevod)

Mi proizvođač,

**Womax**

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC.

Naziv mašine: Kuvalo električno

Tip mašine: HA-EK 1850; HA-EK 2200.

Robna marka: Hausmax

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: JGZ0504139-1 i JGZ0204040-R3.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006	EN60335-1:2002+A1:2004
EN 55014-2:1997+A1:2001	+A11:2004+A12,A2:2006
EN 61000-3-2:2006	EN 60335-2-15:2002+A1:2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005	EN 50366:2003+A1:2006

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,  
Datum: 21.04.2015.

Branislav Cvijanovic  
Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **KUVALO ELEKTRIČNO** \_\_\_\_\_,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-EK 2200**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

# **Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenja.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udarac, kiseline i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

## **SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**

**NOVI SAD**

**Rumenački put bb**

**Tel: 021/ 22-16-990**

**Fax: 021/ 22-16-957**

**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

## **UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**

**NOVI SAD**

**Braće Ribnikar 55**

**Tel: 021/ 47-222-12**

**Fax: 021/ 47-222-17**

**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka**