



**SRB**

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**


Vaga elektronska za kuhinju  
5 kg



Isključivo za upotrebu u domaćinstvu



0.292.094

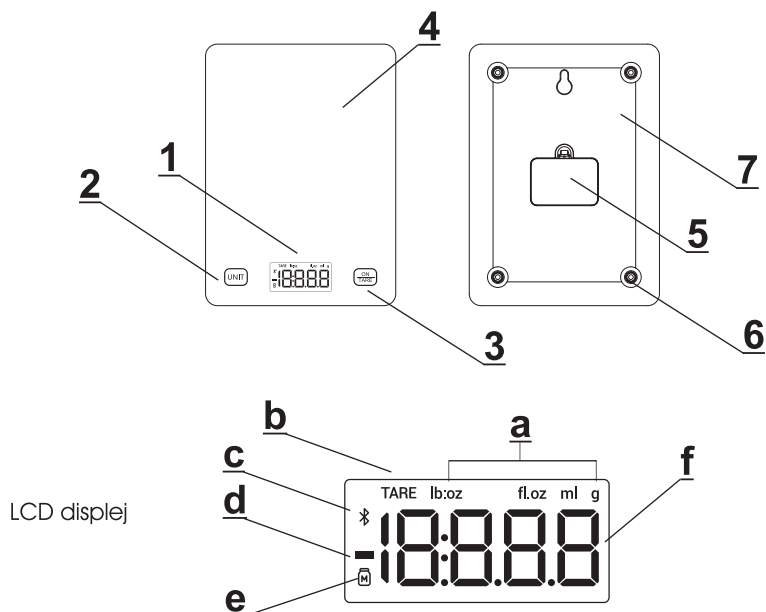

LCD displej

## Opis uređaja

- |                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. LCD displej                             | 1. LCD displej              |
| 2. Taster „UNIT“ za promenu merne jedinice | a. Merne jedinice           |
| 3. Taster Uključeno/Isključeno/Tara na 0   | b Tare / prikaz nulte tačke |
| 4. Površina za merenje od ojačanog stakla  | c. Bluetooth                |
| 5. Poklopac baterije                       | d. Minus                    |
| 6. Nogice                                  | e. Mleko                    |
| 7. Telo vage                               | f. Vrednost                 |

## Tehnički podaci

Dimenzije: 220 x 160 x 21 mm  
 Težina: 475 g  
 Opseg merenja: 2 - 5000 g  
 Preciznost: 0.5g (<1kg) / 1g (≥1kg) or 0.1 oz  
 Napajanje: 2 x 1.5V AAA Baterije - idu uz uređaj

Hvala Vam što ste kupili naš proizvod.

Pre početka korišćenja ovog uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu



Ovo uputstvo za upotrebu sadrži sve bitne podatke za bezbedno rukovanje uređajem, molimo Vas da ga pažljivo pročitate i da ga odložite na mesto na kojem će Vam uvek biti dostupno.

## Važne napomene

Pametna kuhinjska vaga vam pomaže da beležite i pratite unos hranljivih materija u APLIKACIJU. Koristi bežični prenos za slanje podataka na vaš pametni telefon. Beležite i analizirajte svoj unos hranljivih materija za vaše zdravlje. Preuzimanjem aplikacije koja radi sa pametnom kuhinjskom vagom, možete pregledati podatke o unosu hranljivih materija u bilo kom trenutku.

## Glavne karakteristike

- Visoko precizni senzori obezbeđuju tačnost
- Precizno merenje zapremine vode i mleka.
- Tariranje jednim dodirnom.
- Indikacija male potrošnje energije i preopterećenja.
- Režim uštede baterije i funkcija automatskog isključivanja.
- Tehnologija bežičnog prenosa za slanje podataka na pametni telefon
- Pregled kalorija, soli, masti, proteina, ugljenih hidrata, holesterola, vlakana i drugih nutritivnih informacija u aplikaciji

Preporučena temperatura okoline: +5°C ~ +35°C

## Uputstvo za upotrebu

1. Molimo vas da instalirate bateriju prema naznačenom uputstvu pre upotrebe.
2. Molimo vas da postavite vagu na tvrdi i ravnu površinu.
3. **Uključivanje:** Pritisnite taster **3**. Počeće da radi sa prikazanim „0 g”.
4. **Promena jedinica:** Pritisnite dugme **2** da biste promenili jedinice između g/ml/ml (mleko)/fl.oz/lb:oz.
5. **Merenje zapremine:** Možete izmeriti zapreminu vode ili mleka pritiskom na dugme **2**. Kada svetli samo indikatora lampica „ml” ili „fl.oz”, to znači da je uređaj u funkciji merenja vode; kada „ml” i indikator mleka svetle istovremeno, to znači da je uređaj u funkciji merenja zapremine mleka.
6. **Tariranje:** Prvo izmerite predmet A, pritisnite jednom taster **3**, sačekajte da se tara završi i vratite na nulu. Kada se upali lampica „TARA” i vrednost je nula, postavite predmet B u centar vage, prikazuje se težina predmeta B.
7. **Kontinuirano tariranje:** Funkciju tariranja možete koristiti više puta pritiskom na dugme **3**. Pritisnite dugme **3** jednom pre nego što se svi predmeti sa vage uklone, a težina svih predmeta će se prikazati na LCD ekranu.
8. **Vraćanje na nulu:** Nakon što je merenje završeno, uklonite sve predmete sa vage. Pritisnite dugme **3** da biste vratili na nulu ako prikazana vrednost nije nula.
9. **Automatsko isključivanje (režim uštede energije):** Ako nema nikakve radnje ili se težina nije promenila u roku od 120 sekundi, vaga će se automatski isključiti.
10. **Ručno isključivanje:** Da biste produžili vek trajanja baterije, pritisnite dugme **3** duže od 3 sekunde da biste isključili vagu.

## Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje



Označava rizik od povrede ili oštećenja alata.



Proizvod obeležen ovim simbolom ispunjava sve važeće propise EU



Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.



Ne bacati skupa sa kućnim otpadom

## Zaštita životne sredine



Ako uređaj iz nekog razloga, nakon duge upotrebe postane neupotrebljiv, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte na odgovarajuća mesta za reciklažu.

Na taj način ćete obezbediti sirovine za buduću proizvodnju i sačuvati životnu sredinu.

|                                                              |                                              |                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Err                                                          | Lo                                           | 0                                                         |
| <b>Preopterećenje</b><br>Molim vas uklonite pretežak predmet | <b>Prazna baterija</b><br>Promenite bateriju | <b>Tariranje završeno</b><br>Počnite merenje              |
| —                                                            | TARE                                         | ⌘                                                         |
| <b>Negativna težina</b><br>Tarirajte vagu                    | <b>Tariranje</b>                             | <b>Bluetooth</b><br>Vlueetooth konekcija je uspostavljena |

## Korišćenje aplikacije

Pratite sledeća uputstva za upotrebu aplikacije.

**Korak 1: Preuzmanje I instaliranje aplikacije – „Foodiet”**

Potražite u APP prodavnici, preuzmite i instalirajte aplikaciju – „Foodiet”

1. Skenirajte QR kod ili potražite aplikaciju „Foodiet”

u Apple Store-u ili Google Play-u da biste preuzeli mobilnu aplikaciju.


2. Uključite Bluetooth na telefonu.



2.

**Korak 2: Merenje i beleženje hrane**


Operacija 1:

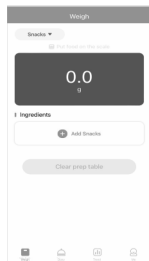

1.



2.

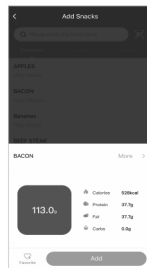


3.

1. Uključite Bluetooth na telefonu i stavite hranu na vagu.

2. Kliknite na „Šta je na vagi”.

3. Izaberite hranu i kliknite na „Add” da biste zabeležili.

## Operacija 2:

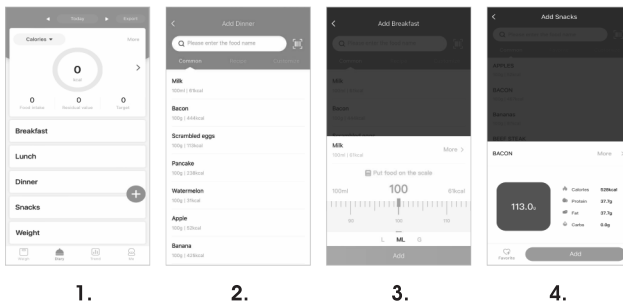

1.


2.

3.

4.

1. Kliknite na „diary“ da biste dodali hranu.
2. Izaberite hranu za beleženje.
3. Uključite Bluetooth na telefonu i stavite hranu na vagu.
4. Kliknite na „Add“, beleženje je završeno

## Korak 3: UPC funkcija

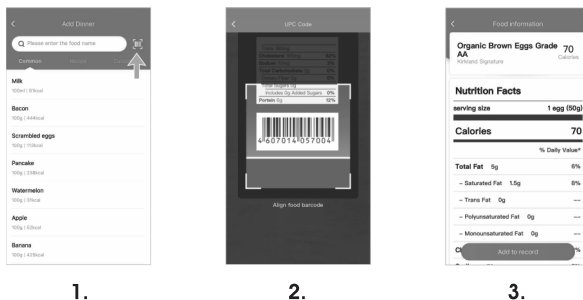

1.

2.

3.

1. Kliknite za skeniranje.
2. Poravnajte barkod hrane.
3. Pogledajte nutritivne informacije o hrani.

## Najčešća pitanja

**Pitanje 1:** Ne mogu da pokrenem uređaj pri prvoj upotrebi ili LCD ekran nema prikaz?

**Odgovor:**

- Prvo, proverite da li je baterija dovoljna, a zatim proverite da li je baterija pravilno instalirana. Ako je sve u redu, držite ruke suvim i pritisnite dugme za napajanje 1 sekundu da biste je uključili. Ako se vaga ne može normalno pokrenuti nakon višestrukog ponavljanja ovih koraka, obratite se službi za podršku.

**Pitanje 2:** Zašto se moj telefon ne može povezati sa pametnom kuhinjskom vagom?

**Odgovori:**

- Molimo vas da potvrdite da je vaša pametna kuhinjska vaga uključena i da držite vagu i elektronski uređaj na efikasnoj udaljenosti za uparivanje.
- Proverite da li je baterija vaše vage dovoljna, u suprotnom zamenite bateriju.
- Izadite iz aplikacije i ponovo se prijavite.
- Isključite napajanje vaše pametne kuhinjske vage, a zatim ponovo pokrenite uređaj i ponovo pokrenite Bluetooth vezu.
- Potvrdite da li je trenutna Bluetooth verzija vašeg pametnog telefona 4.0 ili novija.



Da biste sprečili bilo kakvu štetu na imovini i telu tokom upotrebe i održali dugoročne mogućnosti proizvoda, molimo vas dapoštujete sledeće dok koristite ovaj proizvod.

1. Molimo vas da uređaj postavite na čistu, tvrd i ravnu površinu.
2. Da biste osigurali tačnost ovog uređaja, molimo vas da ne koristitevagu u okruženju koje je previše vlažno, hladno ili vruće.
3. Ovo je visoko precizni elektronski uređaj za merenje težine, molimo vas darukujete sa njim pažljivo i ne ispuštajte ga ili udarajte, u suprotnom će se uređaj lako oštetiti.
4. Ovaj uređaj je kućni proizvod i ne bi trebalo da se koristi u komercijalne svrhe.
5. Molimo vas da ne merite direktno korozivne predmete.
6. Ako vaga nije korišćena duže vreme, izvaditebateriju kako biste izbegli curenje baterije, zagrevanje ili pucanje itd., što može dovesti do oštećenja proizvoda

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# **Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU**

**i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled vaganja većih težina od propisanih, izlaganje uređaja kiši, vlazi, kao i direktnoj sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 50°C.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
3. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
4. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor napajanja gde je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.

## **PRAVA POTROŠAČA**

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VAGA ELEKTRONSKA ZA KUHINJU-5KG**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: \_\_\_\_\_, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA:** Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat.

**Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.**

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje. Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.