

Hausmax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Fen za kosu
HA-HD 2201



0.292.098

Opšta bezbednosna uputstva za sve modele

- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičkim sposobnostima.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.
- Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
- Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
- Održavajte vaš uređaj.
- Nadzor je neophodan kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
- Nikada ne dozvolite da naponski kabel dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvrće ili bude u domaćinstvu dece.
- Uređaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvatiti ako je ovo prekršeno.
- Uređaj koristite samo u skladu sa namenom.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
- Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Decu treba nadgledati da se ne bi igrala se uređajem.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečile nesreće.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.

Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda.

Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vašu uređaj u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte uređaj. Ne stavljajte nikakve predmete kroz rešetku koja štiti ventilator.
- Uvek isključujte uređaj iz električne utičnice držeći za utikač, a ne povlačenjem za kabel.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom. Nije dozvoljeno postavljanje uređaja u neposrednoj blizini kada, tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se obratite ovlašćenom servisu.
- Isključite uređaj pre čišćenja.
- Kada uređaj ne koristite, odložite ga na suvom i čistom mestu.
- Uređaj je namenjen za normalnu kućnu upotrebu.

Važna sigurnosna upozorenja


- Pročitajte pažljivo sva uputstva i shvatite ih.
- Ne dirajte vruće površine. Koristite ručke ili dugmad.
- Da biste se zaštitili od strujnog udara, ne uranjajte električni kabel u vodu ili drugu tečnost.
- Neophodan je strog nadzor kada bilo koji električni uređaj koriste deca ili su u blizini.
- Izvadite utikač iz električne utičnice kada se uređaj ne koristi. Ostavite da se ohladi pre odlaganja ili skidanja delova i pre čišćenja uređaja.
- Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom ili utikačem ili ako je na bilo koji način oštećen. Uređaj dostavite u najbliži ovlašćeni servis na pregled, popravku ili podešavanje.
- Upotreba dodataka koje ne preporučuje proizvođač uređaja može dovesti do požara, strujnog udara ili telesnih povreda.
- Ne dozvolite da kabel dodiruje vruće površine i da ne visi preko ivice pulta ili stola.
- Ne koristite fen za drugu upotrebu osim za koje je namenjen.



Napomena: Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

Opis uređaja

1. Poklopac ulaznog otvora za vazduh
2. Kabel
3. Petlja za kačenje
4. Hladno duvanje
5. Kontrolor temperature
6. Kontrolor brzine
7. Usmerivač
8. Kućište
9. Difuzer

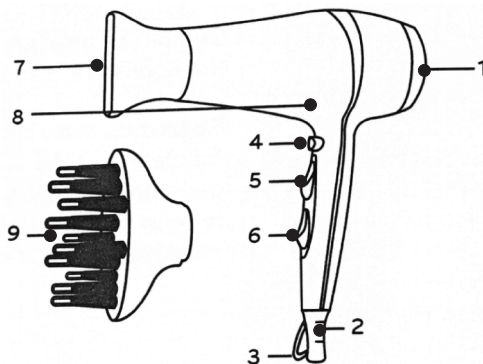

Kako koristiti fen

- Uverite se da je fen za kosu u položaju „ISKLJUČENO”.
- Uključite utikač u utičnicu.
- Podesite željeni nivo grejanja i jačinu duvanja:

Kontrola temperature

- Niska temperatura
- Srednja temperatura
- Visoka temperatura

Kontrola brzine

- Isključeno
- Mala brzina
- Velika brzina



Ako fen za kosu iz bilo kog razloga prestane da radi, odmah ga isključite i pustite da se ohladi.

Funkcija hladnog duvanja

Ovaj fen za kosu je opremljen hladnim mlazom koji se koristi za fiksiranje frizure. Stisnite i držite dugme za hladni mlaz da biste brzo ohladili i fiksirali kosu nakon što je oblikovana.

Korišćenje difuzera

Ovaj fen za kosu dolazi sa profesionalnim difuzerom za oblikovanje. Ovaj difuzer brzo suši kosu bez isušivanja. Idealan je za prirodno kovrdžavu, minimalnu i tanku kosu ili za davanje volumena vašoj kosi.

Opasnosti - Da biste smanjili rizik od strujnog udara:

- Uvek isključite ovaj uređaj iz utičnice odmah nakon upotrebe.
- Ne koristiti fen tokom kupanja.
- Ne postavljajte i ne skladištite ovaj uređaj tamo gde može pasti ili biti uvučen u kadu ili sudoper.
- Ne stavljajte i ne ispuštajte fen u vodu ili drugu tečnost.
- Ne hvatajte za uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite struju.



Upozorenja:

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost nije dala nadzor ili uputstva u vezi sa upotrebom uređaja.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada.
- Da bi se izbegao rizik, ovlašćeni servis mora popraviti ili zameniti ako je kabel za napajanje oštećen.

Tehnički podaci

Model HA-HD 2201

Napon: 230V~ 50Hz
 Snaga: 2000-2200W
 Klasa zaštite: II

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na samom uređaju i njihovo značenje

Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.



Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode.



Upozorenje, opasnost, napomena, važno.



Simbol načina odlaganja uređaja nakon isteka radnog veka kao i njegove ambalaže.

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete sačuvati životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Fen za kosu**

Tip/Model: **HA-HD 2201**

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike: **220-240 V~ 50Hz; Klasa zaštite: II; Snaga: 2000-2200W**

Za ove modele izdati su sertifikati: 1366AB09FIB11771-N6 i 2466AS03JXR53778

by: LCIE China Co., Ltd., Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing Songjiang, High-Tech Park, Shanghai, N. R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
EN IEC 55014-2:2021	+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	EN IEC 60335-2-23:2023+A1:2023+A11:2023
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 29.05.2025.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **FEN ZA KOSU** _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **HA-HD 2201** _____, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenja usled dugog neprekidnog rada.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašina, kosa i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Rumenački put bb

Tel: 021/ 22-16-990

Fax: 021/ 22-16-957

e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 47-222-12

Fax: 021/ 47-222-17

e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka