

Hausmax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ventilator sa vodom
W-WF 14



0.873.075

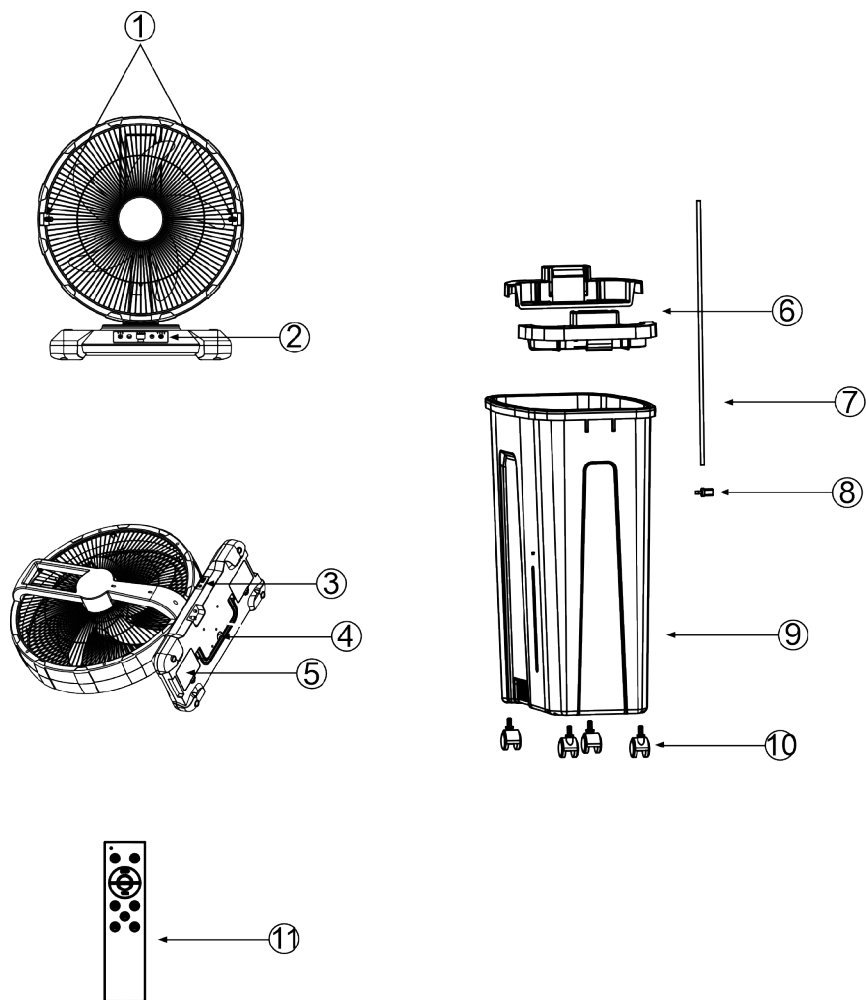

Opis uređaja:

1. Mlaznice za prskanje (2 kom.)
2. Kontrolna tabla
3. USB izlaz i DC ulaz
4. Ručka
5. Poklopac baterije
6. Poklopac rezervoara za vodu
7. Vodovodna cev
8. Filter
9. Rezervoar za vodu
10. Točkići ventilatora
11. Daljinski upravljač

Tehnički podaci:

Prečnik ventilatora: 350 mm
 Napon punjača: 230 V~50 Hz
 Baterija: 11.1 V / 3600 mAh
 Rezervoar za vodu: 14 l
 Klasa zaštite: II / II
 Vreme punjenja: 4-6 h
 Vreme rada: 2.5 - 8h

Opšta bezbednosna uputstva

- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičkim sposobnostima.
- Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.
- Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
- Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
- Održavajte vaš uređaj.
- Nadzor je neophodan kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
- Nikada ne dozvolite da naponski kabel dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvrće ili bude u domašaju dece.
- Uređaj nije namenjen za spoljašnju upotrebu.
- Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
- Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
- Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvatiti ako je ovo prekršeno.
- Uređaj koristite samo u skladu sa namenom.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
- Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
- Decu treba nadgledati da se ne bi igrala se uređajem.
- Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečile nesreće.
- Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Nikada uređaj ne priključujte na programatore, termostatke regulatore ili tajmere.
- Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature.
- Pre punjenja proverite da li je napon u skladu sa upotrebom ovog proizvoda.
- Ukoliko ne koristite ovaj proizvod duže vreme, potrebno ga je puniti svaka tri meseca tri do četiri sata.
- Kada ne koristite ovaj proizvod, isključite sve radne funkcije.
- Ovaj proizvod nije voodootporan, nemojte ga izlagati vodi ili kiši.
- Ispraznite i potpuno osušite rezervoar za vodu pre nego što odložite ventilator na duže vreme.
- Zamenite filter za usis vode svaka tri meseca.



Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda. Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vašu uređaj u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte uređaj. Ne stavljajte nikakve predmete kroz rešetku koja štiti ventilator.
- Uvek isključujte uređaj iz električne utičnice držeći za utikač, a ne povlačenjem za kabel.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom. Nije dozvoljeno postavljanje uređaja u neposrednoj blizini kade, tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se obratite ovlašćenom servisu.
- Isključite uređaj pre čišćenja.
- Kada uređaj ne koristite, odložite ga na suvom i čistom mestu.
- Uređaj je namenjen za normalnu kućnu upotrebu.

Pre prve upotrebe



Upozorenje! Uklanjanje transportne zaštite sa baterije je obavezan prvi korak pre nego što uređaj pokrenete u akumulatorskom (bežičnom) režimu. Proizvođači je postavljaju kako bi sprečili samopražnjenje ili kratak spoj tokom transporta i skladištenja u magacinu.

Nakon što uspešno uklonite izolaciju, priključite ventilator na strujnu mrežu i ostavite ga da se puni. Prvo punjenje treba da traje nekoliko sati dok indikator na ekranu ne pokaže da je ugrađeni akumulator potpuno pun.

Uputstvo za montažu i rukovanje

1. Pritisnite bravice sa obe strane poklopca rezervoara za vodu da biste ga otvorili kao što je prikazano na slici 1 i slici 2.
2. Izvadite ventilatorsku jedinicu iz rezervoara za vodu, kao što je prikazano na slici 3.
3. Spojite cev za vodu na bazu ventilatorske jedinice, kao što je prikazano na slici 4.
4. Instalirajte četiri točka na dno rezervoara za vodu i dodajte odgovarajuću količinu vode u njih u rezervoar za vodu, kao što je prikazano na slici 5.
5. Vratite ventilatorsku jedinicu na rezervoar za vodu. Uverite se da je baza ventilatora čvrsto zakačena za bravice na poklopcu rezervoara za vodu, kao što je prikazano na slici 6.




Upozorenje!

Napon mreže mora odgovarati naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici uređaja!


Pritisni bravice




1

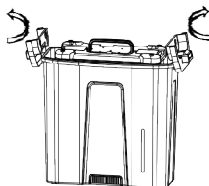

2

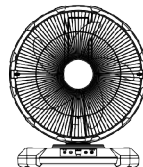


3

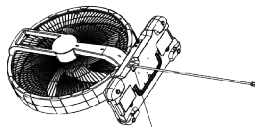


Spojite cev

4

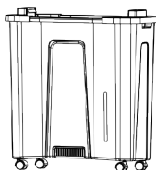

5

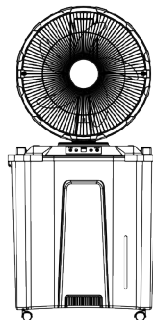

6

Rukovanje:

1. Automatsko prebacivanje naizmeničnog/jednostranog napajanja, zaštita od prekomernog punjenja i prekomernog pražnjenja baterije i indikator nivoa baterije sa 4 segmenta.
2. Ventilator ima funkciju oscilacije.
3. Kontrolna dugmad za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE, SVETLO I MAGLU.
4. Kontrola UKLJUČIVANJA/ISKLJUČIVANJA: Jedan pritisak na dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE pokrenuće ventilator na niskoj brzini. Naknadni pritisci će ciklično menjati režime ventilatora: Mala brzina > Srednja brzina > Velika brzina > ISKLJUČENO. Ako ventilator radi na bilo kojoj brzini duže od 30 sekundi, sledeći pritisak na dugme UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE će ga isključiti.
4. Funkcija oscilacije: Pritiskom na dugme za oscilaciju dok ventilator radi aktiviraće se funkcija oscilacije. Glava ventilatora će se automatski vratiti u centralni položaj nakon isključivanja.
5. Indikatorska svetla: Odgovarajuća indikatorska svetla svetle tokom rada ventilatora i punjenja. Svetla će se automatski ugasiiti nakon 60 sekundi. Pritiskom na bilo koje dugme, trenutno ćete ponovo aktivirati indikatorska svetla.
6. Indikator nivoa baterije: Nivo baterije se prikazuje u četiri segmenta: 25%, 50%, 75% i 100%. Tokom punjenja, indikatori će prikazivati svetleći obrazac. Kada se segment od 25% napuni, taj indikator ostaje neprekidno da svetli. Sva četiri indikatora će neprekidno svetleti kada je baterija potpuno napunjena.

1. Funkcija prskanja: Pritisnite dugme za odabir da biste se prebacivali kroz različite režime prskanja u skladu sa vašim potrebama.
8. Tajmer: Vreme na daljinskom upravljaču od 1-8 sati

Čišćenje i održavanje

1. Koristite meku krpu za čišćenje delova vašeg ventilatora. U slučaju da se prijavština ne može lako skinuti, koristite blagi rastvor sapunice i meku krpu.
Nikada ne koristite benzin, razređivač ili neka druga nagrizajuća ili abrazivna sredstva za čišćenje.
2. Pomoću usisivača, očistite prašinu oko elise i kućišta motora. U slučaju da se prašina teško skida, koristite meku četku.
3. Pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu pre upotrebe.
4. Dozvoljena je upotreba samo u zatvorenim i suvim prostorijama.
5. Obavezno izvucite utikač iz električne utičnice kada ne koristite ventilator ili kada obavljate čišćenje ili održavanje.
6. U slučaju nekih poremećaja u radu, ne preduzimajte ništa sami, nego se obratite ovlašćenom servisu.
7. U slučaju oštećenja ili kvara na napojnom kablju, obavezno prekinite sa upotrebom i obratite se ovlašćenom servisu.
8. Pre upotrebe proverite da li napon mreže odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici vašeg uređaja.
9. Nikada ne izvlačite utikač iz električne utičnice mokrim rukama i ne vucite za kabel kada izvlačite utikač.

Simboli i njihovo značenje



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.




- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavaboja, bazena, itd.).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

Rasklopna šema

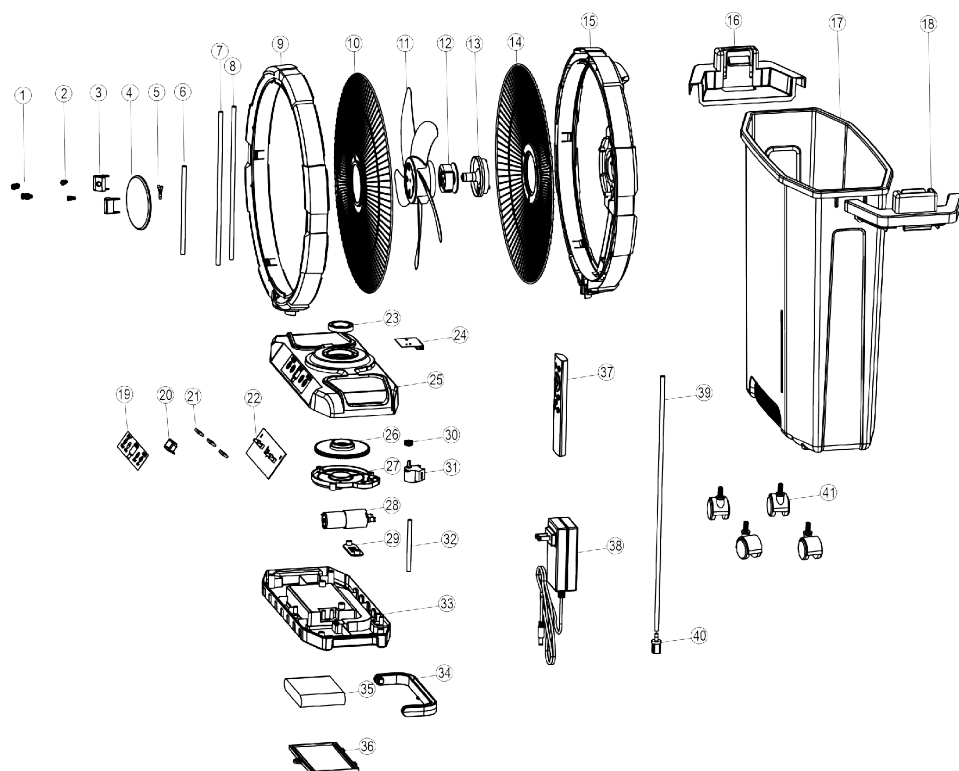

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax - Herman-Voith Straße 4,
89522 Heidenheim, Germany

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC directive 2014/30/EU
- LVD directive 2014/35/EU

Naziv mašine: **Baterijski ventilator**

Tip/Model: **W-WF 14**

Robna marka: **Hausmax (by Womax)**

Glavne karakteristike: **Baterija 11,1V; 3600mAh; Klasa zaštite II**

Za ove modele izdati su sertifikati: CN26M3BM 001 i LVD NBES2511005698HS od strane: TÜV Rheinland (Guangdong) Co., Ltd., No. 199 Kezhu Road, Guangzhou Science City, Guangzhou, 510663, N.R. Kina i SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd., 16F, Century Yu Hui Mansion, No.73, Fucheng Road, Haidian District, Beijing, 100142, Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN IEC 60335-2-80:2024+A11:2024
EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019
EN IEC 61000-3-2:2019+A1+A2	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
EN 61000-3-3:2013+A1+A2	+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic

Heidenheim,
Datum: 23.02.2026.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **VENTILATOR SA VODOM**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-WF 14**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog dejstva kao i usled potapanja uređaja u vodu ili drugu tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za normalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka