


1. Prsten za zamenju SPS plus alata
2. Zaštitna kapa od prašine
3. Preklapnik za izbor načina rada (bušenje-odvrtač-zavrtac/udarno bušenje)
4. Prednji rukohvat
5. Dugme za oslobađanje baterije sa kućišta
6. Baterija
7. Rukohvat
8. Pločica uključeno/isključeno
9. Poluga za promenu smeru



Opis
mase kao što su benzin, petrolej, razredno i silina sredstva. Uvek odzvojite otvore za ventilaciju na uređaju čistim i suvim sredstvom. Povećanje mase kao što su npr. kokpit sprej za automobila i silina. Za održavanje pisanih delova uređaja dozvoljeno je koristiti sredstva kao što su npr. kokpit sprej za automobila i silina.

-5-

Baterija mora biti napunjena pre prve upotrebe. Bateriju punite kada je potpuno prazna ili kada su performanse uređaja vidno smanjene. U suprotnom, baterija ne može postići potpuni kapacitet pri sledećem punjenju. Punitelj samo originalni punjač za baterije. Prvo postavite bateriju u punjač po tek onda punjač na mrežni napon. Punjenje počinite automatski. Baterija je puna nakon 1 sat punjenja. Uvek prvo isključite punjač iz napajanja strujom pa tek onda izvadite bateriju iz punjača.

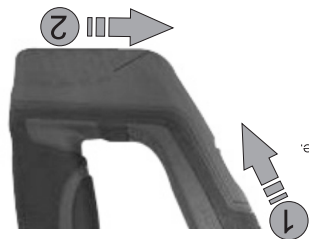

Punjenje baterije
Baterija mora biti napunjena pre prve upotrebe. Bateriju punite kada je potpuno prazna ili kada su performanse uređaja vidno smanjene. U suprotnom, baterija ne može postići potpuni kapacitet pri sledećem punjenju. Punitelj samo originalni punjač za baterije. Prvo postavite bateriju u punjač po tek onda punjač na mrežni napon. Punjenje počinite automatski. Baterija je puna nakon 1 sat punjenja. Uvek prvo isključite punjač iz napajanja strujom pa tek onda izvadite bateriju iz punjača.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Kada je alata isključeno i kada radi u praznom hodu. Postoji potreba da se identifikuju mere bezbednosti da se zaštiti rukovod, koje se zasnivaju na proceni izloženosti na stvarne uslove korišćenja (uzimajući u obzir sve delove operativnog ciklusa, kao što su vreme u zavisnosti od načina upotrebe i alata koji se koristi. UPOZORENJE: Emissioni vibracija tokom stvarnog korišćenja mogu da variraju od ukupne naznačene vrednosti. Ukupne vrednosti vibracija se, tokom, mogu koristiti za preliminarnu procenu izloženosti vibracijama. Poređenje jedne datke sa drugom.



Nosite zaštitu za uši prilikom rada sa uređajem.

Punjač baterije:
Model: HP230
Ulazni napon: AC 230V
Izlazna snaga: 35W
Izlazni napon (punjenja): 10,8-18 V
Struja: 1,5A
Vreme punjenja: 1 sat
Klasa zaštite: II
Samo za korišćenje u zatvorenom prostoru u skladu sa normama

Baterija:
Model: DCB-66-14, 4V
Li-ion, 1500mAh
Vrsta: Ø10mm
Divo: Ø20mm

Prečni bušenje:



Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe alata.

Opšta sigurnosna uputstva



UPOZORENJE: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili reških povreda kao i do ozbiljnih oštećenja na uređaju.

Sačuvajte sva upozorenja kao i uputstvo za rad. Termin "uređaj" u upozorenjima i uputstvu se odnosi na alate pokretane strujom povezane kablom i strujom na baterije.

1. Radno mesto

- Održavajte radno mesto čistim i dobro osvetljeno. Nered i neosvetljeno radno mesto može dovesti do nezgoda i oštećenja.
- Ne radite sa ovim uređajem u blizini eksplozivnih gasova, zapaljivih tečnosti ili prašine. Ovaj uređaj stvara varnice koje mogu da izazovu požar ili eksploziju.
- Držite decu i posmatrača dalje od radnog mesta. Uznemiravanje rukovodaca može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

2. Električna bezbednost

- Napon struje u utičnici mora odgovarati naponu struje na kontrolnoj pločici punjača baterije. Utičak na punjaču nikada ne menjajte i ne prepravljajte. Ne koristite adaptere koji su uzemljeni sa električnim aparatima. Odgovarajući i ispravni utičaci i utičnice smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori, električni šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od strujnog udara, ako je vaše telo uzemljeno.
- Držite uređaj dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni uređaj povećava rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabel dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

3. Lična sigurnost

- Budite pažljivi, pazite šta radite i koristite zdrav razum prilikom rada sa ovim uređajem. Ne upotrebljavajte uređaj kada ste umorni, bolesni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje u radu može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare za oči, zaštitnu masku za prašinu, neklizajuću obuću, šlem ili kapu kao i zaštitu sluha. Korišćenjem odgovarajuće zaštitne opreme, znatno smanjujete rizik od povreda.
- Izbegavajte nenamerno pokretanje uređaja. Nikada ne držite prst na prekidaču kada prenosite uređaj sa jednog mesta na drugo.
- Uklonite sve alate i pribor za podešavanje pre nego što pokrenete uređaj. Ključevi i pribor mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja što može da dovede do oštećenja uređaja ili povredanja korisnika.
- Pobrinite se da stojite sigurno i stabilno u svakom trenutku dok radite sa uređajem. Ovo omogućava bolju i sigurniju kontrolu nad uređajem u neočekivanim i iznenađenim situacijama.
- Nosite prikladnu odeću. Nemojte nositi labavu odeću ili nakit. Ako imate dugu kosu, vezite je ili stavite

-2-

-11-

Model: ----- GP BH 14.4V
Napom baterije:----- DC 14.4V
Blok obnoga bez opterećenja:----- 0-800 0/min

TEHNIČKI PODACI

sa ovim uređajem.

UPOZORENJE: Ovaj uređaj proizvodi elektromagnetho polje tokom rada. Ovo polje može pod tvesnim

1. Oštećenja na plućima ukoliko se ne nosi maska za zaštitu od prašine.
2. Oštećenja sluhom ukoliko se ne nosi zaštitno za uši.
3. Stete po zdravlje koriste usled emisije vibracija ako se uređaj koristi duži vremenski period ili ako nije pravilno podešen i održavan.

Čak i kada se uređaj koristi na propisan način, nije moguće eliminisati sve faktore rizika:

Ostale opasnosti

Zaštita životne sredine: Otpad od električnih proizvoda se ne može odlagati zajedno sa kućnim otpadom. Tokom otpad odlagajte po propisima o zaštiti životne sredine ili se upoznajte sa lokalnim propisima za njegovo odlaganje.

UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od povrede, korisnik mora pročitati uputstvo za upotrebu.

Simboli

ostaliim kućnim otpadom nego po lokalnim propisima za tu vrstu otpada.
lekaru. Ne stavljajte punjive baterije u vodu ili vodu. Opasnost od eksplozije. Stare baterije ne odlagajte sa ovde supstancije dodu u kontakt sa očima, odmah isperite sa dosta čiste vode i obavezno pozovite pomoć. Ukoliko bilo koje lice dođe u kontakt sa električnom iz baterije, mesto kontakta isprati sa puno čiste vode. Ako pregrevanje baterije, požara i eksplozije.
metalnim delovima koji bi mogli dovesti do nekog spoja na kontaktima baterije. To bi dovelo do

VAŽNO! Opasnost! Nikada ne dovodite bateriju u kratki spoj i nikada je ne izlažite vlagi. Ne čuvajte bateriju sa Kada se ne koristi, bateriju čuvajte na suvom mestu na temperaturno od +10°C do +30°C.
+40°C. Napunjena baterija može da se koristi u uređaju pri spojašnjim temperaturno od 0°C do +50°C do povratu može višiti samo ovlašćeni servis. Punjenje baterije izvršiti pri temperaturno vazduh od +10°C do temperaturno. Ne otvarajte i ne povraćajte n bateriju ni punjač. Ukoliko se neki od delova pokvari ili ošteti, ne izlažite je prisustvu n baterije. Čuvajte bateriju od visokih i niskih napoljaone električne struje. Održavajte posebnost pažnju na baterije, izbegavajte pad baterije na tvrdi površinu. Višeg. Ne koristite punjač na otvorenom prostoru. Kada nije u upotrebi ili čistite punjač, isključite kabele za vrstu bušilice i originalni punjač. Punjač priključite isključivo na napom 230V~50Hz. Zadržite bateriju i punjač od

BEZBEDOSNI SAVETI ZA PUNJIVE BATERIJE I PUNJAČ

Uredaj uvek držite za izolovane rukohvate jer u toku rada može doći do kontakta sa skrivenim kablovima u zidu koji obavoduje. Ako u tom slučaju držite uređaj za neizolovani deo, doći će do slučajnog udara.



ispod kape. Labava odeća, nakit i duga kosa može biti zahvaćena od strane rotirajućih delova uređaja.

- Kad god je moguće, koristite uređaj za sakupljanje prašine. Pravilno korišćen uređaj za sakupljanje prašine, smanjuje opasnost od prašine.

4. Korišćenje i nega
- Ne preopterećujte uređaj. Uvek примените pravilan izbor alata za dati posao. Pravilnim izborom alata i uređaja bolje i lakše ćete uraditi vaš posao.

- Nikada ne koristite uređaj koji se ne može uključiti ili isključiti pomoću prekidača. Svako korišćenje uređaja koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasno i mora se odmah popraviti.

- Izvucite bateriju iz uređaja pre bilo kakvih radova na uređaju (podešavanja, izmene alata i sl.) kao i prilikom odlaganja uređaja. Tako ćete izbeći rizik od slučajnog uključivanja uređaja.

- Električni alat koji ne koristite držite dalje od domaćaja dece i ne dozvolite licima koja nisu upoznata sa uređajem i uputstvom za upotrebu da rade sa njim. Električni alat je vrlo opasan u rukama neobučenih korisnika.

- Održavajte vaš alat brižljivo. Pre upotrebe, proverite sve pokretne delove da li se slobodno kreću i sve spojeve da li su dobro pritegnuti. Ako primetite bilo kakva oštećenja na uređaju, odmah ih popravite u ovlašćenom servisu i tek onda započinite sa radom. Mnoge nesreće su izazvane lošim i neadekvatnim održavanjem alata.

- Održavajte rezni i bušeci alat ostrim i čistim. Brižljivo održavan alat sa ostrim sečivima je lakše kontrolisati i posao je bolje obavljen.

- Upotrebljavajte električne uređaje, alat i pribor u skladu sa ovim uputstvima i načinu upotrebe namenjenih određenom tipu uređaja, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Upotreba uređaja za poslove za koje nije namenjen može dovesti do opasnih povreda i oštećenja.

5. Upotreba i nega baterije
- Baterije punite samo sa originalnim punjačem koji propisuje proizvođač. Korišćenje baterija drugog tipa na ovom punjaču ili punjača drugog tipa na ovim baterijama, može da dovede do požara.

- Ako se baterija ne koristi, držite je dalje od metalnih predmeta koji mogu izazvati kratki spoj na kontaktima baterije (metalni novčići, spalalice, ekseri, ključevi, šrafovi i sl.). Spojanje polova baterije, čak i na kratko, može prouzrokovati požar ili opekotine.

- Kod zloupotrebe baterije, može doći do isicanja elektrolita iz baterije. Ako se to dogodi, izbegavajte kontakt sa elektrolitom, a ako dođe u kontakt sa kožom, isperite je čistom vodom. U slučaju prskanja elektrolita u oči, obavezno potražite lekarsku pomoć. Elektrolit iz baterije može da izazove iritacije i opekotine.

6. Servis
- Vaš uređaj servisirajte samo u ovlašćenom servisu sa originalnim rezervnim delovima.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČEKIČ BUŠILICU

- Nosite zaštitu za uši. Izloženost buci može da dovede do gubitka sluha.
- Koristite prednji rukohvat (držite uređaj za obe ruke). Gubitak kontrole nad uređajem može da dovede do telesnih povreda.

1. Nestrana upotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (oštećenja pneumatskog mehanizma) ili upotreba neodgovarajućih alata za dati posao (npr. veće burgije nego što je to predviđeno, prekomerna upotreba kvadrata, ...).
2. Izgaranja roka isključeni su alat, pribor i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (prihvatne glave).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašina, vlaga i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled neprikladnog uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Ako je alat delimično ili potpuno otvoren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašteni zahvati na el. instalaciji uređaja (osim aktivnosti dozvoljenih oputstvom).
8. Oštećenja nastala usled priključivanja punjača na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Korišćenja baterija drugog tipa ili punjača drugog tipa na originalnim baterijama
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili nije prepoznatljiva.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Popravke u garantnom roku mogu se izvršiti isključivo u ovlašćenom servisu.
programa, a od datuma proizvodnje!
2. Davalac garancije se obavezuje da pri isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
3. Oštećenja nastala a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatnje teret servisa.
4. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratka istog padaju na garanciju.
5. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
6. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotov proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
7. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
8. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotov proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
9. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.

GARANTNI USLOVI

! kao takvog ga treba koristiti

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU



GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA: **BUŠILICA EL.PNEUM.AKU**

TIP PROIZVODA: **GP-BH 14.4**

FABRIČKI BROJ:

DATUM PRODAJE:

KUPAC:

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

SERVISER:

UVOZNIK:

DAVALAC GARANCIJE:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@womax-tools.com

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs