Womax

SRB **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Makaze za grane baterijske

W-XPS 4.0 LI



712.004.00

SRB

Pregled proizvoda



Molimo pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva; Zbog kršenja relevantnih upozorenja i uputstava može doći do strujnog udara, opasnosti od požara i ozbiljnih opekotina.

Čestitamo vam na kupovini vaših novih akumulatorskih baštenskih makaza (u daljem tekstu uređaj ili električni alat). Izabrali ste visokokvalitetni uređaj. Ovaj uređaj je testiran na kvalitet i podvrgnut završnoj kontroli tokom proizvodnje, što osigurava pravilno funkcionisanje vašeg uređaja.



Nemojte koristiti ili izlagati električne makaze za orezivanje na kiši.



Nemojte hvatati područja sečenja rukama, zbog mogućih povreda.

Opis proizvoda

Bežične baštenske makaze pokreće elektromotor, koji služi za pružanje potporne snage. Tokom procesa sečenja, sečivo se kreće napred-nazad.Molimo pogledajte opise ispod za informacije o tome kako funkcionišu elementi upravljanja.

Proizvod se uglavnom koristi za orezivanje voća, šišanja i branja u voćnjaku itd. Pogodan je i lak za upotrebu. Kvalitet odsecanja grana je znatno veći od tradicionalnih ručnih makaza.

Uređaj je namenjen za upotrebu od strane odraslih. Deca mlađa od 16 godina ne smeju koristiti uređaj, osim pod nadzorom. Upotreba uređaja po kiši ili u vlažnom okruženju je zabranjena. Bilo koja druga upotreba koja nije izričito dozvoljena u ovom uputstvu za upotrebu može predstavljati ozbiljnu opasnost za korisnika i dovesti do oštećenja uređaja. Operator ili korisnik mašine je odgovoran za sve nezgode ili telesne povrede i/ili materijalnu štetu trećim licima ili njihovoj imovini. Mašina je namenjena za upotrebu od strane „uradi sam" majstora. Nije dizajnirana za tešku komercijalnu upotrebu. Garancija je nevažeća u slučaju komercijalne upotrebe. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnom upotrebom ili nepravilnim rukovanjem.

Ovaj uređaj je namenjen samo za sledecé upotrebe:

- Orezivanje grana Prečnik grane:
- Meko drvo ≤14 mm
- Tvrdo drvo ≤12 mm

Tehnički podaci

Radni napon: . . . . . 4 V DC
Broj obrtaja motora bez opterećenja: . . . . . 21000 o/min
Opseg smicanja (maksimalni prečnik):
Tvrdo drvo . . . . . 12 mm
Mekano drvo . . . . . 14 mm

Baterija

Tip baterije:- - - -

Opis proizvoda



1. Pokretna oštrica
2. Ručka
3. Indikator baterije
4. Okidač
5. Prekidač uključno/isključeno
6. Punjač
7. Ulaz punjača
8. Ulaz punjača
9. Osigurač

Dodatna oprema

1. USB-C kabl za punjenje baterije - 1 m

***Punjač se ne isporučuje sa uređajem.**

Radno mesto

- Držite Vaš radni prostor čist i uredan. Neuredno i mračno radno mesto je česti uzrok nezgoda na radu.
- Ne radite sa električnim uređajem u eksplozivnoj atmosferi, kao u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i druge osobe dalje dok radite sa električnim alatom. Ometanjemože da izazove gubitak kontrole nad električnim uređajem.

Električna bezbednost

- Utikač za napajanje punjača mora da odgovara vašoj električnoj utičnici. Nikada ne modifikujte utikač na bilo koji način. Ne upotrebljavajte adaptere utikača sa uzemljenim električnim alatima. Ne modifikovan utikač i odgovarajuća utičnica smanjuju rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, šporeti i frižidera. Postoji povećani rizik od električnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električni uređaj kiši ili vlazi. Ako voda uđe u električni alat povećava se rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, kačenje ili isključivanje iz utičnice.
  Držite kabel dalje od izvora toplote, ulje, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Ako radite sa električnim alatom na otvorenom, koristite produžni kabel koji je namenjen za spoljnu upotrebu.

SRB

Lična bezbednost

- Budite pažljivi, pazite šta radite i upotrebite zdrav razum prilikom rada sa električnim alatom. Ne upotrebljavajte električni lata, kada ste umorni ili pod dejstvom droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maske za prašinu, ne klizajuće sigurnosne cipele, šlem ili zaštitu sluha koja se koristi u odgovarajućim uslovima, smanjujete rizik od povreda.
- Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je prekidač u položaju „isključeno" pre nego što ga priključite na struju i/ili baterije, uzmete ga ili nosite. Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču, postoji mogućnost nenamernog pokretanja.
- Uklonite sve ključeve i pribor za podešavanje pre nego što uključite aparat. Alat ili ključevi mogu biti zahvaćeni od strane rotirajuih delova uređaja i odbačeni, što može dovesti do povreda.
- Ne precenjujte sebe. U svakom momentu stojte stabilno u ravnoteži. Ovo omogućava bolju kontrolu nad uređajem u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odelo i rukavice podalje od pokretnih delova. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova.
- Ako se može uređaj povezati na sistem za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da je sistem ispravan. Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine. (važi za uređaje koji pri radu proizvode prašinu)
- Ovaj alat stvara elektromagnetno polje u toku rada. Pod određenim okolnostima, ovo polje može da utiče na aktivne ili pasivne medicinske implantate. Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ili fatalnih povreda, osobe sa medicinskim implantima moraju da se konsultuju sa lekarom ili proizvođačem medicinskog implantata pre upotrebe električnog alata.

Upotreba i nega električnog alata

- Ne preopterećujte električni alat. Koristite električni alat za vašu aplikaciju. S odgovarajućim električnim alatom radićete bolje i sigurnije u navedenom području za koje je projektovan.
- Ne upotrebljavajte električni alat ako prekidač za uključivanje/isključivanje nije u funkciji. Električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora da se popravi.
- Izvucite utikač iz utičnice i/ili baterije iz električnog alata pre nego što preduzmete bilo kakve radnje na podešavanju, promeni delova pribora ili odlaganja uređaja. Ova mera opreza smanjuje rizik od slučajnog pokretanja uređaja.
- Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili nisu pročitali ova uputstva za električni alat. Električni alati su opasni, ako ih koriste neiskusne osobe.
- Održavajte električni alat brižljivo. Proverite da li postoje odstupanja ili vezivanje pokretnih delova, ima li loma delova i bilo kojih drugih uslova koji mogu da utiču na funkciju aparata. Ako postoje oštećenja, moraju biti popravljena pre upotrebe. Mnoge nesreće imaju svoj uzrok u loše održavanim električnim alatima.
- Držite alate oštre i čiste. Pravilno negovani alati za sečenje sa oštrim sečivima manje slepljuju i lakše se vode.
- Upotrebljavajte električne alate, pribor i opremu u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove za rad i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge, od propisanih namena može dovesti do opasnih situacija.

Upotreba i nega bežičnog električnog alata (baterijskog)

- Punite samo punjive baterije pomoću punjača koje preporučuje proizvođač. Punjači koji su pogodni samo za određene punjive tipove baterija predstavljaju opasnost od požara ako se koriste s drugim punjivim baterijama.
- Upotrebljavajte samo punjive baterije određene za upotrebu u električnim alatima. Korišćenje drugih punjivih baterija može dovesti do povreda i opasnosti od požara.
- Držite nekorišćene punjive baterije dalje od spajalice, kovanica, ključeva, eksera, zavrtanja ili drugih malih metalnih predmeta koji mogu da premoste kontakte. Kratak spoj između kontakata na punjivim baterijama može dovesti do opekotina ili požara.
- Ako se koristi nepravilno, može doći do curenja tečnosti iz punjive baterije. Izbegavajte kontakt sa

iscurelom tečnošću iz baterije. Ako slučajno dođe do kontakta sa tečnošću, isperite mesto čistom vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa vašim očima potražite odmah pomoć lekara. Tečnost koja je iscurila iz punjive baterije može izazvati iritaciju kože ili opekotine.

Servis

- Vaš električni alat može popravljati samo ovlašćeni servis uz primenu originalnih rezervnih delovia. Ovo će osigurati da se održi sigurnost električnog alata.

Sigurnosna uputstva za punjače



Oprez! Opasnost od povreda i oštećenja!

Ovaj uređaj nije namenjen da se koristi od strane osobe sa oštećenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osoba koje nemaju dovoljno iskustva i/ili znanja, osim ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su pod instrukcijama u svrhiu obuke.

- Vodite računa da se deca ne igraju s uređajem.
- Ako je oštećen mrežni priključak punjača, može biti zamenjen samo u ovlašćenom servisu, kako bi se izbegli rizici.
- Nemojte puniti ne-punjive baterije. Nepoštovanje ovog Obaveštenja će dovesti do rizika.

Pravilna upotreba punjača

Nepravilna upotreba punjača može dovesti do rizika od povreda i štete. Pažljivo pročitate sledeće napomene.

- Pre upotrebe punjača, pročitajte sva uputstva i sve mere predostrožnosti za punjač i punjive baterije. Možete pronaći napomene u ovom uputstvu i na samom uređaju.
- Proverite redovno da punjač nema oštećenja, posebno konektora i ležišta. Oštećeni punjač baterija možete koristiti tek nakon što je popravljen.
- Ne koristite punjač ako je udaren ili ako je pao ili je na neki drugi način oštećen. Molimo vas da odnesete punjač u ovlašćeni servis na popravku ili pregled.
- Ne priključite punjač na bateriju koja je naduvena ili na drugi način oštećena. Postoji opasnost od strujnog udara.
- Ni u kom slučaju ne rastavljajte punjač. Popravke može da obavlja samo ovlašćeni servis. Nepravilno izvedene popravke mogu da predstavljaju opasnost od požara ili strujnog udara.
- Nikada ne koristite punjač u sredinama sa eksplozivnim ili zapaljivim materijama. Postoji opasnost od požara i eksplozije.
- Koristite punjač samo za kućnu upotrebu u spoju sa normalnom utičnicom u domaćinstvu. Nikada ne pokušavajte da priključite punjač na utičnicu sa drugačijim naponom od propisanog.
- Uvek proverite da li postoji adekvatna ventilacija kada se vrši punjenje baterije. Prilikom punjenja mogu biti proizvedeni štetni gasovi.
- Punjenje baterije se može vršiti u zatvorenim prostorijama samo ako je punjač namenjen samo za unutrašnju upotrebu.
- Uverite se da vlage ne dolazi u kontakt sa punjačem. U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara.
- Nemojte koristiti punjač za druge svrhe nego za koje je predviđen!. Koristeći punjač u druge svrhe nego što je predviđeno, može dovesti do požara ili fatalnog električnog udara.
- Koristite samo punjač za punjive baterije. Punjač ne sme da se koristi kao napajanje električnog alata.
- Ne stavljajte nikakve predmete na punjač i ne pokrivajte ga jer to može da dovede do pregrevanja. Ne stavljajte punjač u blizini izvora toplote.
- Uvek postavite kabel za napajanje punjača, tako da niko ne može za njega da zapne, nagazi ili na drugi način da ga ošteti. U suprotnom postoji opasnost od oštećenja imovine i povreda.
- Uvek isključite punjač iz napajanja nakon upotrebe. Na ovaj način ćete sprečiti moguće rizike. Pre bilo kakvog čišćenja, isključite punjač povlačenjem utikača iz utičnice napajanja. U suprotnom postoji opasnost od strujnog udara!
- Nikada ne vucite utikač punjača iz električne utičnice povlačenjem za kabel.
- Nemojte koristiti produžne kablove, osim ako je to neizbežno. Ako morate da koristite produžni kabel, koristite produžni kabel koji je bezbedan i ne može dovestu u opasnost od požara ili strujnog udara.

SRB

Pre prve upotrebe
Proverite uređaj i sadržaj pakovanja.
Napomena! Opasnost od oštećenja!
Ako niste oprezni prilikom otvaranja pakovanja sa oštrim nožem ili drugim šiljatim alatomt, možete brzo oštetiti odvijač.
- Zato, budite veoma oprezni pri otvaranju pakovanja.
- Proverite da li su svi delovi isporučeni.
- Uzmite uređaj iz pakovanja i proverite da na njemu ne postoje oštećenja. Ako postoje, ne koristite uređaj. Obratite se vašem prodavcu za reklamaciju.

Punjenje punjive baterije



Upozorenje! Opasnost od strujnog udara!
Neispravan električne instalacije ili prevelik napon može dovesti do strujnog udara.

- Priključite punjač na lako dostupnu utičnicu tako da možete brzo da ga isključite iz struje u slučaju kvara.

Napomena! Opasnost od oštećenja!
Propusti pri pravilnom punjenju punjive baterije može oštetiti bateriju, punjač i uređaj.
- Bateriju punite na temperaturi između 0°C i 45°C. Idealna temperatura za punjenje baterija je oko 23°C.
- Samo odgovarajući punjač se može koristiti za punjenje baterija ovog uređaja.

Punjive baterije zasnovane su na litijum-jonskoj tehnologiji (Li-Ion) i u velikoj suprednosti u odnosu na konvencionalne Ni-Cd punjive baterije:
- Ugrađena baterija se može puniti u bilo koje vreme, bez obzira na nivo napunjenosti i bez gubitka kapaciteta.
- Izuzetno nizak nivo samopražnjenja tako da je još uvek spremna za upotrebu posle produženog skladištenja.
- Mala težina i dug radni vek.

Punjiva baterija u uređaju je predpunjena na niskom nivou samo za kupovinu. Zato, napunite punjivu bateriju pre prve upotrebe.
Proverite napunjenost baterije:
- **zelena/žuta/crvena:** Baterija je puna
- **žuta/crvena:** Baterija je delimično puna
- **crvena:** Baterija je slabo napunjena
- **crvena trepće:** Bateriju je potrebno napuniti (nivo napunjenosti baterije je ispod 10%)
- Povežite USB-C kabl za punjenje sa odgovarajućim punjačem i ubacite utikač punjača u utičnicu.
- Ubacite utikač USB-C kabla za punjenje u otvor za punjenje u uređaju.

LED indikator nivoa punjenja
- **crvena:** Uređaj se puni
- **zelena/žuta/crvena:** Punjenje je završeno

Tokom procesa punjenja, utikač, punjač i punjiva baterija će se zagrejati. Ovo je normalna pojava i nije kvar.
- Isključite punjač iz struje nakon 2-3 sata.
- Izvucite mrežni punjač i utičnice.
- Neka se uređaj ohladi do sobne temperature, ako je zagrejan tokom procesa punjenja. Uređaj je sada spreman za rad.

Priprema
Upoznajte se sa elementima za upravljanje pre prve upotrebe uređaja.

Prekidač za uključivanje/isključivanje:
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili alat. LED svetli zeleno neprekidno.
- Ponovo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste isključili alat. Zelena LED dioda se gasi.

Upotreba

Aktivirajte alat: Dva puta pritisnite ručicu za pokretanje u roku od 0,8 sekundi. LED dioda svetli narandžasto neprekidno.
Zatvorite sečivo: Pritisnite ručicu za pokretanje.
Otvorite sečivo: Otpustite ručicu za pokretanje.

Upotreba



Opasnost od povrede! Obratite pažnju na sledeća uputstva.

- Proverite alat pre svake upotrebe da li ima očiglednih nedostataka kao što su labavi, istrošeni ili oštećeni delovi.
- Uverite se da je sečivo čvrsto na svom mestu. Ne secite tupim ili istrošenim sečivom, u suprotnom ćete preopteretiti motor i zupčanike vašeg alata.
- Alat se koristi kao konvencionalne baštenske makaze. Integrisani motor podržava prenos snage.
- Pre rada, pritisnite okidač da biste nekoliko puta prazno pritiskali oštricu i osluškivali da li postoji šum ili je prebrz ili prespor.
- Alat je namenjen samo za rad gde stojite na zemlji, a ne na merdevinama ili drugoj nestabilnoj površini.
- Poštujte maksimalnu debljinu grane (videti Tehničke podatke).
- Ne zabadajte sečiva u zemlju da biste odsekli korenske izdanke.
- Nakon što ste se uverili da je sve normalno, počnite da radite.
- Držite alat jednom rukom za dršku. Uverite se da je vaša slobodna ruka na dovoljnoj udaljenosti od mesta sečenja – opasnost od povreda posekotinama!

Uključivanje

1. Skinite štitnik sečiva.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. LED dioda svetli zeleno.

Sečenje

1. Aktivirajte alat pre prvog sečenja: Pritisnite ručicu za pokretanje dva puta u roku od 0,8 sekundi.LED dioda svetli narandžasto.
2. Pritisnite i držite ručicu za pokretanje. Sečivo se zatvara.
3. Otpustite ručicu za pokretanje.Sečivo se otvara.

Isključivanje

1. Otpustite ručicu za pokretanje. Sečivo se otvara.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. Narandžasta LED dioda se gasi.
3. Postavite štitnik sečiva.

Napomene:

- Ako mašina radi duže vreme u procesu upotrebe, zagrevanje je normalna pojava, potrebno je da odmorite i ohladite mašinu.
- Po završetku posla u sezoni ili prilikom zamene sečiva, potrebno je ukloniti sečivo, dodati ulje za podmazivanje između održavanja sečiva.

Čišćenje, održavanje i skladištenje

Upozorenje! Opasnost od povrede usled nenamernog pokretanja. Zaštitite se prilikom obavljanja radova održavanja ili čišćenja. Isključite uređaj. Sve popravke i radove održavanja koji nisu opisani u ovom uputstvu trebalo bi da obavi naš servisni centar. Koristite samo originalne rezervne delove.

Čišćenje




Upozorenje! Strujni udar! Nikada ne prskajte uređaj vodom.
Opasnost od oštećenja! Hemijske supstance mogu napasti plastične delove mašine.
Ne koristite sredstva za čišćenje ili rastvarače.
Oprez! Opasnost od povrede pri dodirivanju sečiva.

- Nosite rukavice prilikom rukovanja sečivom.
- Održavajte oba sečiva, kao i ventilacione proreze, kućište motora i ručke na alatu čistim. Za to koristite vlažnu krpu ili četku.

Održavanje

Zamena sečiva

1. Pritisnite i držite dugme za otpuštanje sečiva.
2. Izvucite sečivo.Umetnite novo sečivo nazad u alat dok držite dugme za otpuštanje sečiva. Otpustite dugme za otpuštanje sečiva. Uverite se da je sečivo čvrsto na svom mestu.

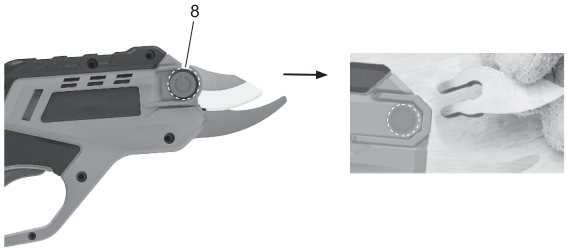

Skladištenje

Alat i pribor uvek čuvajte:

- čistim
- suvim
- zaštićenim od prašine.
- sa pričvršćenim štitnikom za sečivo
- zaštićenim od mraza
- van domašaja deceTemperatura skladištenja baterije i alata je između 0°C i 45°C. Izbegavajte ekstremnu hladnoću ili toplotu tokom skladištenja kako biste bili sigurni da izlaz baterije nije negativno pogođen.

Transport

- Uverite se da su svi pokretni delovi potpuno zaustavljeni.
- Uvek transportujte makaze sa štitnikom za sečivo.
- Uvek nosite uređaj za dršku.

Poliranje sečiva

Upozorenje: Baterija mora biti skinuta sa uređaja pre rada na poliranju sečiva.

- Obe strane pokretne oštrice se poliraju pomoću uljnog kamena formirajući ugao preseka sa oštricom.
- Nakon poliranja sečiva, očistite ga, spojite na bateriju, testirajte napajanje, zatvorite sečivo i završite.

Servis

Servisiranje vašeg uređaja može da obavlja isključivo ovlašćeni servis uz upotrebu originalnih rezervnih delova.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete doprineti očuvanju vaše životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju. Posebnu pažnju obratite kod odlaganja baterija i prdržavajte se lokalnih propisa za vašu sredinu.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje



Opšta upozorenja



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu



Ne bacati skupa sa kućnim otpadom

Nepredviđene situacije i odlaganje

- Ako postoje električne ili mehaničke smetnje, odmah ugasite uređaj na prekidaču.
- Ako se ne pridržavate uputstava, tečnost iz baterije može da iscuri; ne dirajte tečnost; ako slučajno koža dođe u kontakt sa tečnošću iz baterije, isperite mesto čistom vodom; ako tečnost prsne u oči, isperite čistom vodom i odmah potražite pomoć lekara; tečnost koja izbija iz baterija može izazvati iritacije ili opekotine na koži.

Kvar	Uzrok	Rešenje
Proizvod ne može da se pokrene	- Baterija je ispražnjena - Baterija nije pravilno	Napunite bateriju
Slaba snaga sečenja	- Sečivo je tupo - Baterija je slaba	- Naoštrite sečivo - Napunite bateriju
Nenormalan zvuk tokom rada	- Labavo sečivo - Strana materija zaglavljena u sečivu	- Zategnite zavrtanj sečiva - Očistite stranu materiju
Punjač ne puni	- Loš kontakt između punjača i baterije	- Punjač ili baterija oštećeni

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.
Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Makaze za orezivanje baterijske**
Tip/Model: **W-HPS 4.0 Li**
Robna marka: **Womax**
Glavne karakteristike: **4V DC; 21.000/min**

Za ove modele izdati su sertifikati: E8A 002243 0047 Rev. 00 i M8A 002243 0051 Rev. 00
od strane: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024
EN 61000-3-3:2013/A2:2021
EN 62841-1:2015/A11:2022

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.
Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 21.04.2026.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod:_____**MAKAZE ZA OREZIVANJE**_____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip:__**W-HPS 4.0 LI**__, fabrički broj: _____, datum proizvodnje_____.

Datum fiskalnog računa:_____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat:_____

_____ (M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 88/2021) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).
Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemuguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. noževi koji nisu predviđeni...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metal, prašine, kamenja, žica i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka