


Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Polir mašina akumulatorska
W-PM 150



712.150.00



Upozorenje!

Pri korišćenju proizvoda moraju se poštovati sigurnosna pravila. Zbog vaše sopstvene sigurnosti i bezbednosti posmatrača pre upotrebe proizvoda morate pročitati i u potpunosti razumeti ova uputstva. Molimo vas da ova uputstva sačuvate za kasniju upotrebu.

Opšta bezbednosna uputstva

- Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može rezultovati ozbiljnim povredama i oštećenjima uređaja i imovine.
- Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.
- Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat sa pogonom na mrežu, kablovski ili akumulatorski (bežični) električni alat.

Bezbednost na radnom mestu

- Radno mesto održavajte čistim i dobro osvetljenim. Nered ili zatamnjena zona izazivaju nesreće.
- Ne koristite električni alat u eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dim.
- Držite decu i prolaznike dalje od radnog mesta dok radite sa električnim alatom. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Utičkači električnog alata moraju odgovarati utičnici. Nikada ne menjajte utikač ni na koji način. Ne koristite nikakve adaptere sa uzemljenim električnim alatima. Nepromenjeni utikači i odgovarajuća utičnica smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama, poput vodovodnih cevi, radijatora, peći i frižidera. Postoji povećani rizik od strujnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz utičnice. Držite kabel dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost

- Budite budni, pazite šta radite i koristite zdrav razum pri radu s električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada električnih alata može rezultirati ozbiljnim povredama.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema poput maske za prašinu, zaštitne cipele protiv klizanja, tvrdog šešira (kacige) ili zaštitne sluha koja se koristi u odgovarajućim uslovima smanjuje mogućnost povreda i oštećenja organa.
- Sprečite nenamerno pokretanje uređaja. Proverite da li je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili bateriju, uzimanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata koji imaju uključen prekidač izaziva nesreće.
- Izvadite bilo koje ključeve za podešavanje ili pribor pre uključivanja električnog alata. Ključevi i sitan pribor pričvršćen na rotirajući deo električnog alata može rezultirati ličnim povredama.
- Ne preterujte. Održavajte pravilnu podlogu i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova uređaja. Labava odeća, nakit ili kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova uređaja.
- Ako su predviđeni uređaji za povezivanje uređaja za uklanjanje prašine i sakupljanja, proverite da li su povezani i pravilno upotrebljeni. Upotreba sakupljanja prašine može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Upotreba i nega električnog alata

- Ne forsirajte električni alat. Koristite ispravan električni alat za svoju aplikaciju. Ispravan izbor električnog

alata će dovesti do boljeg i lakšeg obavljanja posla za koji je alat dizajniran.

- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje/isključivanje neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili baterije iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu pribora ili skladištenje električnog alata. Takve preventivne mere zaštite smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Skladištite nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da koriste električni alat. Električni alati su opasni u rukama nekvalifikovanih korisnika.
- Održavajte vaš električni alat. Proverite neusklađivanje ili vezivanje pokretnih delova, lomljenje delova i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnog alata. Ako je oštećen, pre upotrebe popravite električni alat. Mnogo nesreća je uzrokovano slabo održavanim električnim alatima.
- Alate za rezanje održavajte oštirim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa oštirim reznim ivicama manje se vežu i lakše ih je kontrolisati.
- Koristite električni alat, pribor i bitove alata itd., u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. Upotreba električnog alata za radnje drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.

Servis

- Neka vaš električni alat servisira kvalifikovani ovlašćeni servis koristeći samo originalne rezervne delove. To će osigurati održavanje sigurnosti električnog alata.

Dodatna opšta bezbednosna upozorenja

- Neki regioni imaju propise koji ograničavaju upotrebu proizvoda. Posavetujte se sa lokalnim vlastima za savet.
- Nikada ne dozvolite deci ili ljudima koji nisu upoznati sa uputstvima za upotrebu proizvoda da rade sa električnim alatom. Lokalni propisi mogu ograničiti starost operatera.
- Pre svake upotrebe proverite da li svi kontrolni i sigurnosni uređaji pravilno funkcionišu. Ne koristite proizvod ako prekidač "isključeno" ne zaustavlja motor.
- Nosite potpunu zaštitu očiju i sluha, snažne čvrste rukavice kao i zaštitu glave tokom rukovanja proizvodom
- Koristite masku za lice ako radite u prašnjavom okruženju.
- Ne nosite labavu odeću, kratke pantalone ili nakit bilo koje vrste.
- Osigurajte dugu kosu tako da je iznad nivoa ramena da sprečite zapetijavanje u pokretnim delovima.
- Pazite na odbočene, leteće ili padajuće predmete; držite sve prolaznike, decu i životinje najmanje 15 m dalje od radnog prostora.
- Ne radite pri slabom osvetljenju. Rukovaocu je potreban jasan pregled radnog područja kako bi se identifikovale potencijalne opasnosti.
- Upotreba zaštite za sluh smanjuje mogućnost da čujete upozorenja (vike ili alarame). Rukovaoc mora da obrati dodatnu pažnju na ono što se dešava u radnom području.
- Korišćenje sličnih alata u blizini povećava i rizik od povrede sluha i mogućnost da druge osobe uđu u vaše radno mesto.
- Održavajte čvrstu podršku i ravnotežu. Ne preterujte. Prevelika količina može rezultirati gubitkom ravnoteže i može povećati rizik od povratnog udara.
- Držite sve delove tela dalje od bilo kog pokretnog dela.
- Pre svake upotrebe pregledajte uređaj. Proverite da li su sve kontrole ispravne. Proverite ima li labavih spojeva, proverite jesu li svi štitnici i ručke pravilno i čvrsto pričvršćeni. Zamenite oštećene delove pre upotrebe.
- Ne modifikujte uređaj ni na koji način i ne koristite delove i pribor koje proizvođač ne preporučuje.
- Ne dozvolite da vam poznavanje stečeno upotrebom mašina omogući da postanete samozadovoljni i da ignorirate principe sigurnosti alata. Nepažljiva akcija može prouzrokovati ozbiljne povrede u deliću sekunde.
- Držite ručke i zahvatne površine suve, čiste i bez ulja i masti. Klizave ručke i zahvatne površine ne omogućavaju sigurno rukovanje i kontrolu alata u neočekivanim situacijama.
- Ako trebate da koristite produžni kabel, proverite da li je pogodan za upotrebu na otvorenom i da li ima trenutni kapacitet dovoljan za napajanje vašeg alata. Pre svake upotrebe proverite da li ima oštećenja.

Tehnički podaci:


Nominalni napon:-	-----	12V DC
Radna ploča:-	-----	150mm
Orbita - kretanje radne ploče od centra	-----	8mm
Broj obrtaja u praznom hodu:-	-----	2500-5000 /min
Vreme punjenja	-----	1.5 h
Kapacitet baterije	-----	2000 mAh
Tip baterije	-----	Li-ion

Vibracije na rukohvatu (K=1.5):	-----	4.6 m/sek ²
Nivo zvučnog pritiska (L _{WA}) (K=3dB(A)):	-----	74.8 dB(A)
Nivo zvučne snage (L _{PA}) (K=3dB(A)):	-----	85.2 dB(A)

- Navedene vrednosti buke i vibracija su računске i mogu se koristiti za upoređivanje jednog uređaja sa drugim. Stvarne vrednosti buke i vibracija se mogu razlikovati od navedenih u zavisnosti od načina upotrebe, vrste materijala koji se obrađuje, kao i dužine rada sa uređajem.

Opis uređaja

1. Prekidač (uključeno/isključeno)
2. Birač brzine
3. Pokazivač nivoa baterije
4. Baterija
5. Tampon podloga
6. Utičnica za punjenje
7. Utikač punjača
8. Kontrolno svetlo punjenja

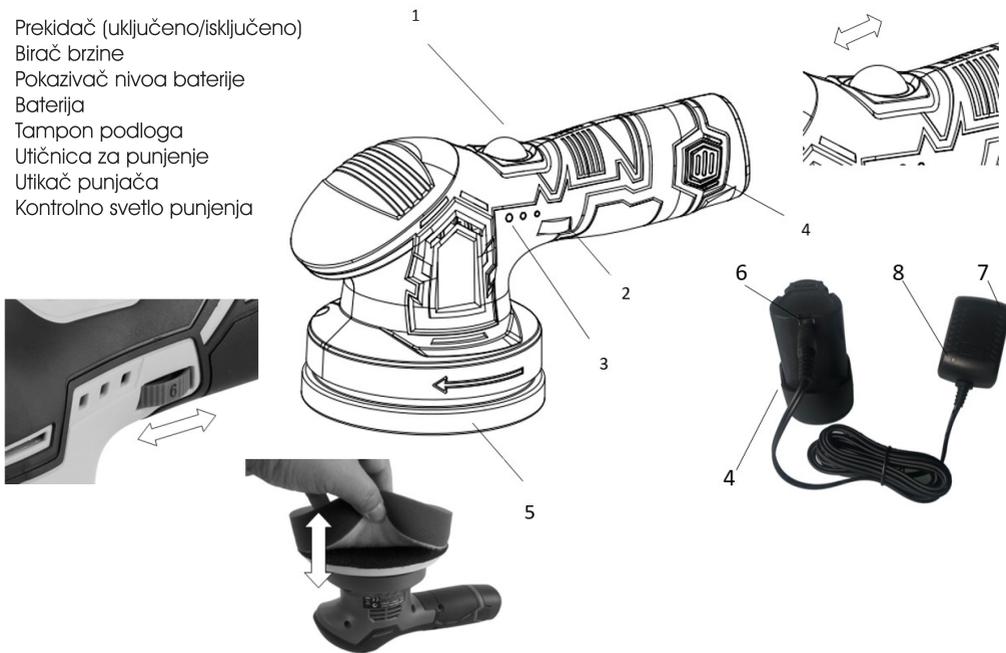

Upozorenje: Pre početka sa radom obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. Ovo uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Namena i upotreba

- Ovaj uređaj se koristi za poliranje ofarbanih površina i koristi krpe za poliranje i sundere od pene za poliranje. Bilo koja druga upotreba ili modifikacija uređaja smatra se nepravilnom i nosi značajan rizik od nezgoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu(e) nastalu(e) nepravilnom upotrebom. Ovaj uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu.

Sadržaj pakovanja

- Izvadite sve iz pakovanja. Uverite se da ništa nije oštećeno u transportu. Sačuvajte pakovanje do kraja garantnog roka. U pakovanju treba da se nalaze:
 - 1 x Uređaj
 - 1 x Punjač
 - 1 x Baterija
 - 1 x Uputstvo
 - 1 x Ravna tampon podloga za poliranje
 - 1 x vunena podloga za poliranje
 - 1 x Podloga za poliranje od mikrofibera
 - 2 x papirna šmirgla



Napomena: Ako su neki delovi oštećeni ili nisu u pakovanju, odmah obavestite prodavca.



Upozorenje: Materijal za pakovanje nije igračka. Deca ne smeju da se igraju sa plastičnim kesama. Postoji opasnost od gušenja.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje



Informacije od značaja



Obavezno nosite zaštitne naočare u radu sa ovim uređajem



Simbol upozorenja i opasnosti



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem



Usaglašen sa EU standardima



Obavezna upotreba zaštitnih rukavica

Bezbedonosna uputstva za polirku

Povratni udar

- Povratni udar je iznenadna reakcija na uklješteni ili zaglavljani rotirajući točak, podmetač, četku ili bilo koji drugi dodatak. Priklještenje ili zaglavljivanje uzrokuje brzo zaustavljanje rotirajućeg pribora što zauzvrat dovodi do toga da se nekontrolisani električni alat odbija u smeru suprotnom od rotacija dodatka na mestu vezivanja. Na primer, ako je abrazivni točak zakačen ili priklješten radnim predmetom, ivica točka koji ulazi u tačku štipanja može da se udubi u površinu materijala koji uzrokuje da točak bude odbačen. Točak može ili skočiti prema rukovaocu ili dalje od njega, u zavisnosti od smera kretanja točka na mestu priklještenja. Abrazivni točak takođe može da se pokvari pod ovim uslovima.
- Povratni udar je rezultat pogrešne upotrebe električnog alata i/ili neispravnih radnih procedura ili uslova i može se izbeći preduzimanjem odgovarajućih mera predostrožnosti kao što je dato u nastavku.
 - A) Čvrsto držite električni alat i postavite svoju ruku tako da biste omogućili da se odupre silama povratnog udara. Uvek koristite pomoćnu ruku, ako postoji, za maksimum kontrole povratnog udara ili reakcije obrtnog momenta tokom pokretanja. Operater može da kontroliše reakcije obrtnog momenta ili sile povratnog udara, ako se preduzmu odgovarajuće mere predostrožnosti.
 - B) Nikada ne stavljajte ruku blizu rotirajućeg pribora. Dodatna oprema može usled povratnog udara da preleti preko vaših ruku.
 - C) Ne postavljajte svoje telo na mesto gde će se električni alat pomeriti ako dođe do povratnog udara. Povratni udar će pokrenuti alat u pravcu suprotnom od kretanja točka u tački hvatanja.
 - D) Budite posebno oprezni kada obrađujete uglove, oštre ivice itd. Izbegavajte poskakivanje i hvatajući dodatak. Uglovi, oštre ivice ili poskakivanje imaju tendenciju da zaglave rotirajući pribor i uzrokuju gubitak kontrole ili povratni udar.
 - E) Ne pričvršćujte sečivo za rezbarenje drveta za lanac testere ili nazubljeno sečivo testere. Takva sečiva stvaraju česte povratne udare i gubitak kontrole.
 - F) Ne dozvolite da se olabavi deo poklopca za poliranje ili da se njegove žice za pričvršćivanje slobodno okreću. Uklonite ili odrežite sve labave vezice. Labave i okretno žice za pričvršćivanje mogu vam se zaplesti u prste ili zaglaviti radni predmet.

Posebna bezbedonosna uputstva za paket baterija i punjač

- Ako u ekstremnim uslovima bilo koji elektrolit pobegne iz baterije, neophodno je izbegavati kontakt sa kožom. Ako elektrolit dođe u kontakt sa kožom, isperite ga vodom. U slučaju kontakta elektrolita sa očima,

neophodno je konsultovati lekara.

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Pre upotrebe punjača i baterije, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu.
- Tokom procesa punjenja, struja koja se koristi treba da odgovara struji punjača baterije.
- Nikada ne dozvolite da vlaga, kiša ili prskana voda dođu do mesta punjenja.
- Temperatura okoline ne sme biti veća od 40°C.
- Paket baterija, koji je neispravan ili oštećen ili se više ne može puniti, mora se odložiti kao opasan otpad. Predajte ih na mestu gde recikliraju baterije. Nikada nemojte štetiti našoj okolini.
- Ne bacajte neupotrebljivi paket baterija u kućni otpad, u vatru ili vodu.
- Ako je električni kabl oštećen, žicu sme da zameni samo ovlašćeni servis. Neka popravke obavlja samo ovlašćeni servis.
- Koristite samo originalni paket baterija ili one koje je preporučio proizvođač.
- Uvek držite površinu punjača čistom od prašine i prljavštine.
- Umetnite paket baterija u punjač. Pratite uputstva koja se odnose na polaritet.
- Uvek uklonite bateriju pre rada na mašini.
- Kada je paket baterija izvan bušilice, pokrijte kontakte da biste izbegli kratke spojeve (npr. od alata)
- Ne bacajte baterije u vodu ili vatru, opasnost od eksplozije!
- Zaštittite baterijski paket od udaraca i ne otvarajte ga.
- Nikada nemojte potpuno isprazniti bateriju i povremeno je puniti ako se ne koristi duži period.

Ostali rizici

- Čak i kada se alat koristi kako je propisano, nije moguće eliminisati sve preostale faktore rizika. Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi sa konstrukcijom i dizajnom alata:
- Oštećenje pluća ako se ne nosi efikasna maska za prašinu.
- Oštećenje sluha ako se ne nosi efikasna zaštita za sluh.
- Zdravstveni nedostaci koji nastaju usled emisije vibracija ako se električni alat koristi duže vreme ili ako se njime ne upravlja na odgovarajući način i ne održava na odgovarajući način.



Upozorenje! Ovaj uređaj proizvodi elektromagnetno polje tokom rada. Ovo magnetno polje može pod nekim određenim okolnostima ometati aktivne ili pasivne medicinske implante. Da biste smanjili rizik od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda preporučujemo osobama sa medicinskim implantima da se pre upotrebe ovog uređaja konsultuju sa svojim lekarom ili proizvođačem medicinskih implanata.

Korišćenje uređaja

Punjenje baterije

- Baterija (4) se mora napuniti pre prve upotrebe. Tek nakon nekoliko ciklusa punjenja i pražnjenja baterija će dostići puni kapacitet.
- Koristite samo isporučeni adapter (7) za punjenje baterije.
- Puniti bateriju samo kada je temperatura okoline od 10° - 40° C.
- Priključite adapter (7) na izvor naizmeničnog napona 220-240V ~50Hz.
- Baterija (4) ni u kom slučaju ne treba da se rastavlja.
- Da biste izvadili bateriju, pritisnite dugme za otpuštanje baterije sa strane kompleta baterija i izvadite bateriju (4).
- Priključite utikač punjača u utičnicu za punjenje (6) baterije.
- Crvena LED lampica će svetleti kada se baterija poveže na punjač i postupak punjenja će se nastaviti.
- Baterija je potpuno napunjena i spremna za upotrebu kada se upali zelena LED lampica, a crvena LED lampica ugašena – nakon otprilike 1,5 sati.

Uključivanje uređaja

- Da biste uključili uređaj potrebno je da prekidač postavite u položaj "I". Prekidač će se zaključati u tom položaju i uređaj će nastaviti da radi. Da biste ugasili uređaj potrebno je da prekidač pomerite u položaj "0".

Podешavanje brzine uređaja

- Podesite brzinu uređaja u zavisnosti od toga šta sa njim radite. Proizvođač neće preuzeti odgovornost za eventualnu štetu prouzrokovani nepravilnim odabirom brzine. Približne vrednosti brzine uređaja su navedene u tabeli dole:

Položaj birača brzine	Brzina
1	2500
2	3000
3	3500
4	4000
5	4500
6	5000



Napomena: Preporučujemo da se sredstvo za podešavanje brzine i sunđer za poliranje testiraju na maloj površini pre nanošenja na celu radnu površinu.



Važno: Preveliki pritisak na mašinu ne dovodi do veće brzine rada. Povećava habanje unutrašnje mehanike i može oštetiti polirku.

Čišćenje i održavanje



Upozorenje: Pre bilo kakvog čišćenja ili održavanja uređaja, isključite uređaj i izvadite bateriju.

Čišćenje

- Držite ventilacione otvore čistim, redovno čistite prašinu i prljavštinu da bi sprečili pregrevanje uređaja koje može da dovede do oštećenja uređaja..
- Redovno čistite kućište mašine mekom krpom, najbolje nakon svake upotrebe. Krpa može biti blago nakvašena ali nije dozvoljeno pranje vodom niti potapanje uređaja u vodu, voda će oštetiti uređaj.



Upozorenje: Nikada ne koristite rastvarače kao što su benzin, alkohol, itd. Ovi rastvarači mogu oštetiti plastične delove.

Skladištenje

- Temeljno očistite celu mašinu i njenu dodatnu opremu.
- Čuvajte uređaj van domašaja dece, u stabilnom i bezbednom položaju, na hladnom i suvom mestu, izbegavajte previsoke i preniske temperature.
- Zaštitiite uređaj od izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti. Držite ga u mraku, ako je moguće.
- Ne držite uređaj u plastičnim kesama da biste izbegli nakupljanje vlage.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga zajedno sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju. Ovaj proizvod sadrži Li-ion baterije. Da biste sačuvali prirodne resurse, molimo Vas da reciklirate ili odložite baterije na odgovarajući način. Lokalni ili državni zakoni mogu zabraniti odlaganje Li-jonskih baterija u obično smeće. Za informacije o dostupnim opcijama recikliranja i/ili odlaganja konsultujte se sa lokalnim nadležnim organima za otpad.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Polir mašina aku**

Tip/Model: **W-PM 150**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Napajanje: 12 V DC; Broj obrtaja: 2500-5000 o/min; ø150mm**

Za ove modele izdati su sertifikati: No 2266AB11CDEJ47410 i No 2266AS11CDEJ47352 od strane: LCIE China Company Limited, Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing Songjiang High-Tech Park, Shanghai (201612), N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2021

EN 62841-1:2015+A11:2022

EN 55014-2:2021

EN 62841-2-4:2014

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 12.11.2022.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **POLIR MAŠINA AKUMULATORSKA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-PM 150**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veći polir diskovi nego što je predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka l sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka