

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Trimer za travu akumulatorski
(bez baterije i punjača)

GP-RT S20 LI



И 005 18



712.200.12

Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Opasnost od eksplozivnih materijala.



Obavezno nosite zaštitne naočare pri radu sa ovim uređajem!



Nosite zaštitu za uši od buke.



Držite sve posmatrače i strana lica na bezbednoj udaljenosti od mesta rada.



Obratite pažnju da posmatrači nisu povređeni od stranih predmeta koji su izbačeni iz mašine. Držite posmatrače na sigurnoj udaljenosti od uređaja dok radi.



Pre bilo kakvih radova na uređaju obavezno skinite bateriju.



Ne izlagati uređaj kiši ili vlazi.



Sačekati da se sečivo u potpunosti zaustavi pre odlaganja, skladištenja ili transporta.



Klasa zaštite II




Proverite da li je kabel za napajanje u dobrom stanju i da nije oštećen.



Držite decu dalje od električnog alata.

1

Opis uređaja

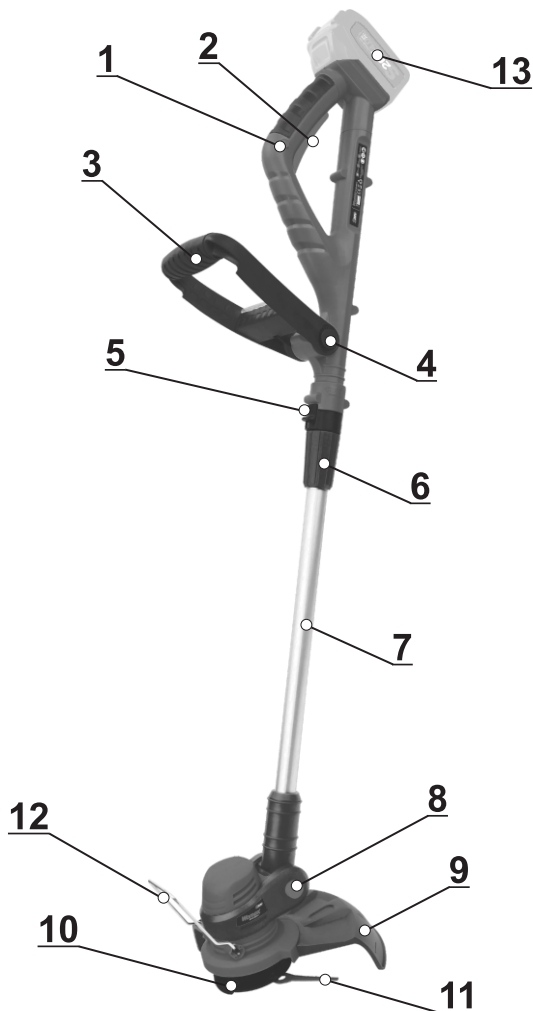

- | | |
|---|--|
| 1. Sigurnosni prekidač | 7. Teleskopski nastavak |
| 2. Prekidač Uključeno/Isključeno | 8. Dugme za podešavanje nagiba teleskopskog nastavka |
| 3. Podesivi prednji rukohvat | 9. Štitnik |
| 4. Dugme podešavanje položaja prednjeg rukohvata | 10. Nosač sečiva |
| 5. Dugme za podešavanje vertikalnog ugla 0°-90°-180° | 11. Sečivo plastično |
| 6. Prsten za podešavanje dužine teleskopskog nastavka | 12. Graničnik za košenje |
| | 13. Baterija (nije sastavni deo isporuke) |

Tehnički podaci

Napon:	20 V DC
Broj obrtaja bez opterećenja:	9000 /min
Prečnik košenja:	240 mm
Klasa zaštite:	II / 
Težina:	1,6 kg
Tip baterije (nije sastavni deo isporuke):	Li-Ion

Nivo zvučnog pritiska L_{pA} :	70 dB(A)
Faktor nesigurnosti K_{pA} :	3 dB(A)
Nivo zvučne snage L_{WA} :	90 dB(A)
Faktor nesigurnosti K_{WA} :	3 dB(A)
Nivo vibracija na rukohvatu a_h :	5.3 m/s ²
Faktor nesigurnosti K:	1.5 m/s ²

Buka na radnom mestu može biti veća od 85 dB i zbog toga treba nositi zaštitna sredstva protiv buke.



Za pokretanje ovog alata koristite samo Womax litijum-jonske baterije serije S20V:

- Womax baterija **S20V 4.0Ah** - 712.200.00

- Womax baterija **S20V 2.0Ah** - 712.200.01

Za punjenje navedenih baterija koristite samo brzi Womax punjač **GP-LG S20-2.4** - 712.200.02

Baterija i punjač nisu sastavni deo isporuke sa alatom - prodaju se posebno!

Namena

Ovaj uređaj je namenjen za za sečenje trave do visine od 125 mm do koje se ne može doći sa kosačicom. Predviđena upotreba odnosi se na rad unutar temperature između 0°C i 40°C. Ovaj uređaj je isključivo namenjen za kućnu upotrebu. Svaka druga upotreba ili modifikovanje uređaja smatra se zloupotrebom i nosi značajan rizik od nezgode. Proizvođač i distributer ne preuzimaju nikakvu odgovornost za štetu koja se može pripisati zloupotrebi.

Opšti bezbednosni uslovi

Napomena! Upoznajte se sa svim dole navedenim uputstvima. Nepoštovanje ovih uputstava i upozorenja može dovesti do električnog udara, požara ili povreda. Pojam električnog alata koji se koristi u uputstvima primenjuje se na sve alate koji se napajaju električnom strujom, kako žičani tako i baterijski. **Pridržavajte se navedenih instrukcija!**

Radno mesto

- Radno mesto mora biti pravilno osvetljeno i čisto. Nered i slaba osvetljenost mogu biti uzrok nesreća.
-  Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnim sredinama ili onim koje sadrže zapaljive tečnosti, gasove ili isparenja. Električni alati stvaraju varnice, koje mogu izazvati požar u slučaju kontakta sa zapaljivim gasovima ili isparenjima.
-  Ne dozvolite deci i licima koja nisu upoznata sa ovim uputstvom da budu u blizina radnog mesta. Nedostatak koncentracije može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

Električna bezbednost

-  Utičać kablova za napajanje mora odgovarati strujnoj utičnici. Ne menjajte utikač. Nemojte koristiti nikakve adaptere kako bi prilagodili utikač u utičnicu. Nemodifikovani utikač koji odgovara utičnici smanjuje rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, frižideri, električni šporeti i sl. Ako je vaše telo uzemljeno, povećava se rizik od električnog udara.
- Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlazi. Voda i vlaga koja ulazi u električni alat povećava rizik od

električnog udara.

- Ne zloupotrebljavajte kabl za napajanje. Ne koristite kabl za napajanje za nošenje alata ili za vađenje utikača iz električne utičnice.
- Izbegavajte kontakt kabla za napajanje sa vrelim površinama, uljima, oštrim površinama i pokretnim elementima. Oštećenje kabla za napajanje povećava rizik od električnog udara.
- U slučaju da se radi na otvorenom, neophodno je koristiti produžne kablove dizajnirane za rad na otvorenom. Upotreba ispravnog produžnog kabla omogućava smanjenje rizika od električnog udara.



Lična bezbednost

- Započnite rad u dobrim fizičkim i psihološkim uslovima. Obratite pažnju na ono što radite. Ne radite sa električnim alatom ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Čak i trenutna nepažnja tokom rada može dovesti do ozbiljnih povreda.
-  Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Korišćenje lične zaštitne opreme, kao što su maske za zaštitu od prašine, zaštitne cipele, kacige i zaštita sluha, omogućava smanjenje rizika od ozbiljnih povreda.
-  Izbegavajte slučajno i nenamerno pokretanje električnog alata. Uverite se da je prekidač u položaju isključeno, pre nego što ga priključite na električnu mrežu. Nikada ne držite prst na prekidaču za uključivanje jer može doći do nenamernog starta uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.
- Pre pokretanja električnog alata, uklonite iz okruženja sav sitni alat i pribor. Alat i pribor mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i nekontrolisano odbačeni, što može dovesti do povreda. Elementi alata mogu dovesti do ozbiljnih povreda.
- Stojte uvek stabilno i u ravnoteži. To će omogućiti kontrolu nad električnim alatom u slučaju nepredviđenih situacija tokom rada.
- Nosite zaštitnu odeću. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, nakit i rukavice dalje od pokretnih elemenata električnog alata. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova električnog uređaja i izazvati ozbiljne povrede.
- Koristite opremu za skupljanje prašine ili usisavače za prašinu, ako je alat opremljen takvim adapterom. Upotreba uređaja za skupljanje prašine smanjuje rizik od ozbiljnih povreda.

Posebne mere predostrožnosti pri upotrebi baterijskog električnog alata

- Pre nego što postavite bateriju u uređaj, proverite da li je prekidač isključen. Postavljanje baterije kada je prekidač uključen može dovesti do nezgode.
-  Koristite isključivo punjač koji preporučuje proizvođač. Korišćenje punjača dizajniranog za drugu vrstu baterije može biti uzrok požara ili eksplozije baterije.
- Električni baterijski alat se mora koristiti isključivo sa baterijom koju propisuje proizvođač. Upotreba druge baterije može dovesti do požara ili povreda.
- Kada se baterija ne koristi, ona mora biti odvojena od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovani novac, ekseri, vijci ili drugi mali metalni elementi, koji bi mogli kratko spojiti kontakte na bateriji. Kratko spojeni kontakti na bateriji mogu izazvati opekotine ili požar.
- U nepovoljnim okolnostima može doći do curenja tečnosti iz baterije. Izbegavajte kontakt sa tom tečnošću. U slučaju slučajnog kontakta sa tečnom materijom iz baterije, isperite mesto kontakta čistom vodom. U slučaju kontakta tečnosti iz baterije sa očima, odmah potražite medicinsku pomoć. Tečnost iz baterije može dovesti do iritacije ili opekotina.
- Tokom rada uvek držite uređaj za izolovani rukohvat. Na taj način će te izbeći opasnost od električnog udara u slučaju kontakta alata sa skrivenim električnim vodovima.
- Ako se umetnuti alat zaglavi, odmah isključite uređaj. Budite spremni za velike momente reakcije jer mogu uzrokovati povratni udarac. Umetnuti alat može da se zaglavi ako je uređaj preopterećen ili se drži pod uglom prema radnom komadu.
- Pre nego što izvršite bilo kakve radove na uređaju, transport ili odlaganje, proverite da li je prekidač u položaju isključeno i da je baterija odvojena sa alata. Na ovaj način ćete sprečiti nenamerno pokretanje uređaja.



Dodatne sigurnosne napomene za električne trimere

- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Nikada ne dozvolite deci ili ljudima koji nisu upoznati sa ovim uputstvima da koriste trimmer. Lokalni propisi mogu ograničiti starost operatera. Kada se ne koristi, držite trimmer izvan domašaja dece.
- Nikada nemojte koristiti trimmer ako nedostaje ili je slomljen štitnik.
- Pre upotrebe trimera i nakon udara ili pada, proverite znake habanja ili oštećenja i po potrebi obezbedite da se poprave.
- Nikada ne koristite proizvod kada ste umorni, bolesni ili pod uticajem alkohola, droga ili lekova.
- Uvek nosite dugačke teške pantalone, čizme i rukavice. Ne nosite labavu odeću, nakit, kratke pantalone, sandale i nikada ne radite bosi.
- Nosite sigurnosnu zaštitu za oči prilikom rada sa trimmerom.
- Stojte uvek stabilno i u ravnoteži.
- Nikad ne radite sa ovim trimmerom dok su ljudi, posebno deca ili kućni ljubimci u blizini.
- Korisnik je odgovoran za nesreće ili opasnosti koje mogu nastati drugim osobama ili njihovoj imovini.
- Sačekajte dok se sečivo potpuno ne zaustavi pre nego što ga dodirnete. Nož nastavlja da rotira nakon isključenja trimera još neko vreme, rotirajuće sečivo može uzrokovati povrede.
- Radite samo pod dnevnim svetlom ili pod dobrim veštačkim osvetljenjem.
- Izbegavajte korišćenje trimera u lošim vremenskim uslovima, naročito kada postoji opasnost od groma.
- Korišćenje trimera u vlažnoj travi smanjuje efikasnost učinka.
- Isključite trimmer pri prelasku sa jednog na drugo mesto za košenje.
- Uključite motor trimera samo kada su ruke i stopala daleko od sečiva.
- Nemojte stavljati ruke ili noge blizu sistema za sečenje.
- Skinite bateriju sa uređaja pre nego što promenite sečivo.
- Nikad ne uklapajte metalna sečiva u ovaj trimmer.
- Redovno proveravajte i održavajte trimmer.
- Popravite trimmer samo od strane ovlašćenog servisa.
- Uvek proverite da li su otvori za ventilaciju čisti i prohodni.
- Skinite bateriju sa uređaja:
 - Kad god ostavljate uređaj bez nadzora u bilo kom vremenskom periodu.
 - Pre zamene sečiva.
 - Pre čišćenja ili rada na trimeru.
- Uređaj čuvajte na sigurnom i suvom mestu van domašaja dece. Ne odlažite druge predmete na trimmer.
- Zbog vlastite bezbednosti zamenite pohabane ili oštećene delove uređaja.
- Uverite se da su svi delovi uređaja pravilno montirani.
- Nemojte raditi sa trimmerom bez ugrađenog štitnika.

Obim isporuke

- Trimer **(bez baterije i punjača)**
- Prednji rukohvat
- Štitnik
- Komplet sečiva (plastični nožići)
- Uputstvo za upotrebu



Priprema za rad



Pažnja!

Sve operacije pomenute u ovoj tački moraju biti realizovane sa isključenim napajanjem - bateriju morate odvojiti od alata!


Sklapanje

Da biste sprečili slučajno pokretanje koje može izazvati ozbiljne telesne povrede, uvek skinite bateriju iz uređaja prilikom sklapanja.

Montiranje štitnika (9)

(vidi sliku 4)


- Postavite štitnik na kućište glave tako da se otvor za vijak na kućištu i štitniku poravnaju (slika 4/1).
- Zavrnite vijak za pričvršćivanje štitnika pomoću krstastog odvijača (slika 4/2).

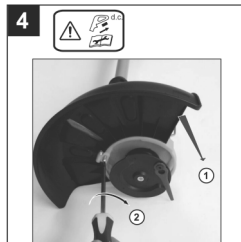

Montiranje sečiva (11)

(vidi sliku 5)


- Na plastičnom sečivu se nalaze dva otvora. Veći otvor navucite na nosač sečiva.
- Povucite sečivo u pravcu strelice da nosač sečiva nasedne u manji otvor na sečivu. Sada je sečivo sigurno postavljeno.

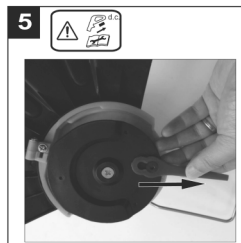

Montaža prednjeg podešivog rukohvata (3)

(vidi sliku 6)


- Do kraja pritisnuti opružno dugme (4) sa obe strane ručice, slika 6/1.
- Postavite rukohvat prema otvoru na dršci trimera da opružno dugme(4) usedne u taj otvor, slika 6/2. Otpustite opružno dugme i čućete jasno „klik“ kada rukohvat sedne na svoje mesto.

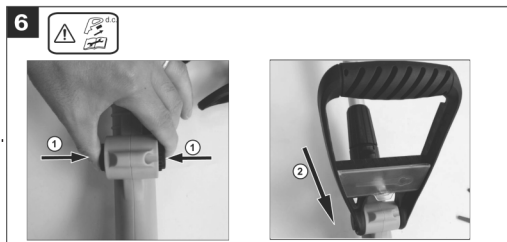

Podešavanje vertikalnog ugla košenja

(vidi sliku 7)


- Prstom pomerite dugme za podešavanje ugla (5) unazad i zadržite je.
- Prihvatite glavnu ručku i okrenite je u jedan od položaja 0°-90°-180°.
- Nakon podešavanja, otpustite dugme (5) do kraja.

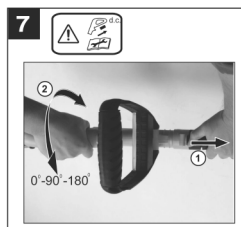

Podešavanje dužine teleskopskog nastavka (7)

(vidi sliku 8)


- Odvrnite prsten za podešavanje dužine (6), slika 8/1.
- Izvucite teleskopski nastavak (7) na željenu dužinu, slika 8/2.
- Ponovo zavrnite prsten za podešavanje dužine (6).

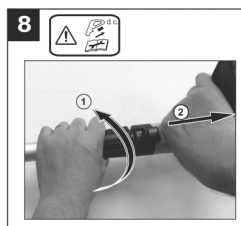

Podošavanje nagiba teleskopskog nastavka

(vidi sliku 9)


- Postavite trimmer oslonjen na glavu nosača sečiva.
 - Pritisnite dugme za podešavanje nagiba (8) i držite ga pritisnutog, slika 9/1.
 - Pomerite teleskopski nastavak gore ili dole do željenog ugla, slika 9/2.
 - Nakon što postavite željeni ugao, otpustite dugme za zaključavanje (8).
- Moguće je izabrati 7 različitih položaja nagiba.

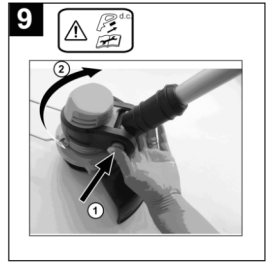

Prilagođavanje nagiba prednjeg rukohvata (3)

(vidi sliku 10)

- Pritisnite opružno dugme (4) i držite ga, slika 10/1.
 - Pomerite rukohvat napred/nazad u željeni položaj, slika 10/2.
 - Otpustite dugme (4) da se zaboravi u željenom položaju
- Moguće je izabrati različitih 9 položaja prednjeg rukohvata.

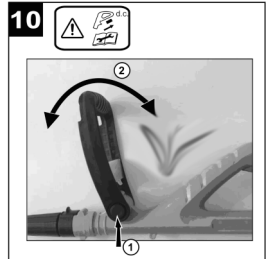

Uključivanje/Isključivanje uređaja


(vidi sliku 12)

Uključivanje

- Pritisnite dugme sigurnosnog prekidača (1) i zadržite ga, slika 12/1.
- Pritisnite prekidač Uključeno/Isključeno (2), slika 12/2 i trimmer će početi sa radom.

Isključivanje

- Za isključivanje uređaja, otpustite do kraja prekidač Uključeno/Isključeno (2), slika 12/3.

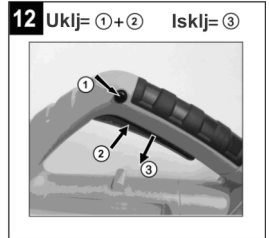



Napomena: Nakon isključivanja, sečivo će nastaviti da se vrti još neko vreme. Sačekajte da se potpuno zaustavi pre bilo kakvih aktivnosti, radova ili prelaska sa jednog mesta na drugo.

Saveeti za rad sa trimmerom

(vidi slike 13-14)

Upozorenje: Baterijski alat je uvek spreman za rad. Prema tome, prekidač uvek treba biti u položaju isključeno kada ga ne koristite ili nosite sa jednog mesta na drugo.


- Kosite travu tako što ćete trimmer pomerati levo/desno. Polako kosite dok je trimmer nagnut napred za cca 30°. Visoku travu kosite iz više prolaza sa manjim zahvatima od vrha prema dole.
- Pazite na decu, kućne ljubimce, otvorene prozore ili sveže oprane automobile da odbačeni ostaci pri košenju ne naprave štetu ili izazovu povrede.

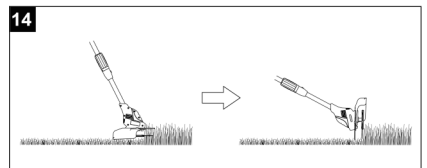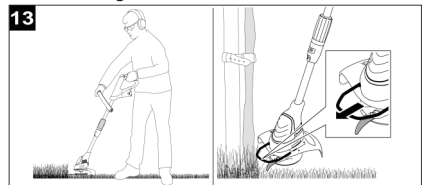

Čišćenje i održavanje

(vidi sliku 15)

Nakon svake upotrebe četkom očistite glavu sečiva i ventilacione otvore motora. Mekom i vlažnom krpom obrišite plastične delove trimera. Nikada ne koristite abrazivna i nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih delova.

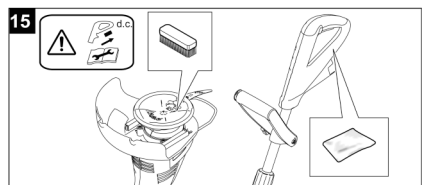

Popravka i servis

- Ovaj uređaj popravljajte i servisirajte isključivo u ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih rezervnih delova. To će osigurati adekvatnu sigurnost rada električnog alata i produžiti njegov radni vek.

Ostali rizici



Upozorenje!

Tokom rada ovaj električni alat generiše elektromagnetno polje koje pod određenim okolnostima može uticati na funkcionalnost aktivnih ili pasivnih medicinskih implantata. Da bi se smanjio rizik od ozbiljnih ili smrtonosnih povreda, preporučujemo osobama sa medicinskim implantatima da se posavjetuju kod svog lekara i proizvođača njihovog medicinskog implantata pre rada sa uređajem.

Održavanje i pregled

Pažnja!

Pre bilo kakvog podešavanja, tehničkih usluga ili rada na održavanju isključite uređaj i skinite bateriju.

Kada završite sa poslom, izvršite vizuelni pregled uređaja: telo i rukohvat, funkcionisanje električnog prekidača, prohodnost ventilacionih otvora.

Za vreme trajanja saobraznosti, korisnik ne može rastavljati električne alate ili menjati bilo koji podsklop ili element, jer će tada izgubiti pravo na besplatno otklanjanje nesaobraznosti.

Sve nepravilnosti koje se otkriju prilikom pregleda ili tokom rada, su signal da se uređaj mora popraviti u ovlašćenom servisu.

Kada se završi vizuelni pregled, kućište, ventilacioni otvori, prekidači, moraju biti izduvani komprimovanim vazduhom (pri pritisku koji ne prelazi 0,3 MPa), mekom četkom ili pamučnom krpom bez ikakvih hemijskih supstanci ili tečnosti za čišćenje. Uređaj i rukohvat moraju se očistiti čistom tkaninom.

Transport i skladištenje

Prilikom transporta, baterija mora biti skinuta sa uređaja. Uređaj i baterija se moraju transportovati, dobro zaštićeni od prevrtanja i udaraca.

Uređaj skladištiti u dobro provetrenim i suvim prostorijama van domašaja dece. Bateriju čuvati odvojeno od uređaja zaštićenu od smrzavanja i niskih temperatura, takođe u suvoj i provetреноj prostoriji van domašaja dece.


Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.


NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

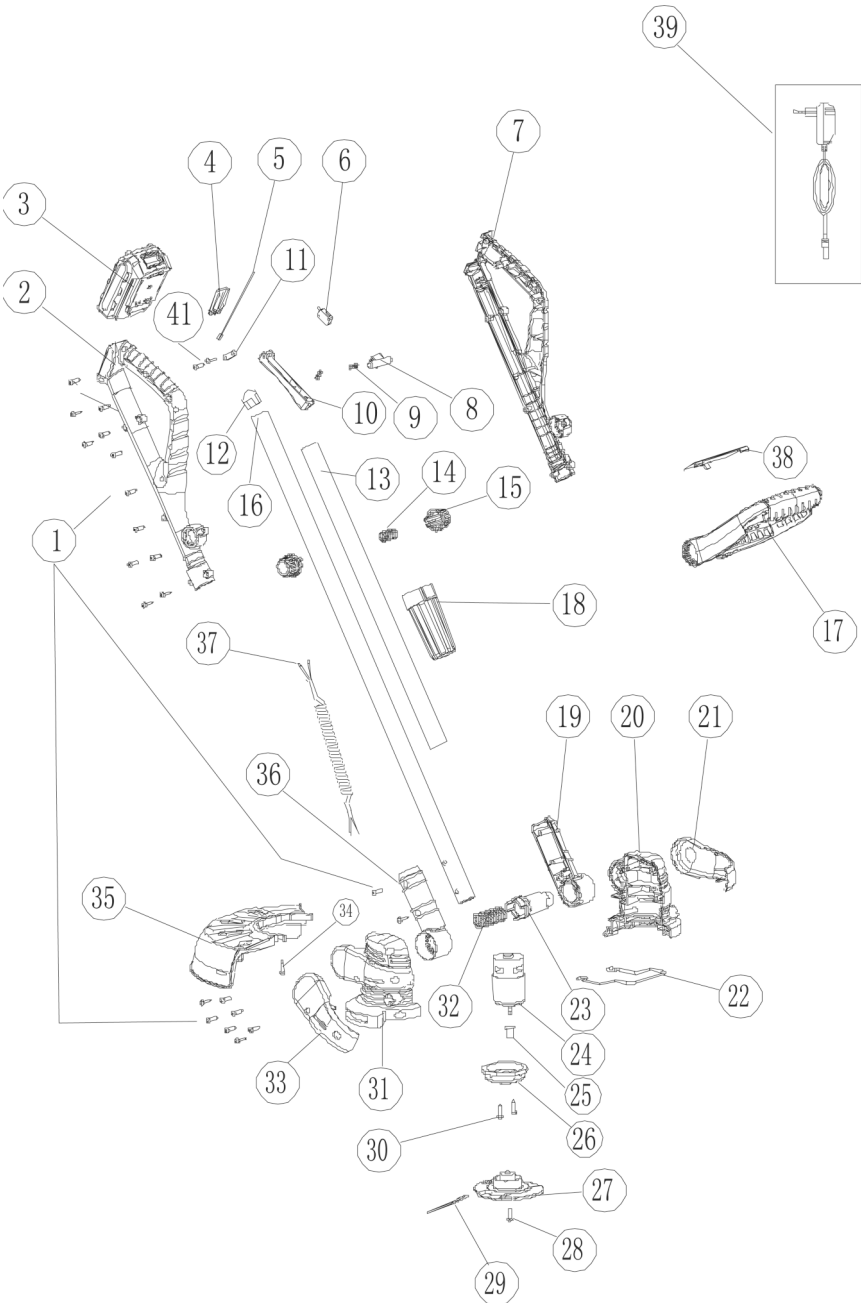

Womax

GREEN POWER

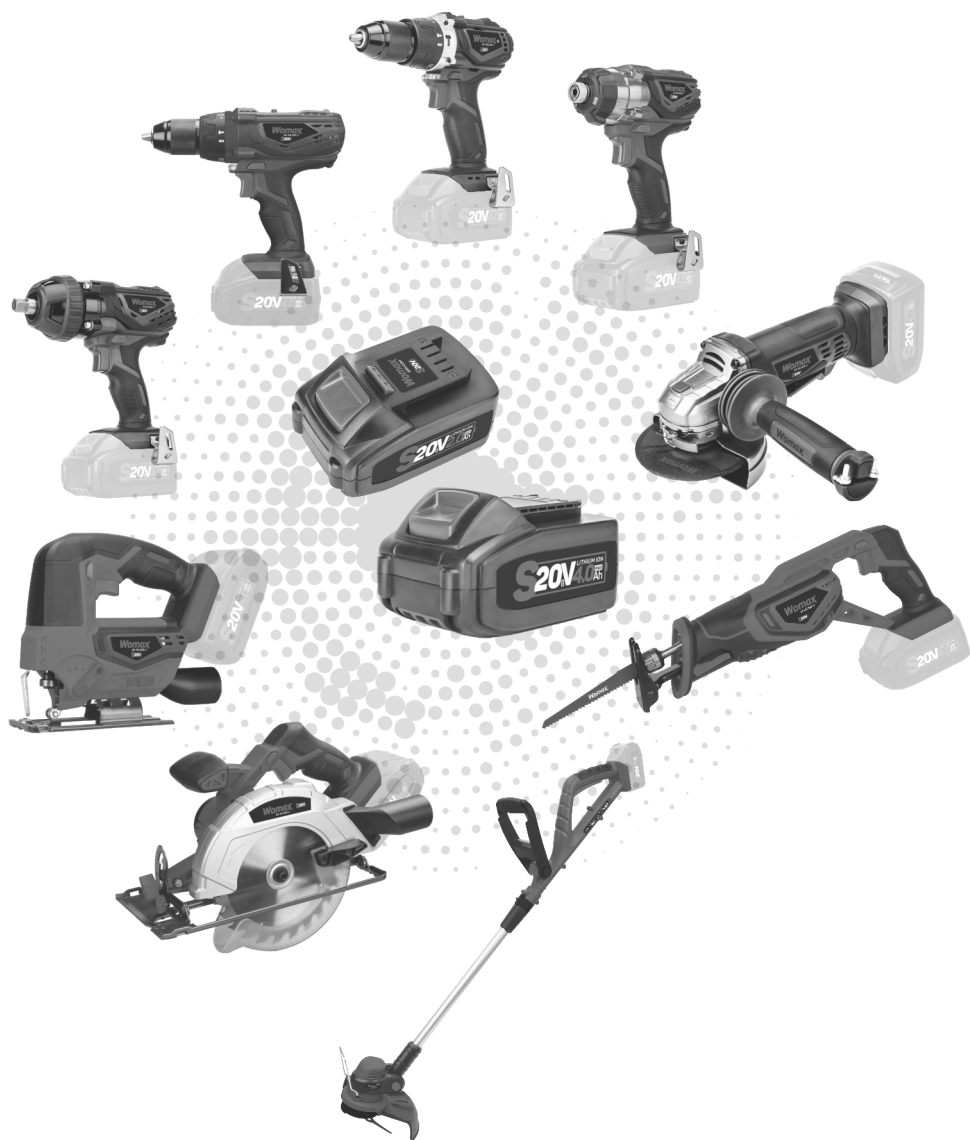

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TRIMER ZA TRAVU AKUMULATORSKI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **GP-RT S20 LI**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dugog neprekidnog rada (pregrevanje motora), košenje mokre ili vlažne trave, ili upotreba neodgovarajućeg pribora za dati uređaj (npr. plastično sečivo koje nije propisano...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. opiljaka, prašine, kamenja, grana i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka