



SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Makaze za orezivanje akumulatorske
(bez baterije i punjača)


GP-EPS S20 LI

[P20]








712.202.26

slika 1a

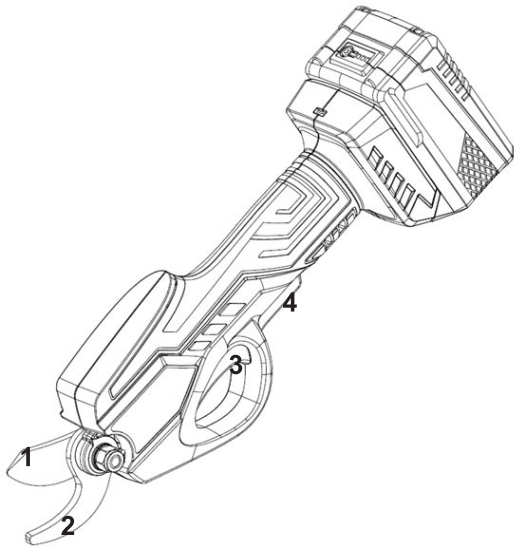

slika 1b

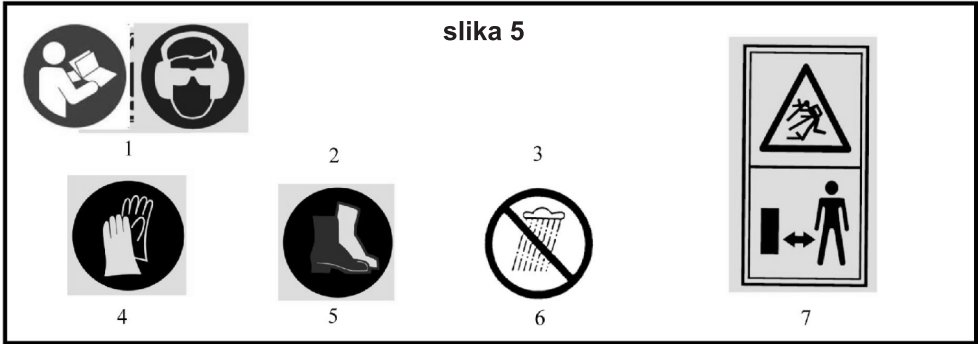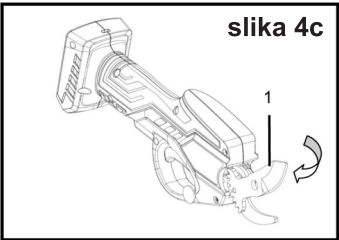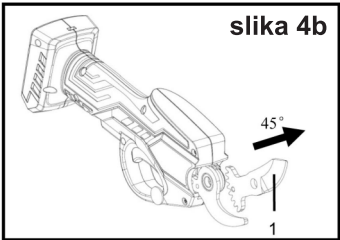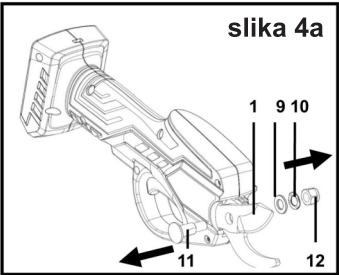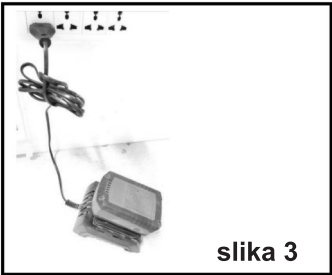



Za pokretanje ovog alata koristite samo Womax Premium litijum-jonske baterije serije **P20**:

- Womax Premium baterija **P20 2.0Ah** - 712.202.01
- Womax Premium baterija **P20 4.0Ah** - 712.202.02
- Womax Premium baterija **P20 5.0Ah** - 712.202.03

Za punjenje navedenih baterija koristite samo Womax Premium punjače **712.202.04** (GP-LG S20-2.4) i **712.202.05** (GP-LG S20-4.2). **Baterija i punjač nisu sastavni deo isporuke sa alatom - prodaju se posebno!**

Bezbednosni propisi

Opšta bezbednosna upozorenja za električni alat

Upozorenje: Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Izraz "električni alat u upozorenjima odnosi se na vaš električni (sa kablom) alat ili električni alat na baterije (bežični).

Objašnjenje znakova upozorenja na opremi (slika 5)

1. Upozorenje!
2. Upozorenje – Da biste smanjili rizik od povreda, korisnik mora pročitati uputstvo za upotrebu!
3. Nosite zaštitu za oči, uši i glavu!
4. Nosite zaštitne rukavice!
5. Nosite zaštitnu obuću!
6. Ne izlažite kiši!
7. Držite podalje prolaznike i posmatrače!

Bezbednost radnog mesta

- Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Pretrpane ili mračne oblasti izazivaju nesreće.
- Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i osobe dalje od radnog mesta dok koristite električni alat. Ometanja mogu uzrokovati da izgubite kontrolu nad električnim alatom.

Električna sigurnost

- Utičkači za električni alat moraju odgovarati utičnici. Nikada ne menjajte utikač ni na koji način. Nemojte koristiti adapterske utikače sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice će smanjiti rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori, peći i frižideri. Postoji povećan rizik od strujnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim uslovima. Ulazak vode u električni alat će povećati rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabel dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.
- Oštećeni ili zapetljani kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od strujnog udara.

Lična bezbednost

- Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada koristite električni alat. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatima može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, kaciga ili zaštita za sluh koja se koristi u odgovarajućim uslovima će smanjiti lične povrede.
- Sprečiti nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili napajanje električnih alata koji imaju prekidač dovode do nezgoda.

- Uklonite sve ključeve za podešavanje pre nego što uključite električni alat. Ključ pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može dovesti do povreda.
- Ne preterujte. U svakom trenutku održavajte pravilan položaj i ravnotežu. Ovo omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova uređaja. Opuštena odeća, nakit ili duga kosa mogu se zaglaviti u pokretnim delovima.
- Ako su predviđeni uređaji za povezivanje postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su povezani i pravilno korišćeni. Korišćenje sakupljača prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

Upotreba i održavanje električnog alata

- Ne pritiskajte električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za svoju primenu. Ispravan električni alat će obaviti posao bolje i bezbednije brzinom za koju je dizajniran.
- Nemojte koristiti električni alat ako ga prekidač ne uključuje i ne isključuje. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili bateriju iz električnog alata pre bilo kakvog podešavanja, promene pribora ili skladištenja električnih alata. Takve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Čuvajte neaktivne električne alate van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim alatom. Električni alati su opasni u rukama neobučениh korisnika.
- Održavajte električne alate. Proverite da li su pokretni delovi neusklađeni ili vezani, polomljeni delovi i bilo koje drugo stanje koje može uticati na rad električnog alata. Ako je oštećen, popravite električni alat pre upotrebe. Mnoge nesreće su uzrokovane loše održavanim električnim alatima.
- Držite alate za sečenje oštirim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa oštirim reznim ivicama imaju manje šanse da se vezuju i lakše ih je kontrolisati.
- Koristite električni alat, pribor i nastavke za alate itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba obaviti. Upotreba električnog alata za radnje različite od predviđenih može dovesti do opasne situacije.
- Čuvajte aparate u stanju mirovanja u zatvorenom prostoru - Kada se ne koriste, aparate treba čuvati u zatvorenom prostoru na suvom, visokom ili zaključanom mestu - van domašaja dece.

Upotreba i održavanje akumulatorskog alata

- Koristite samo punjač koji je odredio proizvođač. Punjač koji je prikladan za jedan tip baterije može stvoriti opasnost od požara kada se koristi sa drugom baterijom.
- Koristite električne alate samo sa posebno određenim baterijama. Upotreba drugih baterija može stvoriti opasnost od povreda i požara.
- Kada se baterija ne koristi, držite je dalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri, šrafovi ili drugi mali metalni predmeti, koji mogu uspostaviti vezu sa jednog terminala na drugi. Kratak spoj polova baterije može izazvati opekotine ili požar.
- U lošim uslovima, tečnost može biti izbačena iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako slučajno dode do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dode u kontakt sa očima, dodatno potražite medicinsku pomoć. Tečnost izbačena iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine.
- Ne punite uređaj po kiši ili na vlažnim mestima.
- Ne koristite uređaj na baterije po kiši.
- Koristite samo odobrenu bateriju.
- Ne bacajte bateriju u vatra. Čelija može eksplodirati. Proverite sa lokalnim organima moguća posebna uputstva za odlaganje starih baterija.
- Nemojte otvarati ili oštetiti bateriju. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može izazvati oštećenje očiju ili kože. Može biti toksičan ako se proguta.
- Budite pažljivi pri rukovanju baterijama kako ne bi došlo do kratkog spoja baterije provodnim materijalima kao što su prstenovi, narukvice i ključevi. Baterija ili provodnik se mogu pregrijati i izazvati opekotine.

Servis

- Neka vaš električni alat servisiraju ovlašćeni servis koristeći samo originalne rezervne delove. Ovo će osigurati očuvanje sigurnosti električnog alata.

Posebna bezbednosna upozorenja za akumulatorske baštenske makaze

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstva o korišćenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Nikada ne bi trebalo dozvoliti maloletnicima da rukuju alatom; nikada ga ne treba ostavljati bez nadzora i kada se ne koristi treba ga čuvati na zaključanom mestu van domašaja dece.
- Ne koristite mašinu niti obavljajte operacije punjenja baterije po kiši.
- Ne ostavljajte mašinu na kiši ili vlažnim mestima.
- Držite prolaznike daleko od vašeg radnog područja.
- Pazite da ne uhvatite strane materije između sečiva. Ako su sečiva zaglavljena stranim materijama, odmah isključite mašinu. Zatim uklonite stranu materiju sa oštrica.
- Pazite, izbegavajte sečenje električnih žica koje mogu biti skrivene.
- Držite slobodnu ruku dalje od područja sečenja. Nikada ne dodirujte sečiva. Veoma su oštra i možete se poseći.
- Budite oprezni kada radite kako biste osigurali da prsti na ruci koja se koristi za držanje ili pomeranje grančica koje se orezuju ne budu izložene sečivu.
- Ne prisiljavajte mašinu da seče. Možete se okliznuti ili povrediti ili nenamerno poseći nešto drugo.
- Uvek pažljivo proverite sečiva pre rada.
- Rukujte noževima izuzetno pažljivo kako biste sprečili posekotine ili povrede od sečiva.
- Uklonite bateriju nakon svake upotrebe i pre pokušaja pregleda ili održavanja.
- Uvek nosite zaštitne rukavice kada koristite, podešavate ili čistite mašinu.
- Koristite mašinu samo za njenu namenu (pogledajte "Namenjena upotreba").

Informacije o bateriji (nije sastavni deo isporuke)

Napomena: sva uputstva vezana za bateriju se nalaze uz samu bateriju koja se kupuje kao poseban artikal!

Informacije o punjaču i procesu punjenja

Napomena: sva uputstva vezana za punjač i proces punjenja se nalaze uz sam punjač koji se kupuje kao poseban artikal!

Opis uređaja (slike 1a/1b/4a)

- 1 Oštrica – pokretna
- 2 oštrica – fiksna
- 3 ON/OFF prekidač (uključeno/isključeno)
- 4 Sigurnosno zaključavanje
- 5 Zaštita oštrice
- 6 Baterija (**nije sastavni deo isporuke, kupuje se posebno**)
- 7 Punjač baterija (**nije sastavni deo isporuke, kupuje se posebno**)
- 8 Zakačka
- 9 Podloška sečiva
- 10 Podloška nazubljena
- 11 Vijak (osovina) oštrice
- 12 Matica oštrice

Isporučka

- Otvorite pakovanje i pažljivo izvadite opremu.
- Uklonite materijal za pakovanje i svu ambalažu i/ili nosače za transport (ako su dostupni).
- Proverite da li su svi artikli isporučeni.
- Pregledajte opremu i pribor za oštećenja u transportu.

Važno!

Oprema i materijal za pakovanje nisu igračke. Ne dozvolite deci da se igraju plastičnim kesama, folijama ili sitnim delovima. Postoji opasnost od gutanja ili gušenja!

- Uputstvo za upotrebu
- Bezbednosna uputstva

Namenska upotreba

Ova mašina je namenjena za upotrebu u domaćinstvu za orezivanje grana i biljaka debljine do 15 mm (tvrdo drvo) i 20 mm (meko drvo).

Napomena: Nemojte seći druge materijale kao što su žica, kamen, plastika i sl.

Tehnički podaci

Napon baterije: 20 V DC
 Kapacitet sečenja
 Tvrdo drvo: 15 mm
 Meko drvo: 20 mm
 Klasa zaštite: III
 Nivo emisije zvučnog pritiska: 68 dB
 K faktor neizvesnosti: 3 dB
 Nivo zvučnog pritiska L_{pA} : 56 dB
 L_{WA} nivo zvučne snage: 76 dB
 K faktor neizvesnosti: 3 dB
 (Prema EN ISO 10517:2009+A1:2013)
 Garantovani nivo zvučne snage: 85 dB(A)
 K faktor neizvesnosti: 3 dB
 Nivo vibracija a_{HV} : 2,5 m/s²
 K faktor neizvesnosti: 1,5m/s²
 Težina: 0,9 kg
 Tip baterije: Li-Ion Sistem **P20**

- Nivo emisije vibracija je izmeren u skladu sa skupom standardizovanih kriterijuma i može se koristiti za poređenje jednog električnog alata sa drugim.
- Navedeni nivo emisije se takođe može koristiti za početnu procenu izloženosti vibracijama.
- Nivo emisije vibracija može da varira od nivoa navedenog tokom stvarne upotrebe, u zavisnosti od načina na koji se električni alat koristi.
- Pokušajte da smanjite uticaj vibracija što je moguće manje. Izloženost vibracijama se može smanjiti nošenjem rukavica kada koristite alat, na primer, i ograničavanjem vremena rada. Ovo uključuje ceo ciklus rada (npr. vremena kada je električni alat isključen i vremena kada je alat uključen, ali se ne primenjuje radno opterećenje).

Pre pokretanja uređaja

Instaliranje baterije (sl. 2a/2b)

Pritisnite obe strane baterije kao što je prikazano na slici 2a i gurnite bateriju u predviđeni nosač. Kada je baterija pozicionirana kao na slici 2b, uverite se da je komplet baterija na svom mestu! Da biste uklonili bateriju, postupite obrnutim redosledom.

Rad sa uređajem

Upozorenje: Pre bilo kakvih radova na mašini (npr. održavanje, zamena alata, itd.) kao i tokom njenog transporta i skladištenja, sigurnosna blokada mora biti u isključenom položaju. Postoji opasnost od povreda kada se prekidač za uključivanje/isključivanje nenamerno aktivira.

Da biste zatvorili sečivo 1 (Sl. 1) aktivirajte sigurnosnu blokadu (Sl. 1 / Stavka 4) tako što ćete je gurnuti napred i istovremeno pritisnuti prekidač za uključivanje/isključivanje (Sl. 1 / Stavka 3). Da biste otvorili sečivo 1, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (Sl. 1 / Stavka 3).

Nikada nemojte rukovati mašinom u nezgodnom položaju. Ovo može izazvati ozbiljne povrede.

Držite slobodnu ruku dalje od područja sečenja. Nikada ne dodirujte sečiva. Veoma su oštra i možete se poseći. Uvek nosite zaštitne rukavice tokom rezidbe.

Zamena sečiva (sl.4a-4c)

Upozorenje! Uklonite bateriju iz makaza pre nego što promenite sečivo.

Uvek nosite zaštitne rukavice kada menjate sečivo.

Nikada ne pokušavajte da rukujete mašinom ako sečivo, odstojnik ili vijak nisu pravilno pričvršćeni kako biste sprečili oštećenje mašine.

Da biste uklonili sečivo 1, koristite nasadni ključ sa šestougaonim ključem (nije priložen) da uklonite maticu sečiva 12 koja pričvršćuje sečivo. Uklonite podlošku sečiva 10 i podlošku 9, a zatim uklonite vijak 11 (Sl. 4a). Uklonite sečivo 1 u pravcu od 45° (Sl.4b).

Da biste umetnuli sečivo 1, pazite da ne dozvolite da se bilo kakva strana materija zakači za zupčanik sečiva i da ga ne oštetite. Prvo umetnite deo zuba sečiva 1 u kućište kao što je prikazano (slika 4c), a zatim rotirajte sečivo 1 dok se otvor sečiva 1 ne poravna sa rupom aluminijumskog menjača. Nepravilna lokacija sečiva će oštetiti mašinu. Vratite vijak sa sečivom, zatim ponovo postavite podlošku 9 i podlošku 10, na kraju zategnite maticu sečiva 12. Nemojte previše zatezati.

Čišćenje i održavanje

Upozorenje! Uvek nosite zaštitne rukavice kada koristite, podešavate ili čistite mašinu.

Čišćenje

- Sve sigurnosne uređaje, ventilacione otvore i kućište motora čuvajte od prljavštine i prašine koliko god je to moguće. Obrišite opremu čistom krpom ili je izduvajte komprimovanim vazduhom pod niskim pritiskom.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah svaki put kada završite sa upotrebom.
- Redovno čistite opremu vlažnom krpom i malo blage sapunice. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili rastvarače; oni bi mogli da nagrizu plastične delove opreme. Uverite se da voda ne uđe u uređaj.
- Nekoliko kapi ulja (npr. ulja za šivaće mašine) će poboljšati performanse sečenja, ali nikada ne nanosite nikakvu mast na sečiva.

Važno!

Nikada nemojte čistiti alat pod tekućom vodom – a posebno nikada pod visokim pritiskom – zbog potencijalne opasnosti za ljude i imovinu. Čuvajte svoje bežične makaze na suvom mestu otpornom na mraz. Izaberite mesto na koje deca ne mogu da uđu.

Održavanje

- Da biste postigli dobre rezultate, oštrice treba da budu uvek oštre. Alat treba temeljno očistiti i pre i posle upotrebe.
- Unutar opreme nema delova koji zahtevaju dodatno održavanje.

Odlaganje i reciklaža

Jedinica se isporučuje u pakovanju kako bi se sprečilo oštećenje tokom transporta. Ovo pakovanje je siroviniski materijal i stoga se može ponovo koristiti ili se može vratiti u sistem sirovina.

Jedinica i njeni dodaci su napravljeni od različitih vrsta materijala, kao što su metal i plastika. Defektne komponente se moraju odložiti kao poseban otpad. Nikada ne stavljajte električne alate u kućni otpad.

Zaštita životne sredine

Kao alternativu vraćanju opreme proizvođaču, vlasnik električne opreme mora se pobrinuti da je oprema pravilno odložena ako više ne želi da zadrži opremu. Stara oprema se može vratiti na odgovarajuće sabirno mesto koje će odložiti opremu u skladu sa nacionalnim propisima o reciklaži i odlaganju otpada. Ovo se ne odnosi na bilo koji pribor ili pomagala bez električnih komponenti isporučenih sa starom opremom.

Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Opasnost od eksplozivnih materijala.



Obavezno nosite zaštitne naočare pri radu sa ovim uređajem!



Nosite zaštitu za uši od buke.



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!



Klasa zaštite II




Proverite da li je kabel za napajanje u dobrom stanju i da nije oštećen.



Držite decu dalje od električnog alata.

Rasklopna šema uređaja

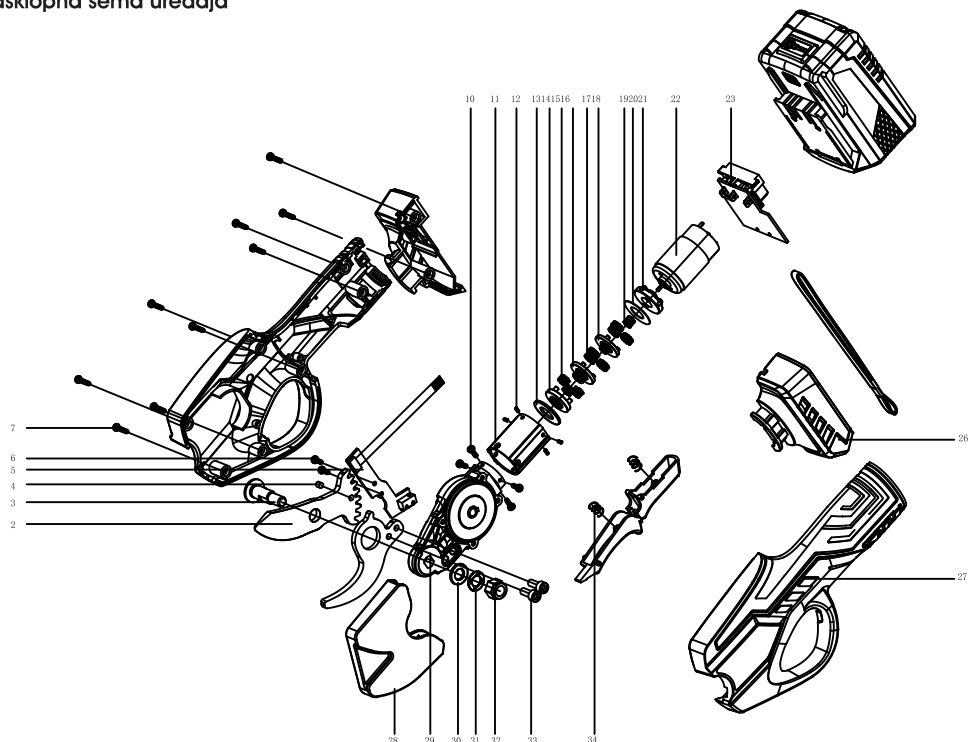

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Womax

PREMIUM

[P20  **CORDLESS
SYSTEM** **]**



EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Makaze za orezivanje baterijske**

Tip/Model: **GP-EPS S20 LI**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **20V DC; IPX0**

Za ove modele izdati su sertifikati: E8A 063940 0212 Rev. 00 i M8A 063940 0208 Rev. 00 od strane: TÜV SÜD Product Service GmbH Certification Body, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2017	EN ISO 12100:2010
EN 55014-2:2015	EN 62841-1:2015
	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 27.05.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **MAKAZE ZA OREZIVANJE AKUMULATORSKE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **GP-EPS S20 LI**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. opiljaka, prašine, kamenja, vlage i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka