

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Zavrtač udarni akumulatorski BL
GP-SS 550 LI




BL

BRUSHLESS
(motor bez četkica)



712.203.11

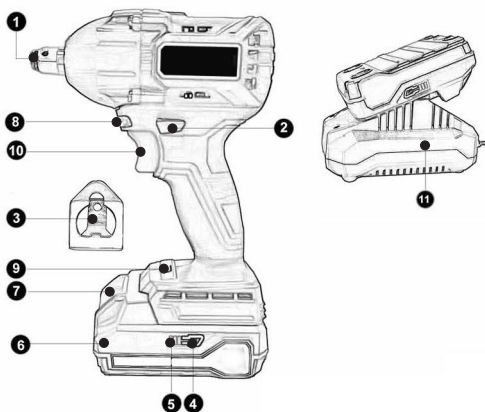**Napomena:**

Skica opisa uređaja je približna originalu i služi samo za pojašnjenja pojedinih pozicija.

1. Držač alata 1/2"
2. Poluga smera obrtanja
3. Zakačka za kaiš
4. Dugme za proveru nivoa napunjenosti baterije
5. LED displej napunjenosti baterije
6. Baterija
7. Dugme za otpuštanje baterije
8. LED radno svetlo
9. Dugme podešavanja obrtnog momenta
10. Prekidač Uključeno/Isključeno
11. Punjač

Tehnički podaci

Napon baterije:	21 V DC
Broj obrtaja bez opterećenja:	0-2400 o/min
Broj udaraca:	0-3400 u/min
Prihvati alata:	1/2" kvadratni
Maksimalni obrtni moment:	550 Nm
Četkice:	NE
Automatski stop:	DA
Smer obrtanja:	Levi/Desni

Baterija (2 kom)

Tip baterije:	Li-Ion
Napon:	21 V DC
Kapacitet:	4 Ah

Punjač

Ulazna struja:	220-240V~50Hz
Struja punjenja:	21.5 V DC
Klasa zaštite:	II

Nivo buke:

Nivo zvučnog pritiska $L_pA \pm KpA$:	95.5 ± 3.0 dB(A)
Nivo zvučne snage $L_{WA} \pm KwA$:	106.5 ± 3.0 dB(A)
Nivo vibracija:	12.8 ± 1.5 m/s ²



Opšti bezbednosni uslovi

Napomena! Upoznajite se sa svim dole navedenim uputstvima. Nepoštovanje ovih uputstava i upozorenja može dovesti do električnog udara, požara ili povreda. Pojam električnog alata koji se koristi u uputstvima primenjuje se na sve alate koji se napajaju električnom strujom, kako žičani tako i baterijski.

Pridržavajte se navedenih instrukcija!

Radno mesto

- Radno mesto mora biti pravilno osvetljeno i čisto. Nered i slaba osvetljenost mogu biti uzrok nesreća.
-  Nemojte raditi sa električnim alatom u eksplozivnim sredinama ili onima koje sadrže zapaljive tečnosti, gasove ili isparenja. Električni alati stvaraju varnice, koje mogu izazvati požar u slučaju kontakta sa zapaljivim gasovima ili isparenjima.
-  Ne dozvolite deci i licima koja nisu upoznata sa ovim uputstvom da budu u blizina radnog mesta. Nedostatak koncentracije može dovesti do gubitka kontrole nad alatom.

Električna bezbednost

-  Utičać kablova za napajanje mora odgovarati strujnoj utičnici. Ne menjajte utikač. Nemojte koristiti nikakve adaptere kako bi prilagodili utikač u utičnicu. Nemodifikovani utikač koji odgovara utičnici smanjuje rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, frižideri, električni šporeti i sl. Ako je vaše telo uzemljeno, povećava se rizik od električnog udara.
-  Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlazi. Voda i vlaga koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.
-  Ne zloupotrebljavajte kabl za napajanje. Ne koristite kabl za napajanje za nošenje alata ili za vađenje utikača iz električne utičnice.
-  Izbegavajte kontakt kablova za napajanje sa vrelim površinama, uljima, oštrim površinama i pokretnim elementima. Oštećenje kablova za napajanje povećava rizik od električnog udara.
- U slučaju da se radi na otvorenom, neophodno je koristiti produžne kablove dizajnirane za rad na otvorenom. Upotreba ispravnog produžnog kablova omogućava smanjenje rizika od električnog udara.

Lična bezbednost

- Započnite rad u dobrim fizičkim i psihološkim uslovima. Obratite pažnju na ono što radite. Ne radite sa električnim alatom ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Čak i trenutna nepažnja tokom rada može dovesti do ozbiljnih povreda.
-  Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Korišćenje lične zaštitne opreme, kao što su maske za zaštitu od prašine, zaštitne cipele, kacige i zaštita sluha, omogućava smanjenje rizika od ozbiljnih povreda.
-  Izbegavajte slučajno i nenamerno pokretanje električnog alata. Uverite se da je prekidač u položaju isključeno, pre nego što ga priključite na električnu mrežu. Nikada ne držite prst na prekidaču za uključivanje jer može doći do nenamernog starta uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.
- Pre pokretanja električnog alata, uklonite iz okruženja sav sitni alat i pribor. Alat i pribor mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i nekontrolisano odbačeni, što može dovesti do povreda. Elementi alata mogu dovesti do ozbiljnih povreda.
- Stojte uvek stabilno i u ravnoteži. To će omogućiti kontrolu nad električnim alatom u slučaju nepredviđenih situacija tokom rada.
- Nosite zaštitnu odeću. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, nakit i rukavice dalje od pokretnih elemenata električnog alata. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova električnog uređaja i izazvati ozbiljne povrede.
- Koristite opremu za skupljanje prašine ili usisivače za prašinu, ako je alat opremljen takvim adapterom. Upotreba uređaja za skupljanje prašine smanjuje rizik od ozbiljnih povreda.

Posebne mere predostrožnosti pri upotrebi baterijskog električnog alata

- Pre nego što postavite bateriju u uređaj, proverite da li je prekidač isključen. Postavljanje baterije kada je prekidač uključen može dovesti do nezgode.
- Koristite isključivo punjač koji preporučuje proizvođač. Korišćenje punjača dizajniranog za drugu vrstu baterije može biti uzrok požara ili eksplozije baterije.
- Električni baterijski alat se mora koristiti isključivo sa baterijom koju propisuje proizvođač. Upotreba druge baterije može dovesti do požara ili povreda.
- Kada se baterija ne koristi, ona mora biti odvojena od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovani novac, ekseri, vijci ili drugi mali metalni elementi, koji bi mogli kratko spojiti kontakte na bateriji. Kratko spojeni kontakti na bateriji baterije mogu izazvati opekotine ili požar.
- U nepovoljnim okolnostima može doći do curenja tečnosti iz baterije. Izbegavajte kontakta s tom tečnošću. U slučaju slučajnog kontakta sa tečnom materijom iz baterije, isperite mesto kontakta čistom vodom. U slučaju kontakta tečnosti iz baterije sa očima, odmah potražite medicinsku pomoć. Tečnosti iz baterije može dovesti do iritacije ili opekotina.
- Tokom rada uvek držite uređaj za izolovani rukohvat. Na taj način će se izbeći opasnost od električnog udara u slučaju kontakta alata sa skrivenim električnim vodovima.
- Ako se umetnuti alat zaglavi, odmah isključite uređaj. Budite spremni za velike momente reakcije jer mogu uzrokovati povratni udarac. Umetnuti alat može da se zaglavi ako je uređaj preopterećen ili se drži pod uglom prema radnom komadu.
- Pre nego što izvršite bilo kakve radove na uređaju, transport ili odlaganje, proverite da li je poluga smera obrtanja u srednjem položaju (zaključavano). Na ovaj način ćete sprečiti nenamerno pokretanje uređaja.

Popravka i servis

- Ovaj uređaj popravljajte i servisirajte isključivo u ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih rezervnih delova. To će osigurati adekvatnu sigurnost rada električnog alata i produžiti njegov radni vek.

Priprema za rad

Pažnja!



Sve operacije pomenute u ovoj tački moraju biti realizovane sa isključenom napajanjem-bateriju morate odvojiti od alata!

Rukovanje

Način rada

Držač alata sa alatom pokreće se elektromotorom motorom pomoću mehanizma prenosa i udara.

Procedura rada podeljena je u dve faze:

Zavrtnje i zatezanje vijaka (sa dejstvom mehanizma udara).

Mehanizam udara se aktivira čim se zavrtnje završi i dođe do opterećenja motora. U ovom slučaju, mehanizam udara pretvara snagu motora na stabilne rotacijske uticaje.

Kada se odvrću vijci ili matice, proces je obrnut, prvo se aktivira mehanizam udara, a zatim motor samo odvrće vijak ili maticu.

Pokretanje uređaja

Ubacivanje baterije

- Postavite preklopnik za izbor smera u središnju poziciju (zaključano) kako biste izbegli nenamerno pokretanje uređaja. Ubacite napunjenu bateriju u donji deo rukohvata tako da pravilno nalegne i da se zaključa.

Postavljanje nasadnog ključa

Postavite odgovarajući nasadni ključ na kvadratnu osovinu (1).


Ključ gurnite do kraja osovine da nalegne kako treba.



Promena smera rotacije

Preklopnik za izbor smera obrtaja koristi se za promenu smera rotacije. Promena smera obrtanja nije dozvoljena kada je prekidač za uključivanje/isključivanje aktiviran, odnosno uređaj radi.

- Desni smer obrtanja: Za zavrtnje vijaka i matica, gurnite preklopnik u desnu stranu do kraja.
- Levi smer obrtanja: Za odvrtanje i vijaka i matica, gurnite preklopnik u levu stranu do kraja.
- Kada je preklopnik u srednjem položaju, tada je uređaj zaključan, odnosno nije ga moguće pokrenuti.

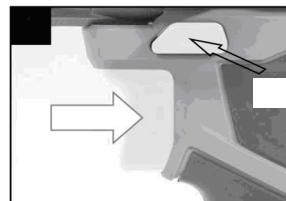

Uključivanje i isključivanje

- Da biste pokrenuli uređaj, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutog.
- Da biste isključili uređaj, otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje do kraja.

Regulacija broja obrtaja

- Broj obrtaja može se podešavati, u zavisnosti od toga koliko je dugme za prekidača za uključivanje/isključivanje pritisnuto.
- Lagani pritisak na prekidač rezultira malom brzinom rotacije.
- Veći pritisak na prekidač dovodi do povećanja brzine.

LED radno svetlo

Pritiskom na prekidač (6) uključuje se automatski prednje LED svetlo. Svetlo se gasi potpunim otpuštanjem prekidača,

Punjenje baterije

Oprez! Uvek isključite uređaj iz utičnice pre nego što uklonite bateriju ili priključite bateriju na punjač.

Napomena: Nikada ne punite bateriju ako je temperatura okoline ispod 10°C ili iznad 40°C.

Ako litijum-jonska baterija treba da se skladišti na duži period, nivo napunjenosti treba da bude redovno proveravan. Optimalni nivo punjenja je između 50% i 80%. Klima skladištenja treba da bude hladno i suvo, a temperatura okoline treba da bude između 0°C i 50°C.

Priključite bateriju 3 na brzi punjač 10.

- Utaknite utikač u utičnicu. Kontrolna LED lampica svetli crveno.

Led ekran

Displej	LED	Brzina treptanja	Značenje
Priprema	Zeleno svetlo	Svetli 	Punjač uključen u utičnicu
	Crveno svetlo	Svetli 	Punjaenje
	Zeleno svetlo	Svetli 	Punjaenje završeno
	Zeleno i crveno svetlo	Brzo treperi naizmenično 	Baterija ne može da se puni. Vek baterije je istekao, ili je baterija oštećena

Priključivanje/Isključivanje baterije NA/IZ uređaja

Pričvršćivanje baterije

- Dozvolite bateriji 3 da klikne u ručku.

Uklanjanje baterije

- Pritisnite dugme za otpuštanje 2 i uklonite bateriju 3

Korišćenje

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

- Da biste pokrenuli uređaj, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje i držite ga pritisnutim. LED radno svetlo svetli kada se prekidač za uključivanje/isključivanje pritisne lagano ili do kraja. Ovo obezbeđuje osvetljenje radnog prostora u uslovima lošeg osvetljenja.

Isključivanje

- Otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste isključili uređaj.

Podešavanje/predizbor brzine rotacije/momenta zatezanja

- Moment zatezanja zavisi od izabranog predizbora brzine/momenta i udarca trajanje.

Korisni saveti za rad

Postavite alat na vijak/maticu samo kada je uređaj isključen. Rotirajući alatni umetci mogu da skliznu. Obrtni moment zavisi od trajanja opterećenja. Maksimalni ostvareni moment rezultira iz sume svih pojedinačnih obrtaja postignutih kroz udare. Maksimalni obrtni moment se postiže nakon trajanja uticaja od oko 6 sekundi. Nije preporučeno držati uređaj uključen duže od ovog vremena, jer nema nikakve svrhe. Stvarno postignuti moment zatezanja uvek se proverava pomoću moment ključa.

Održavanje i pregled

Pažnja!



Pre bilo kakvog podešavanja, tehničkih usluga ili rada na održavanju isključite uređaj i skinite bateriju. Kada završite sa poslom, izvršite vizuelni pregled uređaja: telo i rukohvat, funkcionisanje električnog prekidača, prohodnost ventilacionih otvora.

Za vreme trajanja saobraćajnosti, korisnik ne može rastavljati električne alate ili menjati bilo koji podsklop ili elemenat, jer će tada izgubiti pravo na besplatno otklanjanje nesaobraćajnosti.

Sve nepravilnosti koje se otkriju prilikom pregleda ili tokom rada, su signal da se uređaj mora popraviti u ovlašćenom servisu.

Kada se završi vizuelni pregled, kućište, ventilacioni otvori, prekidači, moraju biti izduvani komprimovanim vazduhom (pri pritisku koji ne prelazi 0,3 MPa), mekom četkom ili pamučnom krpom bez ikakvih hemijskih supstanci ili tečnosti za čišćenje. Uređaj i rukohvat moraju se očistiti čistom tkaninom.

Transport i skladištenje

Prilikom transporta, baterija mora biti skinuta sa uređaja i dobro. Uređaj i baterija se moraju transportovati, dobro zaštićeni od prevrtanja i udaraca.

Uređaj skladištiti u dobro provetrenim i suvim prostorijama van domašaja dece. Bateriju čuvati odvojeno od uređaja zaštićenu od smrzavanja i niskih temperatura, takođe u suvoj i provetrenoj prostoriji van domašaja dece.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje

Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Opasnost od eksplozivnih materijala.



Pri radu sa električnim alatom nosite zaštitu za uši od buke, zaštitnu masku za disajne puteve, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.



Klasa zaštite II



Proverite da li je kabel za napajanje u dobrom stanju i da nije oštećen.



Držite decu dalje od električnog alata.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Zavrtač udarni aku**

Tip/Model: **GP-DS 21 LI; GP-SS 450 LI; GP-SS 550 LI**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Napajanje: 21 V DC; Max. obrtni moment: 230Nm (GP-DS 21 LI); 450Nm (GP-SS 450 LI); 550Nm (GP-SS 550 LI)**

Za ove modele izdati su sertifikati: 6060393.01AOC i 6060392.01AOC od strane: DEKRA Testing Certification (Shanghai) Ltd., 3F #250 Jiangchangsan Road Building 16, Hedquarter Economy Park Shibe Hi-Tech Park, Jingan District, Shanghai 200436, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011	EN 62841:2016
EN 55014-1:2017	EN 62841-2-2:2014
EN 55014-2:2015	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 24.06.2021.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **ZAVRTAČ UDARNI AKUMULATORSKI 1/2"**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **GP-SS 550 LI**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. većeg ili manjeg alata nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, vlage i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka