

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Makaze za grane baterijske
W-EPS 16.8 LI



BRUSHLESS
(motor bez četkica)



712.203.23

Pregled proizvoda

 Molimo pažljivo pročitajte sva sigurnosna upozorenja i uputstva; Zbog kršenja relevantnih upozorenja i uputstava može doći do strujnog udara, opasnosti od požara i ozbiljnih opekotina.

- Baterija se može se puniti samo u zatvorenom prostoru.
- Uređaj je sa dvostrukom izolacijom, nema potrebu za priključkom na uzemljenje.
- Sigurnosni transformator. Kod pregrevanja punjenja, automatski će se isključiti.
- Ne bacajte punjače sa kućnim otpadom.
- Ne bacajte baterije sa kućnim otpadom.



Nemojte koristiti ili izlagati električne makaze za orezivanje na kiši.



Nemojte hvatati područja sečenja rukama, zbog mogućih povreda.

Opis proizvoda

Ovaj proizvod su akumulatorske električne makaze za orezivanje koje se napajaju punjivom litijumskom baterijom od 16.8 V, a odlikuju se laganom konstrukcijom, visokom efikasnošću sečenja i jednostavnim rukovanjem. Široko se koriste za orezivanje baštenskih grana, vocака, cveća i drugih zelenih biljaka, pogodne su za kućnu i laganu komercijalnu upotrebu.

Sastoje se od fiksne oštrice, pokretne oštrice, litijumske baterije, punjača, kofera za alat itd. Napon punjenja je AC 220-240V~ 50Hz.

Proizvod se uglavnom koristi za orezivanje voća, šišanja i branja u voćnjaku itd. Pogodan je i lak za upotrebu. Kvalitet odsecanja grana je znatno veći od tradicionalnih ručnih makaza.

Tehnički podaci

Radni napon:	16.8 V DC
Opseg smicanja (maksimalni prečnik):	25 mm
Snaga:	300 W
Vreme neprekidnog rada:	3-4 sata
Materijal sečiva:	SK5 visokouglenični čelik
Neto težina proizvoda:	Približno 0,9 kg
Tip motora:	Motor bez četkica

Baterija (2 kom)

Tip baterije:	Li-Ion
Napon:	16.8 V DC
Kapacitet:	2 Ah
Vreme punjenja:	1-1,5 sati

Punjač

Ulazna struja:	220-240V~50Hz
Struja punjenja:	16.8 V DC
Klasa zaštite:	II 



Napomena: Makaze nisu namenjene za sečenje suvih grana.

Opis proizvoda



1. Pokretna oštrica
2. Podmetač-dočekač
3. Klip
4. Okidač
5. Mesto za Litijumsku bateriju
6. Punjač
7. Prekidač za napajanje

Dodatna oprema

1. Punjač
2. 16.8 V baterija x 2 komada

Bezbedonosna uputstva

- Molimo vas da pročitate sva bezbednosna upozorenja i uputstva za upotrebu pre upotrebe.
- Ne koristite proizvod u kišovitom, vlažnom ili zapaljivom i eksplozivnom okruženju.
- Nosite zaštitne naočare i rukavice tokom rada kako biste izbegli slučajne povrede.
- Držite ruke, kosu i odeću dalje od područja sečiva tokom rada.
- Ne secite metalne predmete, žice, tvrde grane koje prelaze maksimalni prečnik sečenja.
- Držite proizvod dalje od dece i kućnih ljubimaca kako biste sprečili slučajan dodir.
- Za punjenje baterije koristite samo originalni punjač koji odgovara proizvodu.
- Ne rastavljajte, modifikujte, ne gnječite i ne bacajte litijumsku bateriju u vatru.
- Odmah prestanite sa upotrebom ako je proizvod oštećen, neispravan ili proizvodi neuobičajenu buku.
- Ne stavljajte proizvod ili bateriju u okruženje sa visokom temperaturom ili direktnom sunčevom svetlošću duže vreme.

Električna bezbednost

- Utičać kabela za napajanje mora odgovarati strujnoj utičnici. Ne menjajte utikač. Nemojte koristiti nikakve adaptore kako bi prilagodili utikač u utičnicu. Nemodifikovani utikač koji odgovara utičnici smanjuje rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, frižideri, električni šporeti i sl. Ako je vaše telo uzemljeno, povećava se rizik od električnog udara.
- Nemojte izlagati električne alate kiši ili vlazi. Voda i vlaga koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte kabl za napajanje. Ne koristite kabl za napajanje za nošenje alata ili za vađenje utikača iz električne utičnice.
- Izbegavajte kontakt kablja za napajanje sa vrelim površinama, uljima, ostrim površinama i pokretnim elementima. Oštećenje kablja za napajanje povećava rizik od električnog udara.
- U slučaju da se radi na otvorenom, neophodno je koristiti produžne kablove dizajnirane za rad na otvorenom. Upotreba ispravnog produžnog kablja omogućava smanjenje rizika od električnog udara.

Lična bezbednost

- Započnite rad u dobrim fizičkim i psihološkim uslovima. Obratite pažnju na ono što radite. Ne radite sa električnim alatom ako ste umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola ili droga. Čak i trenutna nepažnja tokom rada može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Uvek koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Korišćenje lične zaštitne opreme, kao što su maske za zaštitu od prašine, zaštitne cipele, kacige i zaštita sluha, omogućava smanjenje rizika od ozbiljnih povreda.
- Izbegavajte slučajno i nenamerno pokretanje električnog alata. Uverite se da je prekidač u položaju isključeno, pre nego što ga priključite na električnu mrežu. Nikada ne držite prst na prekidaču za uključivanje jer može doći do nenamernog starta uređaja, što može izazvati ozbiljne povrede.
- Pre pokretanja električnog alata, uklonite iz okruženja sav sitni alat i pribor. Alat i pribor mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i nekontrolisano odbačeni, što može dovesti do povreda. Elementi alata mogu dovesti do ozbiljnih povreda.
- Stojte uvek stabilno i u ravnoteži. To će omogućiti kontrolu nad električnim alatom u slučaju nepredviđenih situacija tokom rada.
- Nosite zaštitnu odeću. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću, nakit i rukavice dalje od pokretnih elemenata električnog alata. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova električnog uređaja i izazvati ozbiljne povrede.

Posebne mere predostrožnosti pri upotrebi baterijskog električnog alata

- Pre nego što postavite bateriju u uređaj, proverite da li je prekidač isključen. Postavljanje baterije kada je prekidač uključen može dovesti do nezgode.
- Koristite isključivo punjač koji preporučuje proizvođač. Korišćenje punjača dizajniranog za drugu vrstu baterije može biti uzrok požara ili eksplozije baterije.
- Električni baterijski alat se mora koristiti isključivo sa baterijom koju propisuje proizvođač. Upotreba druge baterije može dovesti do požara ili povreda.
- Kada se baterija ne koristi, ona mora biti odvojena od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, kovani novac, ekseri, vijci ili drugi mali metalni elementi, koji bi mogli kratko spojiti kontakte na bateriji. Kratko spojeni kontakti na bateriji baterije mogu izazvati opekotine ili požar.
- U nepovoljnim okolnostima može doći do curenja tečnosti iz baterije. Izbegavajte kontakta sa tom tečnošću. U slučaju slučajnog kontakta sa tečnom materijom iz baterije, isperite mesto kontakta čistom vodom. U slučaju kontaktatečnosti iz baterije sa očima, odmah potražite medicinsku pomoć. Tečnosti iz baterije može dovesti do iritacije ili opekotina.
- Tokom rada uvek držite uređaj za izolovani rukohvat. Na taj način će te izbeći opasnost od električnog udara u slučaju kontakta alata sa skrivenim električnim vodovima.

Dodatna bezbednosna uputstva za punjače baterija

- Nikada ne spajajte bateriju na punjač koja je pukla ili na drugi način oštećena. U suprotnom postoji rizik od strujnog udara.
- Ne koristite punjač u druge svrhe osim onih za koje je predviđen! Punjač je namenjen samo za punjenje punjivih baterija koje se isporučuju sa punjačem. Koristeći ga u druge svrhe nego za šta je predviđen, može dovesti do požara ili strujnog udara.



Upozorenje! Ne koristite punjač baterije za punjenje baterija koje nisu punjive.

- Ako je kabl punjača oštećen, punjač nemojte koristiti, nego ga odnesite u ovlašćeni servis.
- Punjač i trimmer za travu i živicu ne smeju koristiti deca uzrasta od 8 i više godina, kao i osobe sa oslabljenim fizičke, senzornim ili mentalnim sposobnostima, kao i lica koja nemaju iskustvo i znanje za rad sa trimmerom, osim ako su pod nadzorom ili ako su dobili uputstva o tome kako sigurno koristiti uređaj i razumeli sve rizike povezani sa njegovim radom. Deca se ne smeju igrati sa i uređajem. Čišćenje i održavanje ne mogu da vrše deca bez nadzora.

Punjenje baterije



Oprez! Uvek isključite uređaj iz utičnice pre nego što uklonite bateriju iz ili priključite bateriju na punjač.

Napomena: Nikada ne punitite bateriju ako je temperatura okoline ispod 10°C ili iznad 40°C. Ako litijum-jonska baterija treba da se skladišti na duži period, nivo napunjenosti treba da bude redovno proveravan. Optimalni nivo punjenja je između 50% i 80%. Klima skladištenja treba da bude hladno i suvo, a temperatura okoline treba da bude između 0°C i 50°C.

- Baterija novog proizvoda nije potpuno napunjena.
- Priključite punjač na port za punjenje litijumske baterije, a zatim ga uključite u utičnicu za naizmeničnu struju.
- Indikatorska lampica punjača svetli crveno tokom punjenja, a zeleno kada je baterija potpuno napunjena.
- Nakon završetka punjenja, isključite punjač iz utičnice, a zatim ga isključite iz baterije.

Paznja

- Pre punjenja, isključite prekidač; tokom punjenja normalno je da se punjač i baterija malo greju.
- Ako se baterija ne koristi duže vreme, mora se puniti svaka 3 meseca da bi se produžio životni vek.
- Nove baterije ili nekorišćene baterije duže vreme, dostići će maksimalan kapacitet nakon 5 ciklusa pražnjenja-punjenja.
- Ne punitite baterije više puta nakon nekoliko minuta rada, što može smanjiti radno vreme i efikasnost baterija.
- Ne koristite oštećene baterije ili ne rastavljajte punjač ili baterije.
- Baterija će eksplodirati u vatri i nikada je ne spaljujte.
- Ne punitite baterije u otvorenom ili vlažnom okruženju.
- Postupnim slabljenjem baterije, normalno je da se smanji sposobnost prečnika sečenja.
- Kod postupka punjenja, nemojte koristiti električne makaze za orezivanje

Priključivanje/Isključivanje baterije

Pričvršćivanje baterije - Poravnajte litijumsku bateriju sa otvorom za bateriju na dršci proizvoda, gurajte je dok ne čujete zvuk „klik“, vodeći računa da je baterija čvrsto zaključana.

Uklanjanje baterije - Pritisnite dugme za otpuštanje baterije na dršci i uklonite bateriju.

Napomena:

- Pre ugradnje ili vađenja baterije proverite je li dugme za zaključavanje pritisnuto. To sprečava slučajno pokretanje.
- Uvek čvrsto držite i alat i bateriju tokom postavljanja ili uklanjanja. Ispuštanje bilo koje komponente može uzrokovati oštećenje ili telesne ozlede.
- Ostavite bateriju da se ohladi pre punjenja nakon neprekidne upotrebe ili izlaganja direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama.

Upotreba

- Pritisnite duže okidač na dršci, indikatorska lampica napajanja će se upaliti, što ukazuje da je proizvod uključen.
- Brzo pritisnite okidač dva puta da biste aktivirali funkciju sečenja (dizajn protiv pogrešnog rada).
- Držite proizvod čvrsto, usmerite sečivo ka grani koju treba seći nežno povucite okidač da biste završili sečenje. Otpustite okidač, sečivo će se automatski resetovati.
- Pre rada, pritisnite okidač da biste nekoliko puta prazno pritiskali oštricu i osluškivali da li postoji šum ili je prebrz ili prespor.
- Nakon što ste se uverili da je sve normalno, počnite da radite.
- Ako se proizvod ne koristi 1 minut, automatski će ući u režim spavanja. Ponovo pritisnite okidač dva puta da biste ga ponovo aktivirali.

Isključivanje

Pritisnite duže okidač, indikatorska lampica napajanja će se ugasi i proizvod će se potpuno isključiti. Sečivo će se automatski zatvoriti.

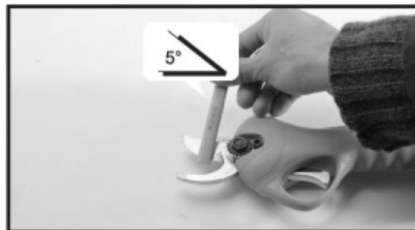
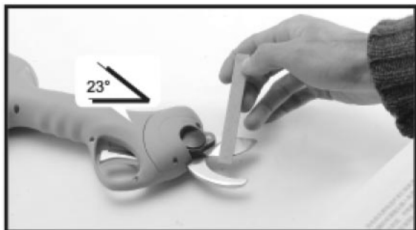
Napomene:

- Ako mašina radi duže vreme u procesu upotrebe, zagrevanje je normalna pojava, potrebno je da odmorite i ohladite mašinu.
- Po završetku posla u sezoni ili prilikom zamene sečiva, potrebno je ukloniti sečivo, dodati ulje za podmazivanje između održavanja sečiva.

Poliranje sečiva

Upozorenje: Baterija mora biti skinuta sa uređaja pre rada na poliranju sečiva.

- Obe strane pokretne oštrice se poliraju pomoću uljnog kamena formirajući ugao preseka sa oštricom.
- Nakon poliranja sečiva, očistite ga, spojite na bateriju, testirajte napajanje, zatvorite sečivo i završite.

**Zamena sečiva**

Pre rada mora se skinuti baterija sa makazal!

- Da biste osigurali sigurnost, izvadite bateriju.
- Korak po korak kao što je prikazano dole. Zamenite sečivo.
- Nakon zamene, očistite, testirajte i zatvorite sečivo.



Rastavite vijke i maticu sečiva



Izvadite pin i skinite sečivo



Skinite fiksno sečivo



Prilikom zamene sečiva, potrebno je dodati ulje za podmazivanje između sečiva



Zamenite sečiva

Vratite sve delove na mesto, i sastavite uređaj

Fiksna i pokretna oštrica mogu se zameniti nezavisno, svaka posebno. Neka vas ne brine premalo otvaranje sečiva. Nakon priključenja baterije, automatski će se formirati normalna veličina otvora sečiva.

* Slike nisu garantovano identične proizvodu: Prikazane fotografije služe isključivo za ilustraciju i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Stvarni proizvod može minimalno odstupati od prikazanog modela.

Pažnja o održavanju

Pažnja o održavanju električnih makaza za orezivanje

- Ne orezujte granu koja je izvan dimenzija sečenja; Ne orezujte ne-biljne materijale, kao što su metali, kamenje, itd.; Nemojte koristiti stezaljke za stezanje alata; zamenite oštricu za sečenje ako je istrošena ili oštećena.
- Održavajte opremu čistom, čistite električne makaze, baterije i punjače čistom krpom (nemojte koristiti abrazivne ili agresivne deterdžente), a mekom četkom ili osušenom krpom očistite prašinu na makazama.
- Ne potapajte električne makaze, baterije i punjače u vodu ili bilo koju drugu tečnost.
- Molimo koristite opremu pravilno. Odmah prestanite sa korišćenjem kada postoje oštećenja na električnim makazama, baterijama i punjačima itd.
- Ako se makaze ne mogu kontrolisati pomoću prekidača za uključivanje i isključivanje, nemojte ih koristiti. Uređaj koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača za uključivanje i isključivanje mora biti odmah popravljen od strane ovlašćenog servisa.
- Uverite se da je prekidač u isključenom položaju kod zamene dodatne opreme ili skladištenja električnih makaza za orezivanje. Takva preventivna mera smanjuje rizik od slučajnog pokretanja.
- Isključite električne makaza za orezivanje kada ih ne koristite i odložite ih izvan domašaja dece. Opasno je pustiti neiskusne osobe i neobučene korisnike da koriste električne makaze za orezivanje.
- Pri korišćenju električnih makaza za orezivanje, pridržavajte se instrukcija i uputstva za upotrebu i razmotrite radno okruženje i zadatke; Upotreba makaza u neskladnom radu može prouzrokovati rizik od povreda i oštećenja uređaja.
- Nakon upotrebe, uklonite prljavštinu sa pokretnog i fiksnog sečiva, dodajte ulje za podmazivanje ili motorno ulje na kontaktni deo, učinite da sečivo bude u normalnom stanju održavanja i produžite vek trajanja vaših makaza.

Pažnja kod održavanja baterije

- Ne punite bateriju u okruženju sa temperaturom ispod 0°C i iznad 45°C, to može oštetiti baterije i punjač.
- Obavezno isključite prekidač pre povezivanja na bateriju; u slučaju da je prekidač u položaju „uključeno“ kada stavljate bateriju, to može dovesti do nesreće.
- Za punjenje baterija koristite samo punjače koje je propisao proizvođač; punjači s□ neuporedivim baterijama mogu izazvati požar prilikom punjenja.
- Kada se baterije ne koriste, držite ih dalje od sitnih metalnih predmeta, kao što su kopče, novčići, ključevi, ekseri i vijci, i slično. Kratki spoj baterije može prouzrokovati požar.
- Nemojte rastavljati ili reparirati baterije.
- Ne koristite baterije sa kratkim spojem.
- Ne koristite baterije u blizini izvora toplote. Ne stavljajte baterije u posude pod visokim temperaturama i pod visokim pritiskom, kao što su mikrotalasne pećnice itd.
- Ne stavljajte baterije u vatru ili vodu.
- Ne punite bateriju direktno pod sunčevom svetlosti.
- Ne ubacujte eksere u baterije, ne udarajte ih čekićem, ne bacajte baterije.
- Ne koristite ozbiljno oštećene ili iskrivljene baterije.
- Ne spajajte baterije direktno.
- Ne punite baterije obrnutim polovima, ne povežite ih kratko spojene.
- Ne spajajte baterije na utičnicu za punjenje ili utičnicu upaljača za cigarete u vozilu.
- Ne koristite baterije na drugoj opremi osim propisane.
- Ne kontaktirajte direktno sa litijumskim baterijama.
- Ne koristite baterije koje cure.
- Ne dozvolite deci da dođu u kontakt sa baterijama.
- Ne koristite i ne stavljajte baterije direktno izložene sunčevoj svetlosti (ili u automobile pod direktnim suncem); u suprotnom, to može dovesti do pregrevanja i sagorevanja baterija.
- Kada baterije koristite prvi put, nemojte ih koristiti. Pošaljite ih u ovlašćeni servis ako postoji korozija, neprijatan miris ili abnormalni fenomen.
- Ako na kožu ili odeću dospe tečnost iz baterije, isperite ih čistom vodom.
- Ako se električne makaze za orezivanje ne koriste duže vreme, napunite bateriju u potpunosti za buduću upotrebu.

Nepredviđene situacije i odlaganje

- Kada se predmeti koji se ne seku stavljaju u rez, olabavite okidač odmah; pokretni nož će se automatski vratiti u stanje otvaranja.
- Kada su grane pretvrde, blagovremeno otpustite okidač i pokretna oštrica će se automatski vratiti u stanje otvaranja.
- Kada se baterije ne mogu normalno napuniti, prvo proverite da li je punjač priključen na bateriju; drugo, proverite da li je napon punjenja u skladu sa naponom na kontrolnoj pločici.
- Ako postoje električne ili mehaničke smetnje, odmah ugasite uređaj na prekidaču.
- Ako se ne pridržavate uputstava, tečnost iz baterije može da iscuri; ne dirajte tečnost; ako slučajno koža dođe u kontakt sa tečnošću iz baterije, isperite mesto čistom vodom; ako tečnost prisne u oči, isperite čistom vodom i odmah potražite pomoć lekara; tečnost koja izbija iz baterija može izazvati iritacije ili opekotine na koži.

Kvar	Uzrok	Rešenje
Proizvod ne može da se pokrene	- Baterija je ispražnjena - Baterija nije pravilno	Napunite bateriju Ponovo instalirajte bateriju
Slaba snaga sečenja	- Sečivo je tupo - Baterija je slaba	- Naoštrite sečivo - Napunite bateriju
Nenormalan zvuk tokom rada	- Labavo sečivo - Strana materija zaglavljena u sečivu	- Zategnite zavrtanj sečiva - Očistite stranu materiju
Punjač ne puni	- Loš kontakt između punjača i baterije	- Punjač ili baterija oštećeni

Servis

Servisiranje vašeg uređaja može da obavlja isključivo ovlašćeni servis uz upotrebu originalnih rezervnih delova.

Zaštita životne sredine

Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlazite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete doprineti očuvanju vaše životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju. Posebnu pažnju obratite kod odlaganja baterija i pridržavajte se lokalnih propisa za vašu sredinu.



Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje



Opšta upozorenja



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu



Obavezna upotreba zaštitnih naočara



Ne bacati skupa sa kućnim otpadom



Obavezna upotreba zaštite za uši



Obavezna upotreba zaštite za disanje



Dvostruka zaštita

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **MAKAZE ZA GRANE BATERIJSKE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-EPS 16.8 LI**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 80/2021) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. noževi koji nisu predviđeni...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metal, prašine, kamenja, žica i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka