

Womax

PREMIUM

SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Punjač baterija GP-LG P12-0.4

[P12]



712.205.01

- 1 -

Električna bezbednost

- Priključak za mrežu mora biti smešten u blizini uređaja i mora biti lako dostupan.
- Nikada ne isključujte mrežni utikač povlačenjem za kabel. Uvek koristite držače na utikaču.
- Isključite mrežni utikač iz utičnice ako ne planirate da uređaj koristite duže vreme.
- Iz osetljivih razloga odvojite utikač iz utičnice za vreme gromovinske oluje.
- Vodite računa da mrežni kabel ne bude stisnut, savijen, oštećen oštrim ivicama ili izložen mehaničkom stresu. Izbegavajte prekomerni toplinski napon na mrežnom kابلu od ekstremnih vrućina ili hladnoće.
- Ne menjajte sami mrežni kabel. U suprotnom može da se ošteti sam uređaj. Oštećeni mrežni kablovi mogu prouzrokovati fatalni električni udar.
- Ne dirajte kabel za napajanje ako postoje znakovi oštećenja. Isključite odgovarajuću utičnicu (npr. preko odgovarajućeg prekidača), a zatim pažljivo odspojite mrežni utikač iz utičnice. Nikada ne koristite proizvod ako je mrežni kabel oštećen.
- Oštećeni mrežni kabel mora da zameni samo ovlašćeni servis, kako bi se izbegle opasnosti.
- Nikada ne stavljajte ili isključite utikač iz napajanja kada su vam ruke vlažne.
- Nikada ne koristite proizvod odmah nakon što ga iz hladne sobe prenesite u toplu. Nastala kondenzacija može uništiti proizvod. Mrežni adapter takođe može proizvesti fatalni električni udar! Dopustite da proizvod dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga povežete i stavite u upotrebu. To može potrajati nekoliko sati.

Dodatna bezbednosna upozorenja za punjače

- Isključite punjač iz napajanja i ostavite ga da se ohladi pre čišćenja, održavanja, skladištenja ili transporta.
- Punjač i punjiva baterija posebno su dizajnirani da rade zajedno. Punjač koristite samo sa baterijom koja je za ovaj proizvod navedena.
- Ne stavljajte nijedan predmet na punjač jer može prouzrokovati pregrevanje. Ne postavljajte punjač blizu izvora toplote.
- Ne koristite produžni kabel osim ako je to apsolutno neophodno. Upotreba nepravilnog produžnog kabla može prouzrokovati rizik od požara ili strujnog udara.
- Ne koristite punjač ako je bio podvignut jakom udarcu, padu ili na bilo kom drugom načinu oštećenja. Neka punjač pregleda i popravi isključivo ovlašćeni servis.

Skaplanje / Punjenje

Početak punjenja

- Obratite pažnju na mrežni napon! Napon napajanja mora odgovarati podacima datim na kontrolnoj pločici punjača. Punjači baterija označeni sa 230 V mogu se koristiti i sa 220 V.

Proces punjenja

- Priključite mrežni utikač u standardnu mrežnu utičnicu. Zelena LED lampica svetli. Punjač je spreman za rad.
- Gumite bateriju koja se puni po odgovarajućem polaritetu u prostor za punjenje. Crvena LED lampica svetli, a zelena LED se gasi. Punjiva baterija se puni.
- Čim se baterija potpuno napuni, crvena LED lampica se gasi, a zelena LED lampica svetli.
- Izvadite punjivu bateriju čim se potpuno napuni.

Održavanje punjača i uređaja koji koristi bateriju


- Uverite se da uređaj nije aktivan kada radite na održavanju. Redovno očistite kućište uređaja i punjača mekom krpom, poželjno nakon svake upotrebe. Otvore za ventilaciju držite čistim od prašine i prljavštine. Ako se prljavština ne skida, koristite meku krpnu navlaženu blagim rastvorom sapunice. Nikada ne koristite rastvarače poput benzina, alkohola, vode, amonijaka itd. Ovi rastvarači mogu oštetiti plastične delove punjača i uređaja.
- Punjač ne zahteva dodatno održavanje. Ako dodate neke greške, npr. nakon habanja delova, obratite se ovlašćenom servisu.

- 3 -

SRB



P12 2.0Ah
(712.205.00)

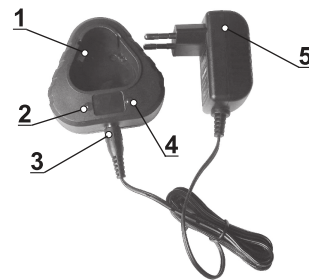

Tehnički podaci

Ulazna struja: 220-240V ~ 50/60Hz
Izlazna struja punjenja: 14.4V DC 0.4A
Klasa zaštite: II

Opis uređaja

1. Baza punjača
2. Zelena lampica (napunjeno)
3. Priključni džek
4. Crvena lampica (punjenje)
5. Strujni adapter
6. *Baterija (kupi se posebno)

Bezbednosna uputstva

Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do električnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda. Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Koristite punjač samo kada ste potpuno razumeli da možete obavljati sve funkcije bez ograničenja, vezano za rad sa punjačem.

Sigurnosne napomene

- Ovaj punjač nije namenjen za upotrebu od strane dece i osoba sa fizičkim, senzornim ili mentalnim ograničenjima ili nedostatkom iskustva ili znanja. Ovaj punjač mogu koristiti deca uzrasta od 8 i više godina i lica koja imaju fizička, senzorska ili mentalna ograničenja ili nedostatak iskustva ili znanja, ako ih nadgleda osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost. U suprotnom, postoji opasnost od povreda usled pogrešnog rukovanja.
- Nadgledajte decu tokom upotrebe, čišćenja i održavanja. Ovo će osigurati da se deca ne igraju sa punjačem.
- Punite samo litijum-jonske baterije. Napon baterije mora odgovarati naponu punjenja punjača. Nemojte puniti baterije koje se ne mogu puniti. U suprotnom postoji opasnost od požara i eksplozije.
- Držite punjač baterije van uticaja kiše ili vlage. Prodiranje vode u punjač baterije povećava rizik od električnog udara.
- Držite punjač baterije čistim. Zaprljan punjač može dovesti do opasnosti od električnog udara.
- Pre svake upotrebe proverite punjač baterije, kabl i utikač. Ako otkrijete bilo kakva oštećenja, ne koristite punjač baterije. Nikada ne otvarajte sami punjač baterije. Popravke može vršiti samo ovlašćeni servis uz korišćenje originalnih rezervnih delova. Oštećeni punjači, kablovi i utikači povećavaju rizik od električnog udara.
- U slučaju oštećenja i nepravilnog korišćenja baterije, može doći do isparenja iz same baterije. Proverite sporno područje i potražite medicinsku pomoć u slučaju tegoba. Isparenje mogu iritirati respiratorni sistem.
- Ne koristite punjač baterije na lako zapaljivim površinama (npr. papir, tekstil, itd.) ili u lako zapaljivoj okolini. Pregrevanje punjača baterije tokom procesa punjenja može predstavljati opasnost od požara.
- Ne prekrivajte ventilacione otvore punjača baterije. U suprotnom, punjač se može pregrejeti i više neće raditi pravilno.

- 2 -

SRB

SRB

Zaštita životne sredine



- Da bi se sprečilo oštećenje punjača tokom transporta, isporučuje se u čvrstoj ambalaži. Većina materijala za pakovanje može se reciklirati. Odnosite ove materijale na odgovarajuće lokacije za reciklažu u vašoj sredini. Nakon isteka radnog veka punjača, odnesite ga u vama najbliži centar za reciklažu gde će biti tretirane na ekološki bezbedan način.
- Li-ionjske baterije se mogu reciklirati. Dostavite ih na odlagalište za hemijski otpad, tako da se mogu reciklirati ili odlagati na ekološki prihvatljiv način.
- Otpadni električni uređaji se mogu reciklirati i ne smeju se odbacivati skupa sa redovnim kućnim otpadom! Molimo vas da aktivno podržite očuvanje resursa i zaštite životne sredine tako što ćete vratiti ovaj uređaj centrima za sakupljanje odgovarajućeg otpada.

Simboli koji se koriste u ovom uputstvu i samom uređaju i njihova značenja



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Opasnost od eksplozivnih materijala.



Klasa zaštite II



Upotreba isključivo u zatvorenom prostoru.



Ovaj simbol pokazuje polaritet uređaja.



Struja i tip voltaže.



Proverite da li je kabel za napajanje u dobrom stanju i da nije oštećen.



Držite decu dalje od električnog alata.



Pri radu sa električnim alatom nosite zaštitu za uši od buke, zaštitnu masku za disajne puteve, zaštitne naočare i zaštitne rukavice.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.
UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

- 4 -

Womax
PREMIUM

[P12 CORDLESS SYSTEM]



- 5 -

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PUNJAČ BATERIJA**

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **GP-LG P12-0.4**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

- 6 -

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih baterija za dati uređaj (npr. drugog proizvođača, neodgovarajućeg napona...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

- 7 -