

UPUTSTVO ZA UPOTREBU GP-MS 500

Art.Nr: 725.500.00

 Brusilica čeona

SIGURNOSNE INFORMACIJE

Ovaj alat podleže sigurnosnim regulativama za električne alate.



Pročitajte celo uputstvo za upotrebu pre upotrebe alata.

Neodgovarajuća upotreba može dovesti do ozbiljnih povreda i štete na alatu.

Osobe, koje nisu upoznate sa uputstvom za upotrebu, ne smeju upravljati mašinom.

Uputstvo za upotrebu čuvajte na sigurnom mestu.

Deci i mlađim osobama je zabranjena upotreba alata.

OPŠTE MERE BEZBEDNOSTI

Upozorenje: Za vreme upotrebe ovog uređaja potrebno je pridržavati se svih saveta za bezbednost. Radi lične bezbednosti i bezbednosti ostalih, molimo vas da pažljivo pročitate bezbednosne uslove kao i uputstvo za korišćenje.

Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Rukovaoc ili korisnik je direktno odgovoran za nezgode ili moguće opasnosti prema drugim licima ili okolini.

- Prilikom rada obavezno se pridržavajte bezbednosnih mera.
- Pre upotrebe proverite strujni kabel da nema vidljivih oštećenja.
- Pre početka sa radom uverite se da napon strujne utičnice odgovara naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici uređaja.
- Uređaj može da se priključi samo na instalaciju koja poseduje sigurnosnu sklopku koja prekida dovod struje ako dolazni napon pređe 30mA za vreme kraće od 30ms.
- Deca i osobe koje nisu upoznate sa ovim uputstvom ne smeju da rade sa ovim uređajem.
- Pre početka sa radom potrebno je obezbediti odgovarajući slobodan prostor i adekvatno osvetljenje.
- Ne koristiti uređaj u prostorijama gde postoji opasnost od pošara ili eksplozije.
- Pre čišćenja ili održavanja uređaj isključiti iz električne mreže.
- Otvori za ventilaciju na uređaju moraju biti čisti i prohodni.
- Prilikom rada obavezno koristiti zaštitu za oči i uši.
- Nije dozvoljeno neovlašćeno otvaranje i popravke na uređaju.
- Sve vrste popravki i intervencija mora obavljati isključivo ovlašćeni servis.

Čak i pored svih bezbednosnih i konstrukcijskih faktora, kao i dodatnih zaštitnih sredstava, postoji mogućnost povrede tokom rada i zato treba poseban oprez i pažnja.

DODATNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Preporučljivo je da rukovaoc nosi zaštitne naočare u toku rada sa uređajem. Ne dodirujte lice ili ruke u blizini rotirajućih delova.
- Maksimalna brzina brusne glave koja se koristi za ovaj uređaj treba da je ≥ 35 m/s.
- Ne koristite vodu ili tečnost na uređaju.
- U toku rada, brusni kamen može dovesti do stvaranja varnica. Sklonite dalje eksplozivne ili zapaljive materijale.
- Ako je potreban produžni kabel, koristite samo odgovarajući kao onaj na uređaju.

SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre stavljanja u pogon.



Simbol upozorenja i opasnosti.



Nosite zaštitne naočare!



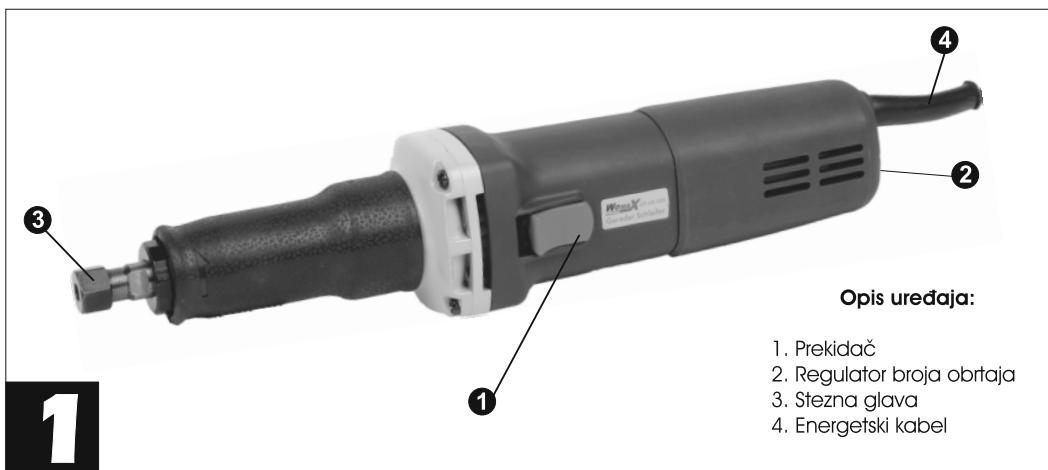
Klasa zaštite II



Nosite zaštitu za sluh!



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Ne sme da se obraduje materijal koji sadrži azbest!

**1****TEHNIČKI PODACI:**

| | |
|---|---|
| Napon: | 230 V ~ 50 Hz |
| Snaga: | 500 W |
| Broj obrtaja: | 0-28.000 min ⁻¹ |
| Prihvatac stezne glave: | ø6 mm |
| Max.prečnik brusnog kamena (alata): | 25 mm |
| Težina (samo uređaj): | 2,1 kg |
| Nivo zvučnog pritiska L _{PA} : | 73,4 dB(A) (K=3dB(A)) |
| Nivo zvučne snage L _{WA} : | 86,4 dB(A) (K=3dB(A)) |
| Vibracije a _h : | 3,5 m/s ² (K=1.5m/s ²) |

POČETAK RADA

- Proverite da li je prekidač na uređaju u položaju "isključeno".
- Proverite da li napon mreže odgovara podacima na kontrolnoj pločici uređaja.
- Uključite mašinu u struju.

UPOTREBA UREĐAJA**1) POSTAVLJANJE I SKIDANJE BRUSNE GLAVE**

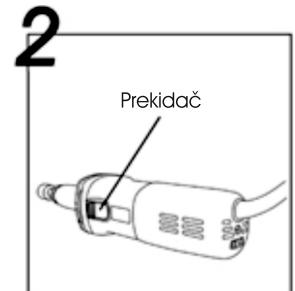
Uz upotrebu dva ključa, u smeru kazaljke na satu se učvršćuje brusna glava. U suprotnom smeru od obrtanja kazaljke na satu se skida brusna glava (slika 1.)

**2) UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE UREĐAJA**

Upozorenje: Pre uključivanja čeone brusilice u utikač naponske mreže, uverite se da je prekidač u položaju isključeno.

Pomeranjem prekidača u položaj "ON", uređaj radi.

Za isključivanje postavite prekidač u položaj "OFF" (slika 2.)

**SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE**

- Pre nego što započnete sa poslovima servisiranja i održavanja, obavezno isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice.
- Nikada nemojte koristiti vodu ili agresivna sredstva za čišćenje kako biste očistili vaš uređaj. Dovoljno je da ga obrišete sa suvom pamučnom krpom.
- Ventilacioni otvor na uređaju uvek mora biti čist i prohodan.
- Redovno proveravajte pričvršćenost svih delova uređaja.
- Nemojte raditi sa uređajem ako na njemu postoje vidljiva oštećenja.
- Redovno proveravajte da li postoje oštećenja strujnog kabla.
- Redovno uklanjajte prašinu sa uređaja.

Zamena četkica

- Ako uređaj ne može da se pokrene ili previše varniči zamenite mu četkice.
- Četkice koje su izgorele, polomljene ili kraće od 5mm, morate zameniti novim.
- Uvek istovremeno promenite obe četkice, nikada samo jednu.
- Zato što su karbonske četkice u unutrašnjosti uređaja neka ih zameni ovlašćeni serviser.
- Nakon što ste stavili nove četkice, pokrenite uređaj i pustite ga da slobodno radi neko vreme kako bi četkice bolje nalegle jer tek kada potpuno nalegnu na kolektor rotora, daju punu snagu uređaju.

POPRAVKE

- Molimo Vas da koristite samo originalne rezervne delove, preporučene od strane proizvođača.
- U slučaju kvara, molimo Vas da kontaktirate ovlašćenog servisera.
- Molimo Vas da nikada sami ne popravljate uređaj i da ne koristite rezervne delove drugog proizvođača jer vam tada ne važi garancija, a i ispravnost uređaja je pod znakom pitanja.

SIGURNSNE INFORMACIJE

- Odražavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora.
- Nikada ne koristite uređaj ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše reakcije usporene kao posledica korišćenja alkohola ili lekova.
- Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Alat odrižavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i sigurnije.
- Nemojte nositi široku odeću i nakit.
- Postaraјte se da čvrsto stojite na podlozi i da nosite obuću koja se ne kliže.
- Ako imate dugu kosu, vežite je.
- Široka odeća, nakit i dugačka kosa mogu da se upletu delove koji se okreću.
- Uvek nosite zaštitne naočare.
- Nosite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite čepove za uši ako se proizvodi mnogo buke.
- Ljudi koji rade sa ovim uređajem, ne smiju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad alatom.
- Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna mašina koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Uređaj uvek uključite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.
- Uklonite sve ključeve i sprave za podešavanje uređaja pre puštanja u rad.
- Nikada ne preopterećujte uređaj. Ako brzina opadne, oslobođuite uređaj opterećenja ili je isključite. Radićete mnoga sigurnije ako koristite odgovarajući uređaj za tu vrstu posla koji radite.
- Sprečite okretanje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili kleštim. Ne radite na komadima materijala koji su premali da bi stali u klešta ili stegu. Ako komad materijala na kome radite držite rukom, tada nećete biti u mogućnosti da sigurno upravljate uređajem.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici uređaja.
- Izbegavajte fizički kontakt sa uzemljenim stvarima kao što su vodovodne cevi, radijatori, električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete, prekidač na uređaju mora biti u položaju "isključeno".
- Koristite samo produžne kabllove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabela je 1.5 mm².
- Kada radite napolju, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj.
- Kabel uvek držite iza mašine.

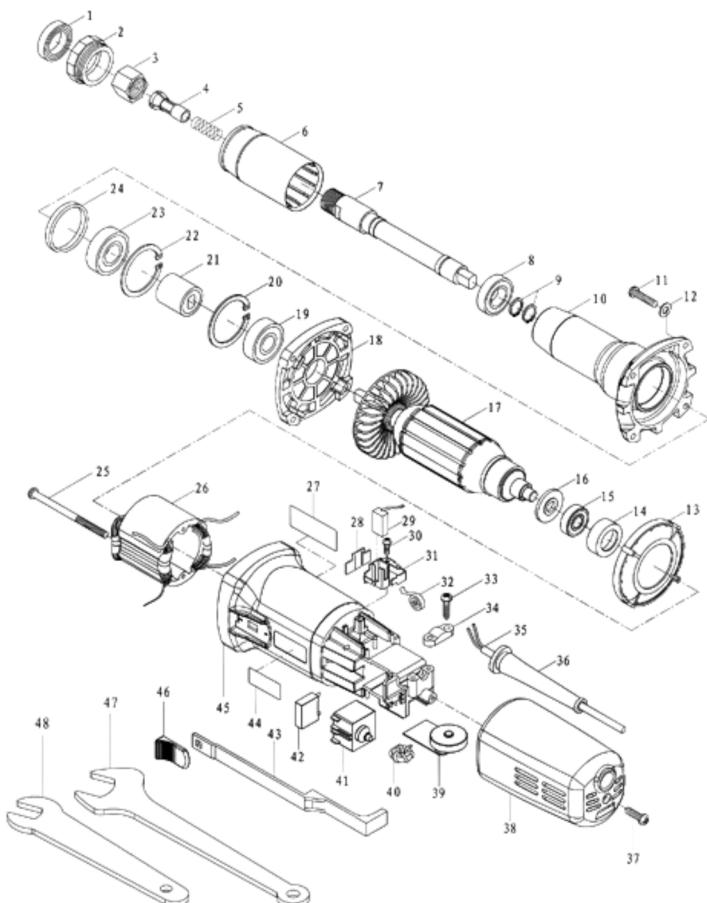
SERVIS

Servisiranje uređaja mora obavljati samo kvalifikovano osoblje za popravku u ovlašćenom servisu. Ako servis i održavanje obavljaju nekvalifikovane osobe, to može dovesti do rizika od povrede.

Kada servisirate uređaj, koristite samo originalne rezervne delove. Korišćenje neoriginalnih delova ili propust u praćenju uputstva za održavanje, može stvoriti rizik od strujnog udara ili povrede.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlazite ga skupa sa kućnim otpadom, nego ga odnesite u vama najbliži centar za reciklažu. Takođe, tako uradite i sa nepotrebnom ambalažom. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

RASKLOPNA ŠEMA UREĐAJA

37

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU;
- MD direktiva 2006/42/EC.

Naziv maštine: Brusilica čeona

Tip maštine: GP-MS 500

Za navedene modele, izdati su ispitni izveštaji/sertifikati: SH08070968-001 i 130500898SHA-V1.

Primenjeni standardi:

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| EN 55014-1:2006 | EN 60745-2-3:2011 |
| EN 55014-2:1997/+A1:2001 | EN 60745-1:2009+A11:2010 |
| EN 61000-3-2:2006 | |
| EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/+A2:2005 | |

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 17.06.2017.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BRUSILICA ČEONA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **GP-MS 500**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. većeg pribora nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka