


WOMAX

Germany

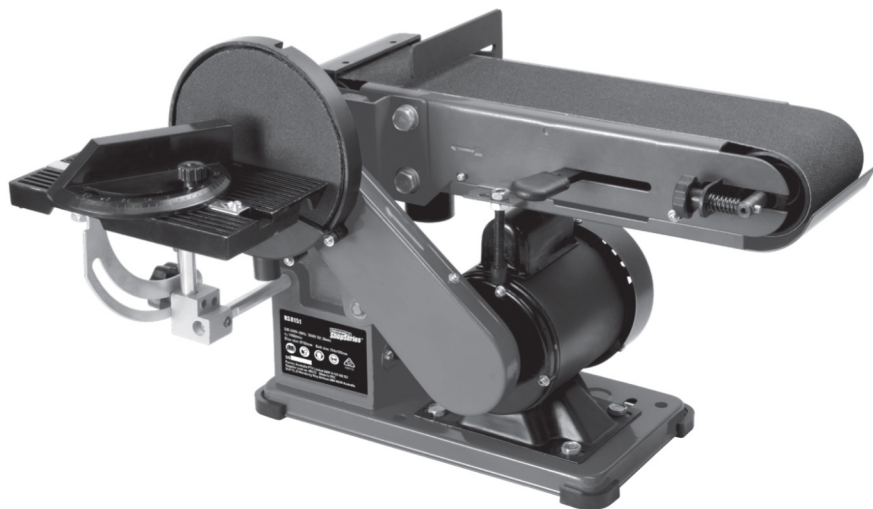










UPUTSTVO ZA UPOTREBU W-BTS 350









Art.Nr: 728.350.15














- [SRB]** Oštrač dvostrani traka/ploča
- [BiH]** Oštrač dvostrani traka/ploča
- [MNE]** Oštrač dvostrani traka/ploča

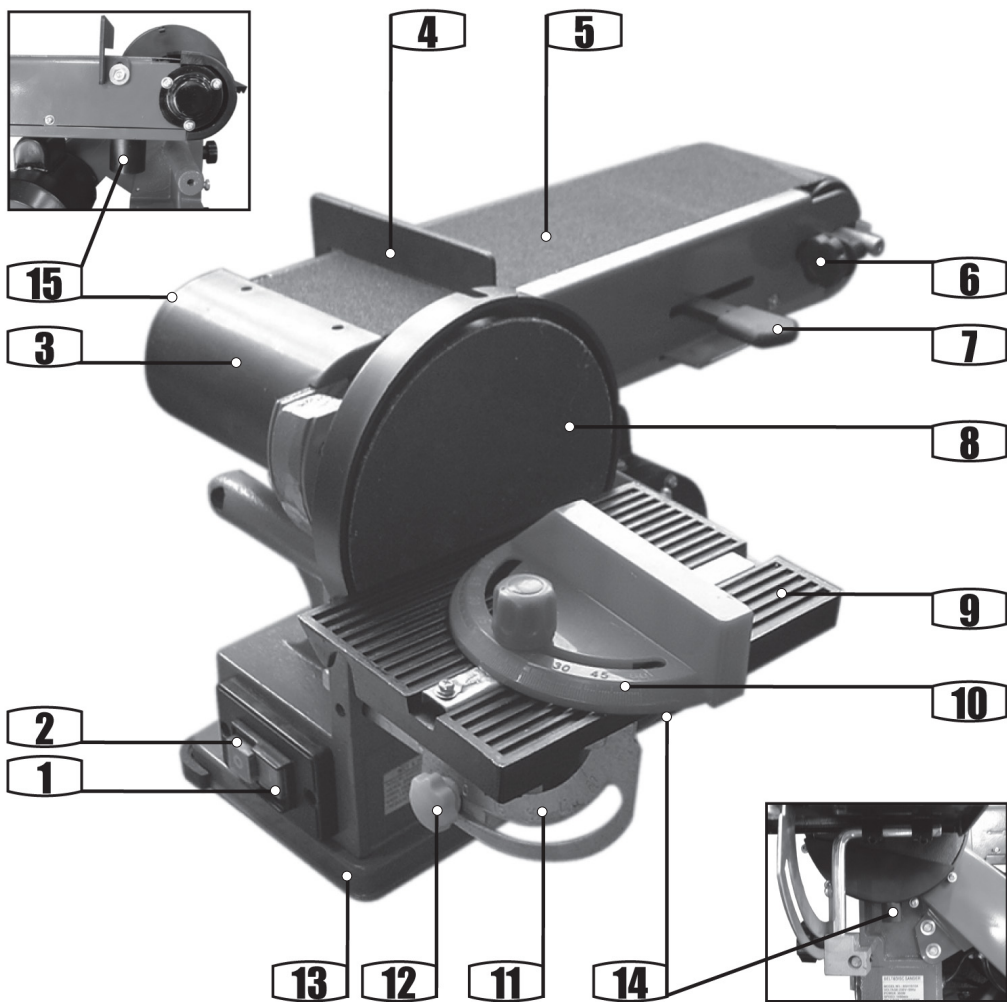

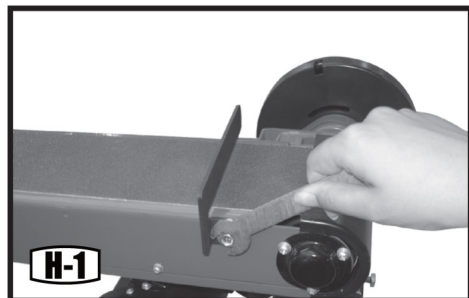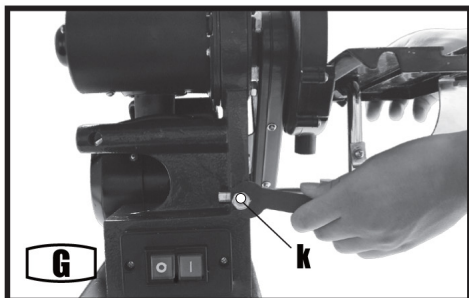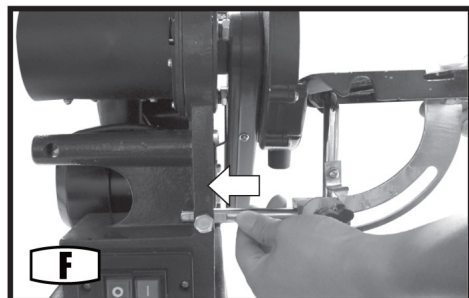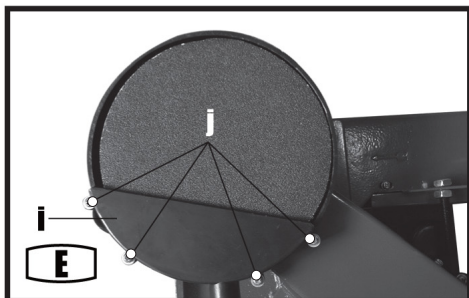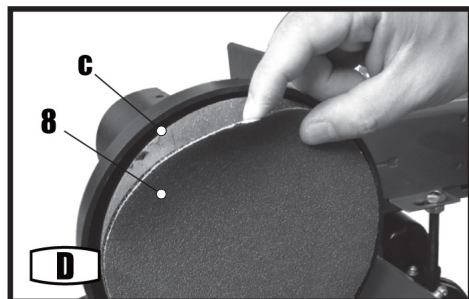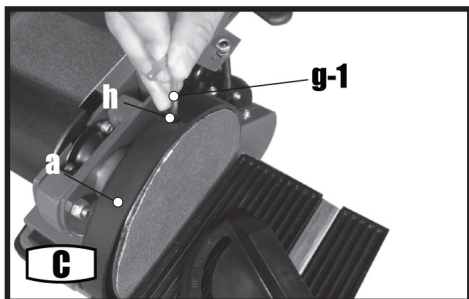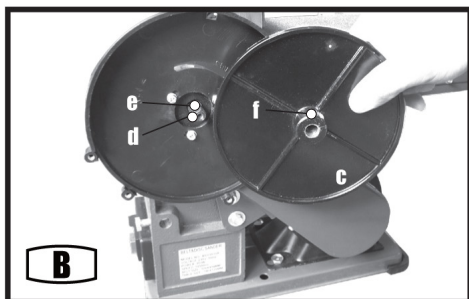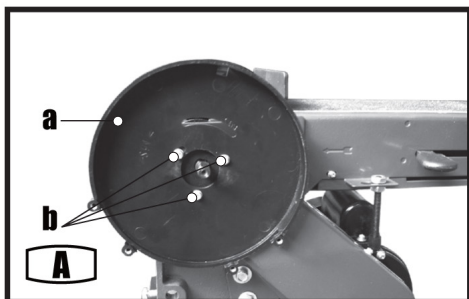

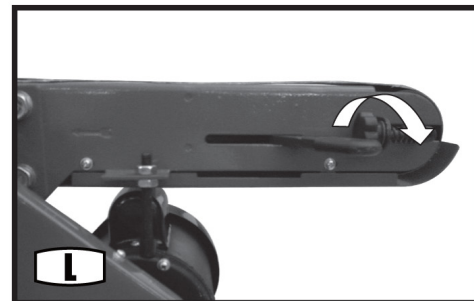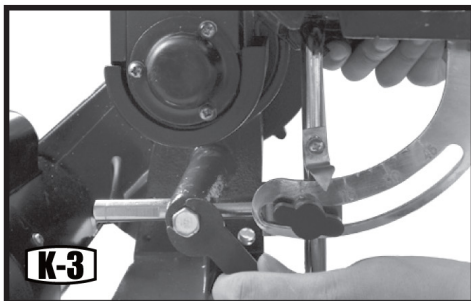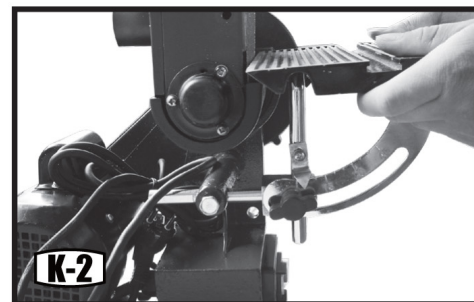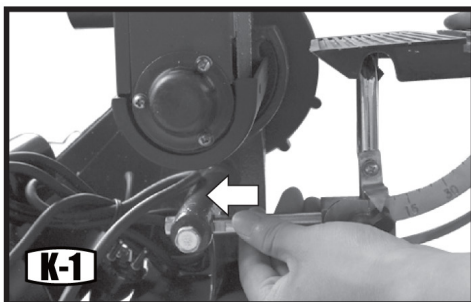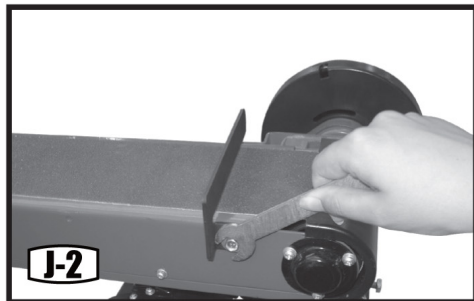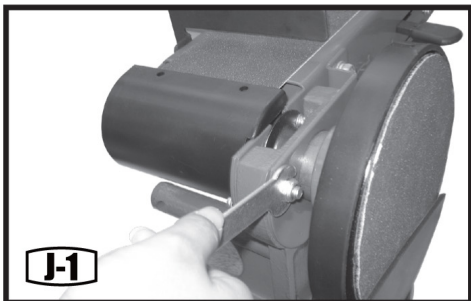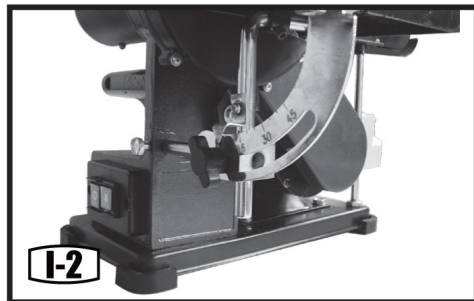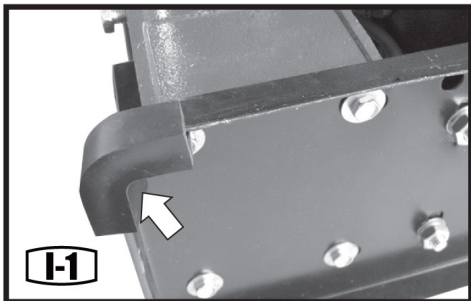

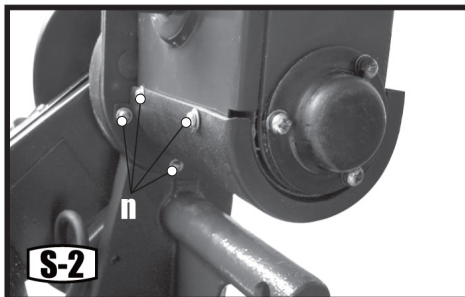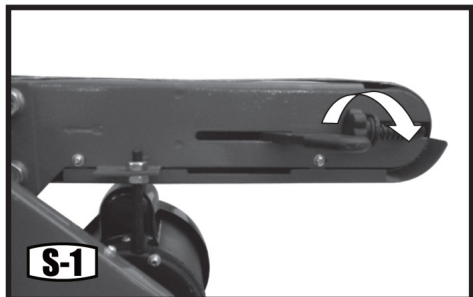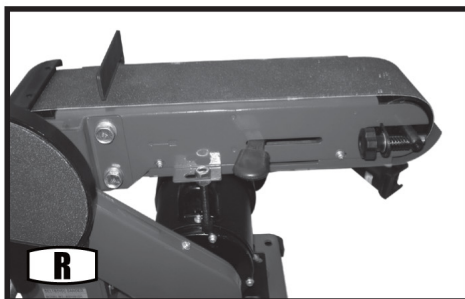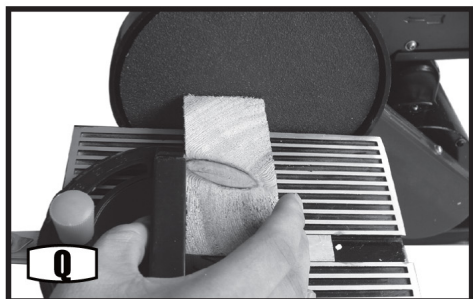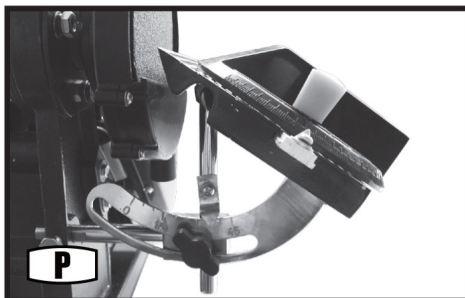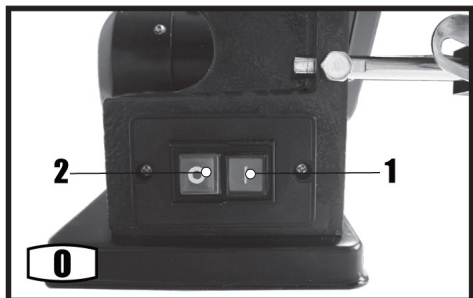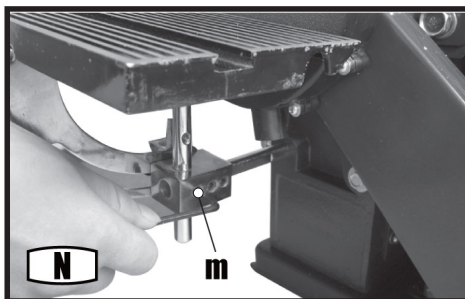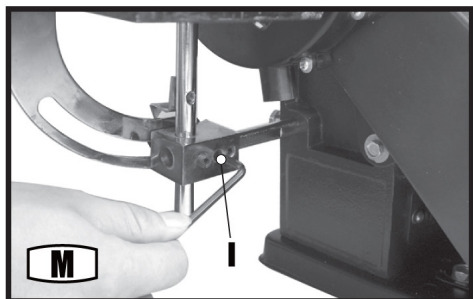

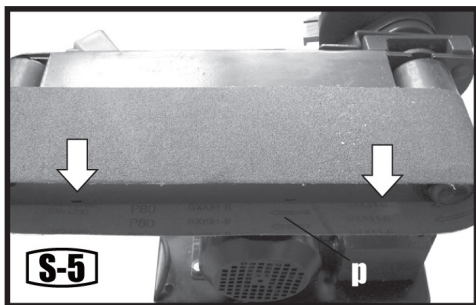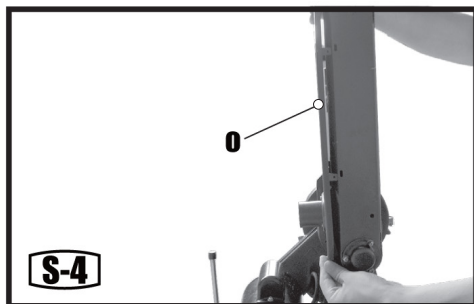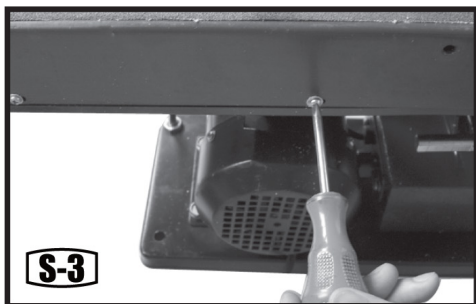

Opis uređaja

1. Prekidač za uključivanje uređaja
2. Prekidač za isključivanje uređaja
3. Gornji štitnik trake
4. Graničnik kod brušenja trakom
5. Brusna trala
6. Vijak za centriranje brusne trake
7. Poluga za zatezanje i otpuštanje brusne trake
8. Brusni disk
9. Radna ploča za brušenje diskom
10. Graničnik kod brušenja diskom sa uglomerom
11. Uglomer za zakretanje radne ploče
12. Vijak za fiksiranje radne ploče
13. Plastične nožice uređaja
14. Izlazno grlo za prašinu kod brušenja diskom
15. Izlazno grlo za prašinu kod brušenja trakom

Pripadajući pribor:

- Ugaonik 45° - - - - - 1 kom
- Imbus ključ - - - - - 2 kom
- Španer - - - - - 1 kom
- Brusni papir za disk - - - - - 1 kom
- Brusna traka - - - - - 1 kom

Koristite samo pribor koji je preporučen od strane proizvođača.

Sigurnosne instrukcije

- Kada koristite električne uređaje, obavezno pratite sva bezbednosna uputstva vezana za električne uređaje, kako biste izbegli moguće opasnosti od povreda.
Pažljivo pročitajte i proučite ova uputstva i sačuvajte ih za dalju upotrebu.
Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane lica sa smanjenim psihofizičkim aktivnostima, licima koja nisu upoznata sa ovim uputstvom, kao ni deci mlađoj od 18 godina.

Radna bezbednosna uputstva

- Uvek radite u čistom i dobro osvetljenom radnom prostoru.
Neuredan ili neosvetljen radni prostor može da dovede do nesreće.
- Ne koristite uređaj u oblastima gde postoji opasnost od eksplozije ili oblastima u kojima postoje zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Električni alati proizvode varnice koje mogu da zapale prašinu ili zapaljive gasove.
- Držite decu i druge ljude dalje od područja rada. Ometanje može prouzrokovati gubitak kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Električni alat povežite na električnu mrežu pomoću utičnice koja odgovara utikaču na samom uređaju. Nikada ne prepravljajte električne konektore na uređaju
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, šporeti i frižideri i slično. Rizik od električnog udara je veći kada je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi. Ako voda uđe u električni alat, to će povećati rizik od strujnog udara.
- Strujni kabel koristite samo za njegovu namenu. Nikada ne koristite kabel za nošenje alata i ne vucite za kabel kada uređaj isključujete iz električne utičnice. Držite kabel dalje od toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova uređaja. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Ako sa nekim električnim alatom radite u na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su predviđeni za rad na otvorenom. Korišćenje kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost

- Budite pažljivi, obratite pažnju na ono što radite kada koristite električni alat. Nemojte koristiti električni alat kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Jedan trenutak nepažnje za vreme korišćenja električnog alata može biti dovoljan da izazove ozbiljne povrede.
- Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće bezbednosne cipele, kaciga ili zaštita sluha, treba da se koristi prema vrsti korišćenja alata.
- Izbegavajte nenamerno pokretanje uređaja. Uverite se da je prekidač u položaju "Isključeno" pre priključivanja na energetska mrežu.
- Nikada ne ostavljajte ključeve za podešavanje na ili u blizini alata. Pre uključivanja uređaja, uverite se da su ključevi za podešavanje uklonjeni. Ako pribor ili ključ ostane na rotirajućem delu električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
- Izbegavajte nestabilne položaje. Uverite se da uvek stojite stabilno i u ravnoteži. Ovo omogućava bolju kontrolu nad uređajem u neočekivanim situacijama.
- Uvek nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku i labavu odeću i nakit. Držite kosu, odeću i rukavice podalje od pokretnih delova uređaja. Opušteno odelo, nakit i duga kosa može da se uplete u pokretne delove uređaja.
- Ako postoji mogućnost priključenja usisivača za prašinu, koristite ga jer će sigurno smanjiti opasnosti.

Upotreba i nega električnih alata

- Nemojte vršiti preveliki pritisak na električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za određenu vrstu posla. Uvek ćete raditi bolje i sigurnije ako koristite odgovarajući električni alat u navedenom opsegu snage.
- Ne upotrebljavajte električni alat ako je prekidač za uključivanje/isključivanje pokvaren. Svaka električni alat koji ne može da se kontroliše preko prekidača je opasan i mora da se popravi.
- Izvucite utikač iz utičnice pre nego što krenete sa podešavanjem uređaja, promenom delova pribora ili odlazete uređaj. Takve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja uređaja.

- Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dozvolite ljudima koji nisu upoznati sa pravilnim rukovanjem da ga koriste. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
- Održavajte uređaj pažljivo. Proverite da li svi pokretni delovi funkcionišu besprekorno. Proverite da li ima loma delova i bilo kojih drugih oštećenja koja mogu da naruši funkcionisanje električnog alata. Ako postoje oštećenja, moraju se otkloniti pre upotrebe. Mnoge nesreće su uzrokovane loše održavanim električnim alatima.
- Držite alate za sečenje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa ostrim sečivima manje slepljuju i lakše se kontrolišu.
- Upotrebljavajte električne alate i pribor u skladu sa ovim uputstvom, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla. Upotreba električnih alata za druge namene od propisanih može dovesti do opasnih situacija.

Servis

Neka vaš električni alat popravljiva isključivo ovlašćeni serviser uz korišćenje originalnih rezervnih delova.

- Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dozvolite ljudima koji nisu upoznati sa pravilnim rukovanjem da ga koriste. Električni alati su opasni u rukama neobučenih korisnika.
- Održavajte uređaj pažljivo. Proverite da li svi pokretni delovi funkcionišu besprekorno. Proverite da li ima loma delova i bilo kojih drugih oštećenja koja mogu da naruši funkcionisanje električnog alata. Ako postoje oštećenja, moraju se otkloniti pre upotrebe. Mnoge nesreće su uzrokovane loše održavanim električnim alatima.
- Držite alate za sečenje ostrim i čistim. Pravilno održavani alati za sečenje sa ostrim sečivima manje slepljuju i lakše se kontrolišu.
- Upotrebljavajte električne alate i pribor u skladu sa ovim uputstvom, uzimajući u obzir uslove rada i vrstu posla. Upotreba električnih alata za druge namene od propisanih može dovesti do opasnih situacija.

Napomena:

- Ovaj uređaj je namenjen za brušenje drveta i proizvoda od drveta. Obrada drugih materijala može dovesti do oštećenja uređaja i povreda.
- Ovaj uređaj je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Uvek nosite zaštitu za oči.
- Ne koristite uređaj dok nije sasvim instaliran i spreman za upotrebu.
- Važno: Montirajte i koristite ovaj uređaj na horizontalnoj podlozi. Uređaj postavljen na kosoj ili neravnoj površini može prouzrokovati oštećenja i povrede.
- Ako postoji bilo kakva mogućnost da se uređaj prevrne ili pomera tokom upotrebe, mora biti fiksiran za radni sto.
- Proverite da li je brusna traka pravilno postavljena i zategnuta kao i da ne prelazi izvan remenice.
- Proverite smer rotacije trake prema strelici na zadnjoj strani.
- Proverite da li je brusna traka u ispravnom stanju.
- Radni komad uvek držite čvrsto sa obe ruke.
- Izbegavajte trzaje prilikom brušenja jer može dovesti do izletanja radnog komada iz ruke.
- Nikada ne nosite rukavice i ne držite radni komad sa krpom.
- Ne obrađujte radne komade koji su previše mali da bi se sigurno mogli držati u ruci.
- Izbegavajte nespretn položaj ruku u kome biste mogli da dovedete ruku na brusnu traku ili disk.
- Kod brušenja većih radnih komada, koristite podupirače kako biste dobili na stabilnosti.
- Uvek uklonite otpadne komade i druge objekte sa radnog stola pre uključivanja uređaja.
- Nikada ne obavljajte brušenje istovremeno na oba brusna mesta.
- Nikada ne napuštajte područje rada dok ne isključite uređaj i dok se on potpuno ne zaustavi.
- Nikada ne koristite rastvarače za čišćenje plastičnih delova. Rastvarači mogu oštetiti plastične delove uređaja. Samo meku i vlažnu krpu treba koristiti za čišćenje plastičnih delova.
- Ukoliko bilo koji deo vašeg uređaja nedostaje ili je neispravan, isključite prekidač i izvadite utikač iz utičnice. Zamenite oštećene ili nedostajuće delove pre nastavka sa radom.
- Korišćenje priključaka i opreme koji nisu preporučeni od strane proizvođača, može dovesti do opasnosti od povreda.
- UPOZORENJE: Neke čestice prašine nastale kod brušenja sadrže hemikalije poznate kao uzročnike raka, ili nekih drugih teških oboljenja. Neki od primera tih hemikalija su:
Olovo iz farbi na bazi olova.

- kristalni silicijum od cigle i cementa i drugih proizvoda za zidanje.
- Arsenik i hroma od hemijski tretiranih dasaka.

Vaš rizik od tih izloženosti varira, ovisno o tome koliko često radite ovu vrstu posla. Kako bi smanjili izloženost tim hemikalijama:

- Radite u dobro prevetrenom prostoru.
- Radite sa propisanom sigurnosnom opremom, kao što su maske za prašinu koje su posebno dizajnirane za filtriranje mikroskopskih čestica.

Tehnički podaci

Napon:	----- 230 V~50Hz
Snaga:	----- 350 W S2:30 min
Dimenzije brusne trake:	----- 914x100 mm
Nagib brusne trake:	----- 0-90°
Brzina brusne trake:	----- 282 m/min
Dimenzije diska:	----- Ø150 mm
Broj obrtaja diska:	----- 1450 o/min
Dimenzija radne ploče diska:	----- 190x125 mm
Nagib diska:	----- 0-45°
Težina:	----- 15.5 kg

Uputstvo za upotrebu

- Sklapanje štitnika diska (sl A).

Postavite štitnik diska (a) na uređaj pomoću tri vijka (b), podloški za osiguranje i ravnih podloški, kao što je prikazano na slici

- Postavljanje brusnog diska

Umetnite brusnu ploču (c), na osovinu (d) sa odgovarajućim ključem (e) da se uklopi u pogonskoj osovinu (d) i u utor (f) disk ploče (c). (Vidi sliku B).

Ubacite imbus ključ (g-1), kroz otvor (h) u stražnji deo štitnika diska (a) i zategnite vijak koji drži disk ploču na osovinu. (Vidi sliku C).

- Postavljanje papirnog brusnog diska (Vidi sliku D)

Obezbedite da brusni disk (c) bude. Uzmite brusni papir i čvrsto ga pritisnite na brusni disk uređaja celom površinom.

- Montaža štitnika diska sa priključkom za odvod prašine (Vidi sliku E)

Postavite štitnik diska (i) preko manje od jedne trećine površine diska, poravnajte četiri rupe (j) kao što je prikazano na slici E. Koristeći četiri vijka, čvrsto stegnite štitnik diska (i).

- Montaža radne ploče za brušenje diskom (Vidi slike F i G)

Ubacite držač radne ploče u rupe kao na slici F.

Postavite radnu ploču ne dalje od 1.6 mm od brusnog diska.

Zategnite imbus vijke (k) sa priloženim ključem (vidi sliku G).

- Montaža prigušnice brusne trake

Pričvrstite imbus vijke kao što je prikazano na slici H-1.

- Montaža plastičnih nogica (Vidi slike I-1 i I-2)

Plastične nogice služe da zaštitite vaš radni sto. Postavite ih u žleb na donjem delu uređaja.

- Montaža radne ploče za brušenje trakom (vidi sliku J-1 - K-3).

Korišćenje radne ploče za vertikalno brušenje:

Skidanje graničnika

Otpustite i uklonite vijak i podlošku kao što je prikazano na slici J-1 i J-2.

Uklonite graničnik (4).

Montaža radne ploče

Ubacite pinove radne ploče u otvore na uređaju vidi sliku K-1.

Postavite radnu ploču ne dalje od 1,6 mm od površine brusne trake. (Vidi sliku K-2).

Stegnite imbus vijke sa ključem. (Vidi sliku K-3)

Proverite da li je vijak radnog stola u potpunosti zategnut.

Podešavanje

Upozorenje! Pre bilo kakvog podešavanja, budite sigurni da je uređaj isključen iz napajanja električnom strujom. Nepriдрžavanje ovog dela može dovesti do ozbiljnih povreda.

- Podešavanje brusne trake (vidi sliku L)

Uključite uređaj u električnu utičnicu.

Uključite prekidač, a zatim ga odmah isključite.

Ako brusna traka riba o pogonski bubanj ili viri na suprotnu stranu uređaja, onda nije dobro podešena.

Podešavanje pravca brusne trake

- Ako se brusna traka (5) kreće prema disku, okrenite vijak za centriranje (6) za 1/4 okreta u smeru kazaljke na satu.
- Ako se brusna traka (5) odmiče od diska, okrenite vijak za centriranje (6) za 1/4 okreta u smeru suprotnom od kazaljke na satu.
- Uključite uređaj i pratite kretanje brusne trake i ako treba podesite ponovo.

Podešavanje pravog ugla radne ploče

Isključite uređaj.

Koristite pravi ugao za proveru ugla radne ploče prema disku.

Ako radna ploča nije pod 90° u odnosu na disk, popustiti je pomoću vijka (12) i podesite je.

Prilagodite radnu ploču pod 90° u odnosu na disk i zategnite vijak (12) ponovno.

Rad sa uređajem

Uključivanje / Isključivanje (vidi sliku O)

Za pokretanje uređaja, pritisnite prekidač na poziciju ("I") (1).

Za zaustavljanje, pritisnite prekidač na poziciju ("O") (2).

Brušenje (vidi sliku P)

Radna ploča može biti nagnuta od 0-45° za udubljena brušenja. Da biste nagnuli radnu ploču:

Otpustite vijak (12) okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Postavite radnu ploču pod željenim uglom (11).

Napomena: Pozicija radne ploče mora biti oko 1,6 mm od brusne površine.

Stegnite vijak (12) okretanjem u smeru kazaljke na satu.

Brušenje pod uglom (vidi sliku Q)

Upotreba ugaone vodilice se preporučuje za brušenje male završne površine.

Postavite željeni ugao vodilice i fiksirajte.

Napomena: Uvek pomerajte radni komad sa leve na desnu stranu prilikom brušenja.

Vertikalno brušenje

Uređaj može brusiti vertikalno. Ovisno o veličini radnog komada, graničnik brusne trake se mora skinuti prilikom vertikalnog brušenja trakom.

Napomena: Brušenje većih radnih komada obavljajte ravnomernim pomeranjem po brusnoj traci.

Brušenje pločastih radnih komada (vidi sliku R)

Držite radni komad čvrsto, držeći prste dalje od područja brušenja.

Držite materijal čvrsto u delu koji nije blizu brusne trake i krećite ga ravnomerno po brusnoj traci.

Napomena: Koristite dodatni oprez kod brušenja vrlo tankih komada, a kod brušenje dugačkih komada, skinite graničnik. Koristite samo dovoljno pritiska kako bi se omogućilo da brusna traka dođe u kontakt sa materijalom.

Održavanje

Izvadite utikač iz utičnice pre bilo kakvih radova na održavanju ili podešavanju uređaja. Ako je priključni kabel oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu.

Zamena brusne trake (vidi slike S-1; S-5)

- Povucite polugu za zatezanje trake (7) sa leva na desno kako bi olabavili brusnu traku (Vidi sliku S-1).
- Otpustite i uklonite četiri vijka ispod gornjeg štitnika trake (n). (Vidi sliku S-2)
- Otpustite i uklonite dva vijka sa strane koji prekrivaju brusnu traku. (Vidi sliku S-3)
- Skinite donji poklopac brusne trake (o). (Vidi sliku S-4)
- Skinite staru brusnu traku i zamenite novom. (Vidi sliku S-5)

Napomena: Brusna traka mora se postaviti u smeru kako pokazuje strelica na unutrašnjoj strani brusne trake.

- Postavite brusnu traku na vodeće valjke.
- Vratite sve elemente obrnutim redom od skidanja.
- Vratite polugu za zatezanje brusne trake (7) na svoje mesto, u položaj zategnuto.

Napomena: Poluga za zatezanje brusne trake (7) je pod oprugom, te budite oprezni kada je otpuštate ili zatežete.

- Nakon upotrebe uređaja, očistite ga i podmažite sve klizne i pokretne delove.
- Nikada nemojte koristiti vodu ili kemijska sredstva za čišćenje svog električnog alata.
- Uvek držite svoj električni alat na suvom mestu.
- Održavajte ventilacione otvore na uređaju čistim i prohodnim.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- Mašinska direktiva (MD) 2006/42/EC.

Naziv mašine: Oštrač

Tip mašine: W-BS 240; W-BS 65; W-BTS 350; W-DG 150-200; W-DS 150; W-DS 150/200; W-DS 400; W-SK 220.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: 4840310209800 i 704031047501-00.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006

EN 61029-1:2009

EN 55014-2/A2:2008

EN 61029-2-4/A1:2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Datum: 09.01.2014

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **OŠTRAČ DVOSTRANI TRAKA/PLOČA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-BTS 350**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADİ LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 51. – 54. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 73/2010) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajuće brusne trake/ploče...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metalnih elemenata i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

SERVISER:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

UVOZNIK:

**WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**