

Womax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Mašina za sečenje pločica
W-FSM 600



733.601.00

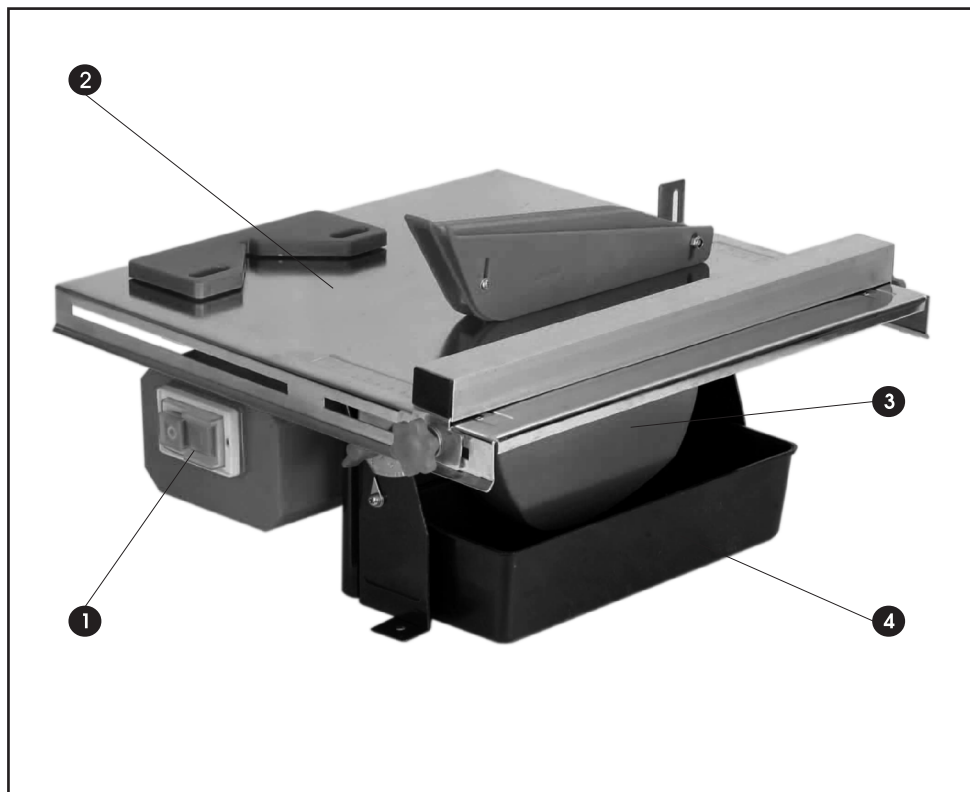

Opis uređaja

1. Prekidač
2. Radna površina
3. Zaštita rezne ploče
4. Rezervoar za vodu

Simboli i njihovo značenje

Na uređaju i u ovom uputstvu naći ćete simbole koji vam daju važne informacije o samom uređaju ili uputstva za njegovo korišćenje. Pre upotrebe uređaja, neophodno je pročitati i usvojiti sva uputstva. Nepoštovanje uputstava može biti **OPASNO PO ŽIVOT** !



Pročitajte i shvatite ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja.



Uvek nosite zaštitne naočare kada koristite ovu mašinu.



Preduzmite mere za zaštitu sluha.



Uvek nosite zaštitnu masku za prašinu. Ne smeju se obrađivati materijali koji sadrže azbest!



Ne prilazite sa svojim rukama u područje rezne ploče, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa reznom pločom postoji opasnost od povreda.



Simbol upozorenja i opasnosti. Rizik od povređivanja i oštećenja uređaja.



Nosite zaštitne rukavice.

Tehnički podaci

Napon:	-----	230V~50Hz
Snaga:	-----	600 W
Broj obrtaja bez opterećenja:	-----	2950 /min
Prečnik rezne ploče:	-----	180 mm
Maksimalna debljina sečenja:	-----	34 mm
Nagib radne ploče:	-----	0°-45°
Nivo zvučnog pritiska L_{pA} :	-----	95 dB(A)
Nivo zvučne snage L_{WA} :	-----	108 dB(A)
Faktor nesigurnosti K:	-----	3 dB(A)
Nivo vibracija a_{h1} :	-----	3,4 m/s ²
Faktor nesigurnosti K:	-----	1,5 m/s ²

Napomena: Ako jačina zvuka prelazi 85 dB(A), obavezna je upotreba zaštite za uši.

Bezbednosna uputstva

Bezbednosna uputstva za električni alat

Upozorenje:



- Pročitajte sva upozorenja i uputstva. Ako ne poštujete upozorenja i uputstva, to može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda.
- Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu. Termin "električni alat" u upozorenjima se odnosi na uređaje sa električnim napajanjem pomoću kabla i baterijsko napajanje.

Opšta bezbednosna uputstva za električni alat

Upozorenje!



Kada koristite električni alat, uvek treba voditi računa o osnovnim sigurnosnim uputstvima kako biste smanjili rizik od požara, električnog udara i povreda osoba, uključujući sledeća uputstva. Pre upotrebe ovog proizvoda pažljivo pročitajte sva uputstva i sačuvajte ove informacije za buduću upotrebu.

- Držite radno mesto čistim i urednim. Neuredna radna mesta su čest uzrok nezgoda i povreda.
- Uzmite u obzir okruženje u kojem radite. Ne izlažite električni uređaj kiši ili vlazi. Ne koristite električni uređaj u mokrom i vlažnom okruženju. Držite radno mesto dobro osvetljeno. Ne koristite električni alat u sredinama gde postoje zapaljivi ili eksplozivni gasovi i materije.
- Zaštita od električnog udara. Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim delovima, kao što su vodovodne cevi, radijatori, frižideri, šporeti i sl.
- Držite posmatrača, naročito decu dalje od vašeg radnog mesta. Ne dozvolite im da dodiruju strujni kabel ili uređaj dok je u radu.
- Čuvanje uređaja kada nije u upotrebi. Kada ne koristite uređaj, držite ga u zatvorenim i suvim prostorijama van domašaja dece.
- Nemojte siliti alat. To će doprineti boljem učinku vašeg posla ako koristite uređaj za ono za šta je dizajniran.
- Koristite pravi izbor alata. Ne koristite male uređaje za kućnu upotrebu kao industrijski alat. Ne koristite električni alat za namene za koje nije predviđen. Na primer: ne koristite ručni cirkular za sečenje cepanica.
- Oblačite se pravilno. Nikada ne nosite labavu odeću, nakit ili dugu kosu. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i naneti ozbiljne telesne povrede. Nosite neklizajuću obuću.
- Koristite zaštitnu opremu. Obavezna je upotreba zaštitnih naočara, zaštite za uši i maske za prašinu. Ako postoji mogućnost, priključite industrijski usisivač za prašinu.
- Ne koristite uređaj ako je napojni strujni kabel oštećen na bilo koji način. Nikada ne povlačite za kabel da biste izvukli utikač iz utičnice. Držite kabel dalje od oštih ivica, toplote ili masti i ulja.
- Pričvršćivanje radnog komada. Koristite, kad god je to moguće, stezna klešta da biste držali radni komad tokom obrade. Ovo je mnogo pouzdanije nego držanje komada rukom.
- Prilikom rada stojte stabilno i u ravnoteži u svakom trenutku.
- Održavajte vaš električni alat pažljivo. Držite sve rezne delove ostrim i čistim.

Pratite uputstva za zamenu maziva i dodataka.

U slučaju da se ošteti strujni kabel, obavezno ga zamenite u ovlašćenom servisu.

Držite vaše ruke suvim i čistim od masti i ulja.

- Isključite električni alat iz električne mreže. Uvek isključite uređaj iz električne mreže kada ga ne koristite, pre početka sa radom na održavanju, zamene pribora i čišćenja.
- Uklonite sve ključeve za podešavanje u blizini radnog mesta pre uključivanja uređaja. Sitni ključevi, alat i pribor mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova uređaja i mogu da nanesu ozbiljne telesne povrede.
- Izbegavajte nenamerno pokretanje uređaja. Budite sigurni da je prekidač u položaju "isključeno" pre nego što uključite uređaj u električnu utičnicu.
- Produžni kabel. U koliko radite na otvorenom i morate koristiti produžni kabel, koristite isključivo kablove koji su namenjeni za upotrebu na otvorenom, kao i da imaju odgovarajući presek žice. Ako je kabel na koturu, razmotajte ga do kraja kako biste izbegli njegovo zagrevanje.
- Budite oprezni kada radite. Uvek gledajte šta radite, budite koncentrisani na to što radite i nemojte raditi sa električnim alatom ako ste umorni, pod dejstvom lekova, alkohola ili droga.
- Proverite ima li oštećenih delova na uređaju.

Pre početka sa radom, pažljivo proverite da li su svi delovi pravilno i bezbedno postavljeni za početak rada.

Proverite poravnanje ili blokiranje pokretnih delova, kao i odsustvo slomljenih delova ili sredstava za pričvršćivanje i drugih sredstava, koji mogu da utiču na rad uređaja.

Oštećeni štitnici ili delovi moraju biti popravljeni ili zamenjeni u ovlašćenom servisu.

Ako je oštećen ili neispravan prekidač za uključivanje/isključivanje, on mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu. Električni uređaj koji se ne može uključivati ili isključivati pomoću prekidača, ne sme se koristiti.

- Upozorenje! Korišćenje pribora ili nastavaka koji nisu dozvoljeni ovim uputstvom je strogo zabranjeno i može dovesti do oštećenja samog uređaja i povreda.
- Vaš uređaj popravljajte isključivo u ovlašćenom servisu uz upotrebu originalnih rezervnih delova. U slučaju da ne primenjujete ovo pravilo, može doći do velikih opasnosti po korisnika i imovinu.

Posebne sigurnosne mere

Pre upotrebe uređaja

- Proverite sledeće:
 - da napon mreže odgovara naponu navedenom na kontrolnoj pločici;
 - da je utičnica sa uzemljenjem;
 - da je naponski kabel ne oštećen i u dobrom stanju.
- Izbegavajte upotrebu dugih produžnih kablova.
- Uvek postavite uređaj za rezanje pločica na ravnu površinu da nebi došlo do nestabilnosti u toku rada.

U toku upotrebe uređaja

- Nikad ne koristite napukle dijamantske rezne ploče.
- Proverite da li je prekidač na položaju OFF, pre nego što upokčate uređaj u naponsku mrežu.
- Uvek držite naponski kabel dalje od pokretnih delova uređaja.
- Ne vršite pritisak sa strane na rezne ploče, može doći do pucanja rezne ploče.
- Ne režite pločice koje su premale da bi ih bezbedno vodili.
- Stavite zaštitu preko rezne ploče nakon upotrebe.
- Izvucite utikač iz utičnice pre otvaranja uređaja, svaki put.

Odmah isključite uređaj u slučaju da dođe do:

- Preteranog varničenja četkica na kolektoru.
- Neispravnosti utikača, utičnice ili oštećenja kablova.
- Neispravnosti prekidača.
- Paljenja, pušenja iz uređaja i mirisa paljenja izolacije.

Pre upotrebe uređaja

- Odaberite reznu ploču. Koristite samo dijamantske rezne ploče sa od 180mm.
- Zamena rezne ploče:
 - Izvucite utikač iz utičnice.
 - Skinite rezervoar za vodu.
 - Skinite zaštitnu kutiju.
 - Otpustite navrtku i priрубnicu za fiksiranje.
- Skinite staru reznu ploču i zamenite je sa novom.
 - Postavite priрубnicu za fiksiranje nazad, obratite pažnju na smer obrtanja.
 - Postavite i učvrstite navrtanj.
 - Vratite zaštitnu kutiju.
- Sipanje vodu u rezervoar. Uverite se da je rezervoar za vodu napunjen u potpunosti, tako da se rezna ploča obrće u dovoljnoj količini vode. Ovo je neophodno da bi se rezna ploča ohladila na pravi način.

Upotreba uređaja

- Uključite prekidač da bi počeli sa radom.
- Motor je opremljen sa sigurnosnim napravama koje će zaustaviti rad motora automatski u slučaju preopterećenja.
- Ukoliko dođe do toka, obratite pažnju na sledeće:
 - Isključite naponski prekidač.
 - Sačekajte nekoliko minuta dok se sigurnosni sistem ne isključi.
 - Uključite uređaj pritiskom na naponski prekidač.
 - Ukoliko uređaj ne radi ponovo, posavetujte se sa servisnom službom.

Važno! Uvek se setite da zaustavite rad na 5 minuta, svakih 10 minuta kako bi izbegli pregrevanje uređaja.

Održavanje uređaja

- **Pažnja!** Kad održavate i čistite uređaj izvucite utikač iz utičnice.
- Nikad ne koristite vodu ili druge agresivne tečnosti za čišćenje električnih delova uređaja.
- Periodično održavanje uređaja neće dovesti do stvaranja nepotrebnih problema.
- Držite ventilacione otvore uređaja uvek čistim da bi sprečili pregrevanje motora.

Problemi u radu

Dole su navedene mogući uzroci neispravnosti i rešenja problema ukoliko uređaj ne radi kako bi trebao:

- | | |
|--|--|
| • Elektro motor se pregreva. | |
| - Ventilacioni otvori su blokirani i zaprljani | - Očistite ventilacione otvore |
| - Motor je neispravan | - Odnosite uređaj ovlašćenom serviseru |
| • Priključen uređaj ne radi. | |
| - Prekid u dovodu napona | - Proverite dovod napona |
| - Prekidač je neispravan | - Neka ovlašćeno lice otkloni kvar |


Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu elektronskog otpada. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

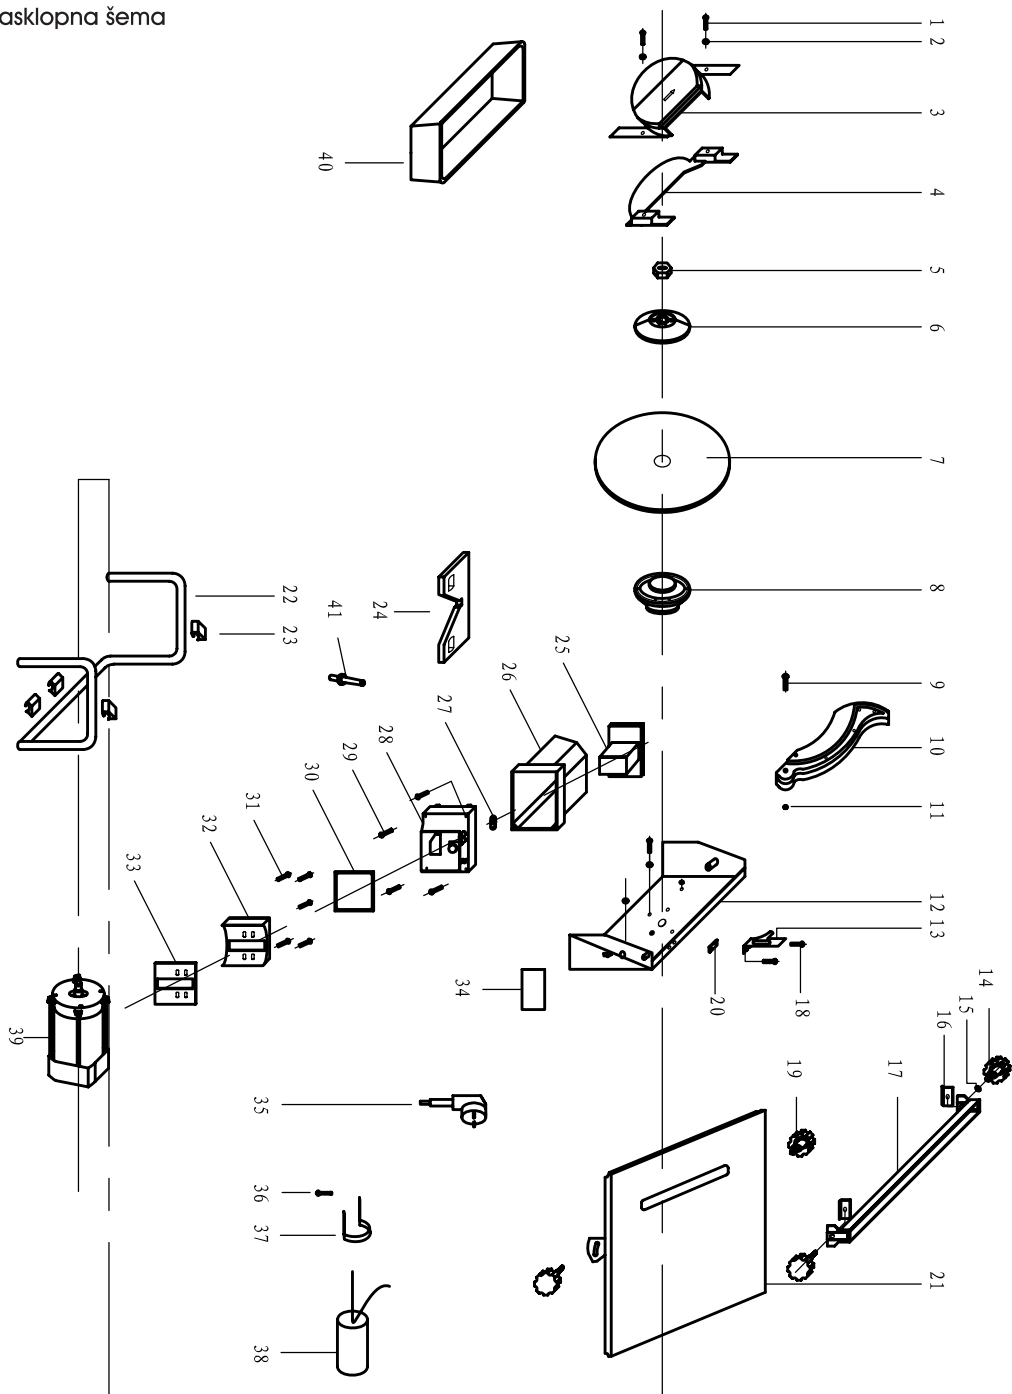

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC.

Naziv proizvoda: Mašina za sečenje pločica

Tip proizvoda: W-FSM 600; W-FSM 1200; W-FSM 1500

Robna marka: Womax

Za nevedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati:

4840312226602 i 48.403.10.0092.03

Primenjeni standard:

EN 55014-1/A2:2011 EN 61029-A11:2010

EN 55014-2/A2:2008 EN 12418/A1:2009

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 10.02.2017.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **MAŠINA ZA SEČENJE PLOČICA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-FSM 600**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće ili neodgovarajuće rezne ploče nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. vode, prašine, kamenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka