

- Obavite pažnju na smer rotacije lista testere i motora.
- Nakon što ste isključili motor, nikada ne zoustavljajte list testere pripremom piljarske na radni komad.
- Koristite samo listove testere koji su dobro nosćeni i koji nemaju pukotina ili deformacije.
- Oštećeni list testere mora biti odmah zamenjen novim.
- Nikada ne koristite listove testere koji nisu propisani ovim uputstvom.
- Proverite da li strelica na listu testere pokazuje isti smer kao i strelica na metodičnim testere.
- Uverite se da list testere ne dodiruje niti dodiruje u svakom položaju. Da biste to uradili, izvučite uličak i dovedite sečivo u položaj 45° i 90°.
- Uputstvo u daljem tekstu ovog uputstva opisano u daljem tekstu ovog uputstva.
- Neophodno je da proverite da su štitnici lista testere pravilno postavljeni i u ispravnom stanju.
- Nikada ne fiksirajte štitnik lista testere u otvorenom položaju.
- Ošecene ili neispravne delove treba odmah zameniti.
- Nikada ne rezite male radne komade koje ne možete bezbedno pričvrstiti stegom.
- Ne stavlajte nuke u neugodne položaje gde jedna ili obe mogu iznenada kliznuti i doimnuti sečivo testere.
- Kada radite sa dugačkim radnim komadima, obavezno koristite pomoćne volikaste podupirake.
- Uvek koristite priručnu stegu da biste učvrstili radni komad na uređaj.
- Proverite radni komad pre sečenja ima li mehanični predmeti u njemu (ekseri vijci, kleme i sl.) koji mogu oštetiti testere i izazvati povrede.
- Uvek stoji se sa strane od osi sečenja. Nikako u samoj osi sečenja.
- Nikada ne opterećujte uređaj toliko da dodate do prekida rada.
- Budite sigurni da se sečivo zadržava pri negu što po merite obraditi komad. U protivnom može doći do oštećenja radnog komada ili njegovog sečenja.
- Nikada ne uklanjajte oštice od sečenja, piljevinu i sl. dok je uređaj uključen i u pokretu.
- Da biste ispravili greške ili uklonili zaglavljeni komad drveta, uvek prvo isključite uređaj i izvučite uličak iz električne utičnice.
- Zamenite, podešavajte ili čistite uređaj kada je uređaj isključen i izvučen uličak iz električne utičnice.
- Pre pokretanja uređaja, proverite da nema u blizini radnog mesta zadržanih ključeva ili alata koji bi mogli biti zadržani od strane rotirajućeg sečiva.
- Kada napuštate radno mesto, isključite uređaj i izvučite uličak iz električne utičnice.
- Nikada ne napuštajte radno mesto dok radite sa uređajem, posebno kada radite u zatvorenoj prostoriji.
- Piljučite usisvac za prašinu dok radite sa uređajem, posebno kada radite u zatvorenoj prostoriji.
- Uvek stoji sečivo za prašinu dok radite sa uređajem, posebno kada radite u zatvorenoj prostoriji.
- Proverite vas alat od mogućih oštećenja.
- Pre korišćenja, proverite sve zaštitne delove na uređaju.
- Proverite sve pokretne delove, naročito list testere, da li se slobodno okreće i da nigde ne zapinje za klučice.
- Ošecene predložke zamenjenle u ovlašćenom servisu.
- Ovi alat je u skladu sa odgovarajućim sigurnosnim propisima. Popravke će se obavljati samo ovlašćeni servis uz korišćenje originalnih rezervnih delova. Ako se ne izošćuje ovaj uslov, može doći do oštećenja uređaja i povreda korisnika. Sve štete nastale u tom slučaju idu na teret korisnika, nikako dobavoca garancije i proizvođača.
- Budite pažljivi kod pravilnog vertikalnog rezova.
- Posebno vodite računa kada višite dvostruke rezove pod uglom.
- Ne preoprećujte uređaj!
- Nostite zaštitne naočale.
- Koristite maske za disanje na praišnjavim radnim mestima.

SRB

- Lica koja rade na uređaju ne smejuca budi rastojanja.
- Džite svoje radno mesto čisto od divene prašine i neopotrebnih predmeta.
- Proverite kabele za napajanje. Nikada nemojte koristiti neispravne ili oštećene kablove za napajanje.
- Džite decu što dalje od uređaja kada je priključen na napajanje.
- Lica moida od 18 godina i starija i starija od 16 godina mogu rukovati sa uređajem samo u svojstvu obuke uz nadzor instruktora.
- Osoba koja rukuje sa ovim uređajem mora biti starija od 18 godina.
- Ukoliko se ne mogu rukovati sa uređajem, proverite da li mogu rukovati sa uređajem.
- Nostite odgovarajuću odeću dok radite! Opušteno odeća ili nokiti mogu biti zahvaćeni od strane uređaja.
- Nikada ne radite sa uređajem u blizini zapaljenih gasova.
- Obezbediti dobro osvetljenje.
- Nostite odgovarajuću odeću dok radite! Opušteno odeća ili nokiti mogu biti zahvaćeni od strane uređaja.
- Nikada ne radite sa uređajem u vlažnoj ili mokrim uslovima.
- Nostite odgovarajuću odeću dok radite! Opušteno odeća ili nokiti mogu biti zahvaćeni od strane uređaja.
- Minimalni poprečni presek jedne zile kabla mora biti veći od 1,5 mm².
- Ako koristite kabele na koturu, kompletan kabele mora biti odmotan da bi se sprečilo zagrevanje kabla.
- Ako je potrebno da koristite produžni kabele, proverite da li njegov presek provodnika dovoljno veliki.
- Kontrolnoj piodici uređaja.
- Pre nego što pu pu koristite uređaj, proverite da li napon mreže odgovara naponu označenom na uređaju.
- Potrajni buke i prsti mogu biti povredeni od rotirajućeg testere.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj za rezanje ogravnog drveta.
- Dajte ove bezbednosne propise i uputstvo za upotrebu svim licima koja rade na uređaju.
- Uvek izvučite uličak iz utičnice pre podešavanja ili servisiranja uređaja.
- Moimno va za podizivo proćitate ovo uputstvo i obratite pažnju na informacije koje su u njemu sadržane.
- Koristite ovo uputstvo da se upozorite sa uređajem, njegovom pravilnom primenom i bezbednosnim propisima.
- Stetne emisije divene prašine kada se uređaj koristi u zatvorenom prostoru bez usisavaca za prašinu.
- Ispodnje neispravnih karbidnih zubaca testere.
- Ošecene silna ako ne nostite zaštitnu za usi.
- Pucanje lista testere.
- Odbacivanje radnog predmeta ili njegovih delova od strane rotirajućeg testere.
- Kontrolni testere u zoni okrivene testere.
- Sledete opasnosti mogu da se pojave u toku rada sa uređajem:
- Čak i kada se uređaj koristi kao što je predviđeno, još uvek je nemoguće eliminisati određene faktore rizika.
- Proizvodac neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz takvih priomena.
- Isto važi i za opšta pravila zaštitne na radu.
- Proizvodac neće biti odgovoran za bilo kakve izmene na uređaju, niti za bilo kakvu štetu nastalu iz takvih proćitaka, je neophodno da se pridržavate propisa za sprečavanje nezgoda koji su na snazi u vašem o svojim potencijalnim opasnostima.
- Svo lica koja koriste i servisiranje uređaja, treba da budu upoznata sa ovom priručnikom i treba da se informišu o svojim potencijalnim opasnostima.
- Da biste koristili uređaj pravilno, tokom morate se pridržavati bezbednosnih pravila, uputstva za skapanje i rukovanje koja se mogu naći u ovom uputstvu.
- Bilo kog tipa testera ošim onog koji je propisan.
- Uredaj je namenjen samo za odgovarajuće testere odnosno testere sa hmi zubima. Zadržano je korišćenje bilo kog tipa testera ošim onog koji je propisan.
- Svak upotreba ošim pomenutih, se smatra kao slučaj zloupotrebe, korisnik/operator će, a ne proizvođač, biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili povrede koje može proćati iz takve zloupotrebe.
- Uredaj se može koristiti samo za namenu za koju je propisana.
- Uredaj nije namenjen za sečenje ogravnog drveta.
- Uredaj nije namenjen za sečenje ogravnog drveta.
- Krutno testere sa potezom, namenjena je za poprečno sečenje i sečenje pod uglom drveta i plastike, stazerno veličini uređaja.
- Namen i pravila upotreba

SRB

WomaX
Germany

GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA:	TESTERA KRUŽNA ZA UGLOVE POTEZNA
TIP PROIZVODA:	W-KGSZ 1500-210 W-KGSZ 2000-255
FABRIČKI BROJ:	
DATUM PRODAJE:	
KUPAC:	

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

SERVISER:

UVOZNIK:

DAVALAC GARANCIJE:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs




W-KGSZ 1500-210 **W-KGSZ 2000-255**
Art.Nr: 737.150.21 Art.Nr: 737.200.25




- D** Kapp- und Gehrungssäge
- GB** Compound Miter Saw
- F** Scie à onglets radiales
- SRB** Testera kružna za uglove potezna
- MNE** Ger cirkular potezni
- BIH** Potezni ger

1
GODINA
GARANCIJA

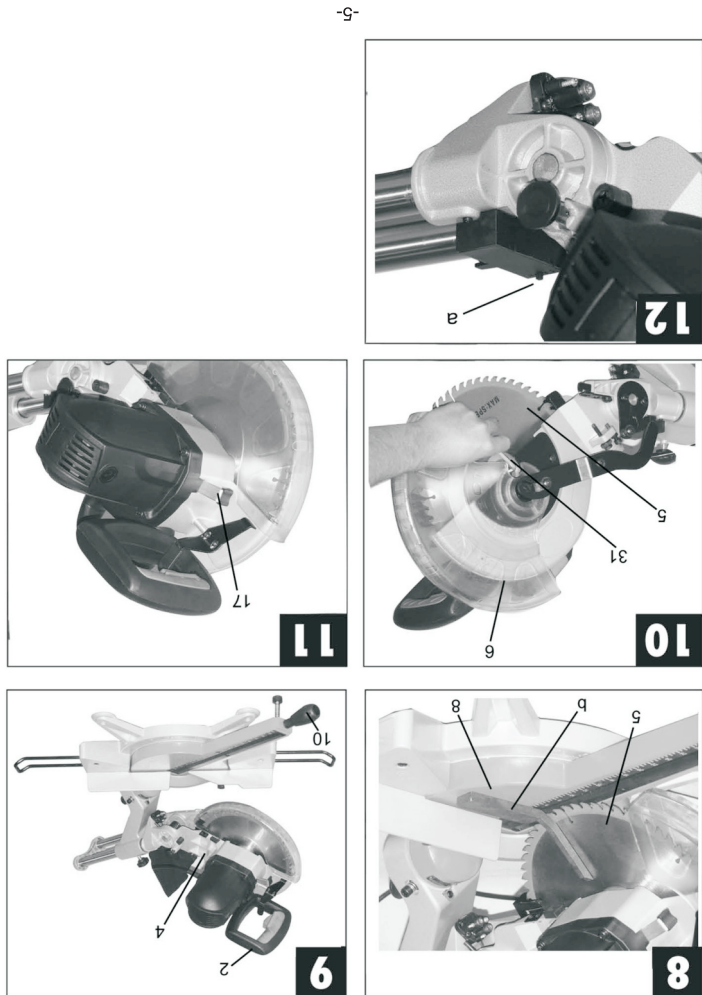

SRB

SRB

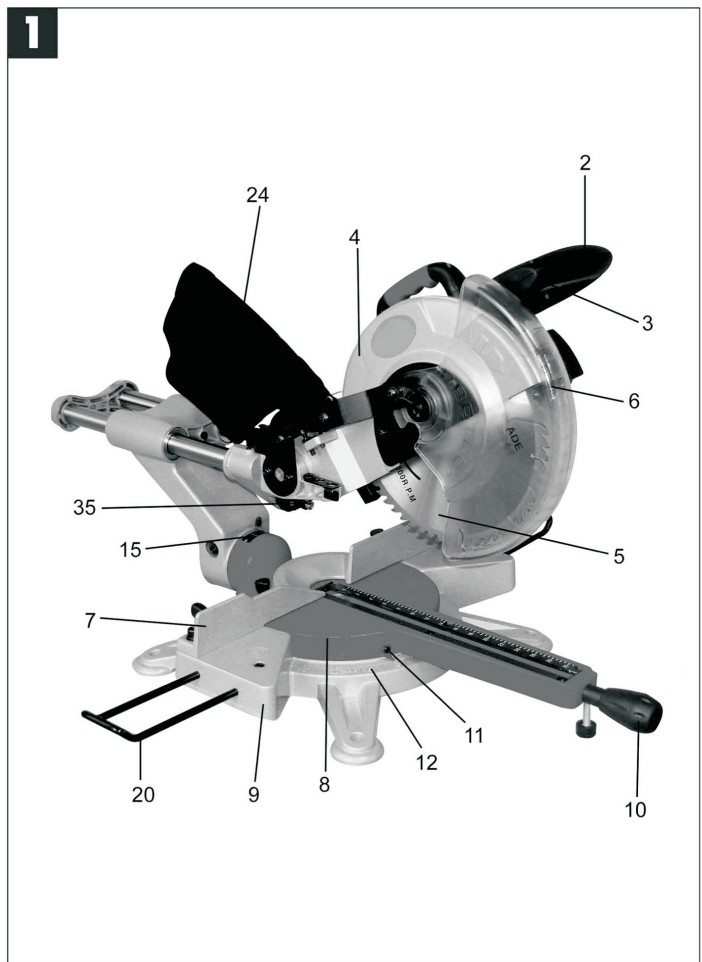

- Proverite kabl za napajanje i produžni kabl ima li oštećenja.

- Zaštitite sebe i svoju sredinu od nezgoda, primenjujući odgovarajuće mere predostrožnosti.

- Ne gledajte direktno u laserski snop golim okom.

- Ne gledajte direktno u laserski snop.

- Nikada ne usmeravajte direktni snop laserske svetlosti na ljude ili životinje. Čak i mali izlazni laserski zrak može dovesti do ozbiljnih povreda na oku.

- **Opasnost:** Od vitalnog je značaja da sledite procedure opisanе u ovom uputstvu. Koristeći alat u bilo koji drugi svrhu, može dovesti do opasne izlaganja zračenju lasera.

- Nikada ne otvarajte modul lasera.

- Kada uredjaj ne koristite duže vreme, potrebno je ukloniti iz uredjaja.

- Pre puštanja u rad ličvost mora biti čvrsto montirana na radno mesto, npr. radni sto.

- Sve zaštitne i signifikantne naprave moraju biti pravilno montirane pre nego što uključite uredjaj.

- List testere se mora slobodno okretati celim krugom.

- Kada radite sa drvetom koje je obdano ravnim, pazite na strana tela kao što su ekseri i šrafovi, itd.

- Pre nego što priključite uredjaj na napajanje, proverite da li je napon mreže isti kao što je navedeno na kontrolnoj pločici uredjaja.

- **Montaža uredjaja** (slike 1 i 2)

- Da biste podigli završnu radnu ploču (8), otpustite ključicu za fiksiranje (10) za oko okreta u levo.

- Podignite završnu radnu ploču (8) pod željenim uglom. Uglove vrednosti očitajte na skali uglomera (12).

- Zatignite ključicu za fiksiranje (10) i radna ploča je podešena.

- Blago pritisnite glavu mašine prema dole i u isto vreme izvučite pin za blokadu glave (16). Sada glavu mašine sa sečivom možete da se pomera od donjeg položaja do gornjeg položaja.

- Postavite pin za blokadu u ležište odličnog položaja.

- Prituče stege (19 i slika 3) i potpora radnog komada (20) mogu da se pričvrste na obe strane postolja (9).

- Opuštanjem poluge (13), možete zakrenuti glavu uredjaja sa testerom vertikalno pod uglom od 45° u levo i desno.

- **Sečenje pod 90° vertikalno i 0° horizontalno** (sl. 1 i 3)

- Za širenje sečenja veća od 100 mm moguće je napraviti rez bez povlačenja testere prema napred. Ako je širina reza od 100 mm, otpustite vijak (14) da biste oslobodili klizanje i sada možete napraviti rez.

- Postavite glavu sa testerom u krajnji gornji položaj.

- Stavite radni komad na radnu ploču (7) na zakretnu radnu ploču (8).

- Obezbedite radni predmet u radnom položaju stezanjem pritlačne stega (19) na postolju (9) da sprečite pomeranje objekta u toku procesa rezanja.

- Pritisnite polugu (11) da biste oslobodili glavu mašine i otvorili pokretnu štitku (6).

- Pritisnite prekidač (3) da biste pokrenuli motor. Držite za rukohvat (2), logano gurajte glavu sa testerom prema dole kroz radni komad.

- Nakon završetka sečenja, vratite glavu sa testerom u početni gornji položaj i otpustite prekidač (3).

- **Upozorenje!** Pritučenom viđenju glave sa testerom u gornji položaj, nemojte puštati rukohvat (2) jer će opasno pogrešno vratiti glavu prema gore.

- **Presecanje vertikalnog ugla za sečenje pod 90°** (slike 4 i 5)

- Postavite glavu sa testerom u donji položaj i fiksirajte pinom (16).

- Opuštite polugu (13).

- Postavite uglomer (10) između lista testere (5) i radne ploče (8).

- Opuštite i podešite ugao između lista testere (5) i radne ploče (8) ne bude tačno 90°.

- Na kraju, proverite poziciju mehanizma uglomera. Ako je potrebno, otpustite skalu i podešite je na 0°.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU

i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

- Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
- Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
- Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
- U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
- Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
- U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
- Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
- Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
- Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

- Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući listovi testere...).
- Iz garantnog roka isključeni su alat, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (listovi testere, laser, kablovi...).
- Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metalnih delova u drvetu, prašine i sl.).
- Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
- Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
- Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
- Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
- Ako je alat delimično ili potpuno otvoren od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na el. instalaciji uređaja (osim aktivnosti dozvoljenih uputstvom).
- Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
- Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Oddržavanje

- Držite uređaj u čistom i suvom prostoru.
- Redovno očistite prašinu i prijavštinu iz i sa uređaja.
- Čišćenje se najbolje vrši sa komprimovanim vazduhom ili krpom.
- Naučite ili namastite sve pokretne delove u redovnim intervalima.
- Nikada ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje plastičnih delova uređaja.

Tehnički podaci

Model W-KGSZ 1500-210

Mreža:	230V~50Hz
Snaga motora:	S1:200 W/S6:1500 W
Broj obrtaja bez opterećenja:	5000 o/min
List testere:	Ø210 mm HM
Maksimalne dimenzije sečenja:	
0°/90°:	65x305 mm
0°/45°:	65x210 mm
45°/90°:	35x305 mm
45°/45°:	35x210 mm
Težina:	15 kg
Klasa lasera:	2
Napajanje lasera:	2 x 1,5 V Micro (AAA)

Model W-KGSZ 2000-255

Mreža:	230V~50Hz
Snaga motora:	S1:1600 W/S6:2000 W
Broj obrtaja bez opterećenja:	5000 o/min
List testere:	Ø255 mm HM
Maksimalne dimenzije sečenja:	
0°/90°:	78x340 mm
0°/45°:	78x240 mm
45°/90°:	42x340 mm
45°/45°:	42x240 mm
Težina:	17 kg
Klasa lasera:	2
Napajanje lasera:	2 x 1,5 V Micro (AAA)
Nivo zvučnog pritiska:	91.9 dB(A)
Nivo zvučne snage:	104.9 dB(A)

Vertikalno sečenje pod 90° sa zakretanjem radne ploče pod uglovima od 0°-45° u levo i desno stranu (slika 6)

- Koristite rukohvat (2) da biste podestili zakretnu radnu ploču (8) pod željenim uglom.

- Sečenje izvedite kako je opisano u prethodnom poglavlju.

Vertikalno sečenje pod uglovima od 0°-45° u levo i horizontalnim uglom od 0° (slike 4 i 7)

- Odvrnite radnu ploču (8) pod uglom od 0°.
- Namestite radnu ploču (8) pod uglom od 0°.
- Podignite glavnu sa testerom u gornji položaj.
- Odvrnite radnu ploču (8) pod uglom od 45°.
- Otpustite polugu (13) i držeći ručicu (2), zakrenite glavnu sa testerom u levo pod uglom od 45°.
- Stavite šablon ugloмера od 45° (b) između lista testere (5) i radne ploče (8).
- Otpustite vijak (22) dok ugao između lista testere (5) i radne ploče (8) ne bude tačno 45°.
- Otpustite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.
- Ponovo pritegnite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.

Precizno podešavanje vertikalnog ugla od 45° (slike 2, 4 i 8)

- Postavite glavnu sa testerom u donji položaj i fiksirajte pomoću pina (16).

- Postavite glavnu sa testerom u donji položaj (b) u položaj 0°.
- Otpustite polugu (13) i držeći ručicu (2), zakrenite glavnu sa testerom u levo pod uglom od 45°.
- Stavite šablon ugloмера od 45° (b) između lista testere (5) i radne ploče (8).
- Otpustite vijak (22) dok ugao između lista testere (5) i radne ploče (8) ne bude tačno 45°.
- Otpustite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.
- Ponovo pritegnite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.

Sečenje pod vertikalnim uglom od 0°-45° u levo i horizontalnim uglovima od 0°-45° u levo i desno (sl. 4 i 9)

- Podignite glavnu sa testerom u gornji položaj.
- Otpustite ručicu (10) i podešite zakretnu radnu ploču (8) pod željenim uglom.
- Otpustite ručicu (10) da fiksirate radnu ploču.
- Otpustite polugu (13) i držeći ručicu (2), zakrenite glavnu sa testerom u levo pod željenim uglom.
- Ponovo pritegnite polugu (13) i napravite rez kao što je opisano u prethodnim poglavljima.

Sakupljanje piljevine

Uređaj je opremljen patenom vrećicom za skupljanje piljevine (24) tokom rada.

Piljevna vrećica (24) može se prazniti otvaranjem roštiljski na donjoj strani.

Zamena lista testere (slika 11)

- Izvucite utičnik iz električne utičnice.
- Postavite glavnu sa testerom u gornji položaj.
- Pritisnite polugu štitnika (1) i otvorite pokretni štitnik (6) do kraja i zamah se strožar testere do kraja.

Pritisnite polugu blokade vratila (17) sa jedne strane, dok držite ključ (31) na vijku prirubnice sa druge strane.

Čisto pritisnite blokadu vratila (17) i polako odvrnite vijak prirubnice u smeru kazaljke na satu.

Sada, koristeći malo više snage, odobaviti vijak prirubnice u smeru kazaljke na satu.

Odvrnite vijak prirubnice dok se potpuno ne ukloni.

Uzmite list testere na dole da biste ga skinuli.

Postavite novi list testere obduktivnim redosledom i pricvrstite.

Važno! Smer rotacije lista testere, mora biti u skladu sa smerom strelice označena na kućištu.

Očistite prirubnice temeljno pre montaže lista testere.

Vratite pokretni štitnik (6) obduktivnim redosledom.

Pre upotrebe, proverite da li su svi zadržni delovi u dobrom i radnom stanju.


Važno: Svaki put kada menjate list testere, proverite da li se slobodno vrti u svom ležanju i da li su uglovi pravilno podešeni.

Laserski obeleživač pravca sečenja (slika 12)

Laserski zrak se uključuje ili isključuje pomoću prekidača (a na slici 12).

Laserski zrak na radni predmet u pravcu lista testere.

Izuzetno precizno sečenje se može obaviti pomoću laserskog obeleživača.

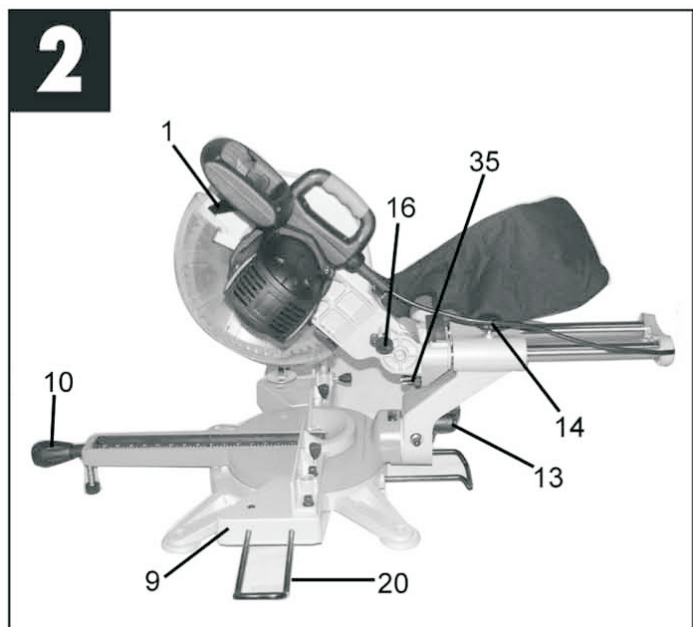

Opis uređaja

1. Poluga štitnika lista testere
2. Radni rukohvat
3. Prekidač Uključeni/sključeno
4. Metalni-fiksni štitnik lista testere
5. List testere HM
6. Plastični-pokretni štitnik lista testere
7. Zaustavni graničnik
8. Zakretna radna ploča
9. Postolje uređaja
10. Ručica za fiksiranje zakretno ploče
11. Obeleživač ugla zakretanja radne ploče
12. Skala u stepenima za zakretanje radne ploče
13. Poluga za fiksiranje nagiba glave sa testerom
14. Vijak za fiksiranje poteznog dela
15. Skala u stepenima za nagib glave sa testerom
16. Pin za zaključavanje uređaja u transportnom položaju

- Džuk za skupljanje piljevine (24)
- List testere HM
- Pomoćni držač radnog komada (20)
- Priručna stega (19)
- Testera kužna za uglove-potezna

Obim isporuke

