




W-KGSZ 1800-255

Art.Nr: 737.200.26

- D** Kapp- und Gehrungssäge
- GB** Compound Miter Saw
- F** Scie à onglets radiales
- SRB** Testera kružna potezna
- BiH** Ger cirkular potezni
- MNE** Ger cirkular potezni

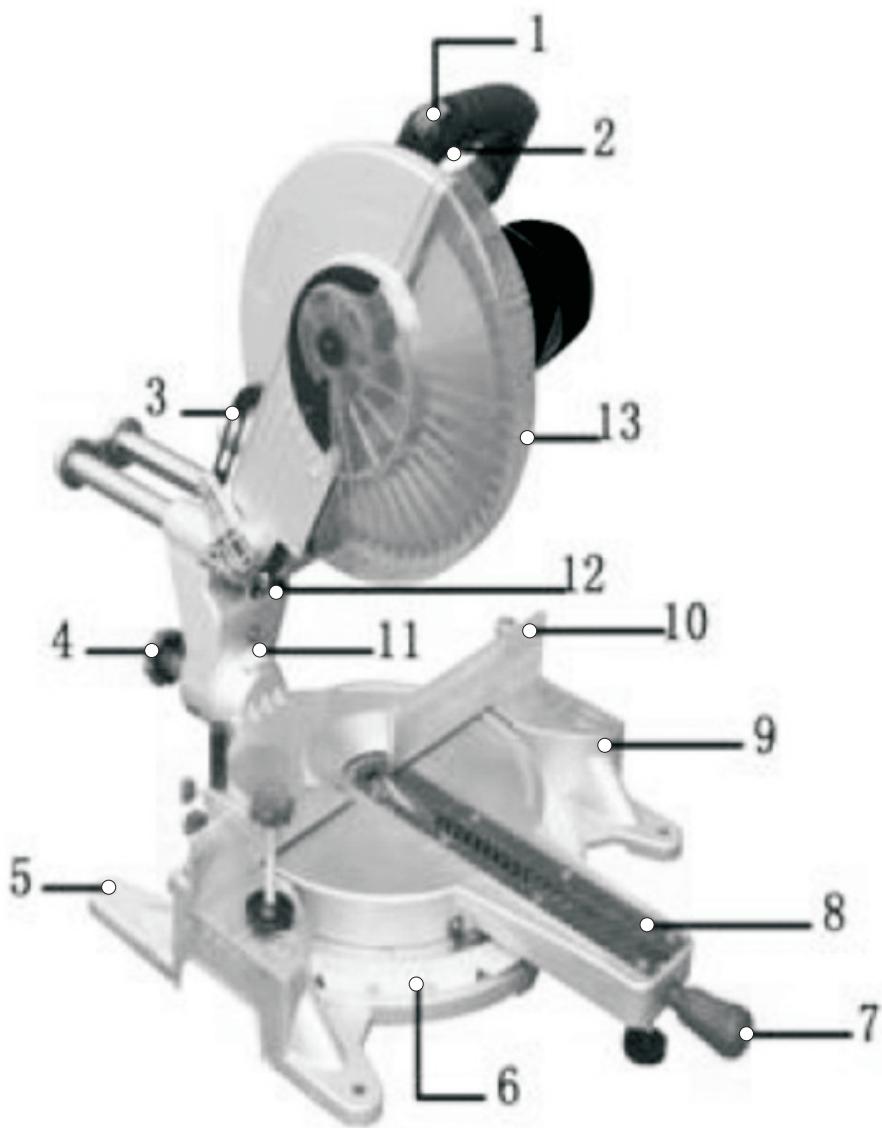

Opis uređaja

1. Sigurnosno dugme prekidača
2. Prekidač Uključeno/Iisključeno
3. Izlazno grlo za odvod piljevine
4. Vijak za fiksiranje vertikalnog nagiba
5. Noge postolja sa rupama za fiksiranje
6. Skala za uglove na zakretnoj radnoj ploči
7. Ručica zakretne radne ploče
8. Uložak otvora za rez
9. Postolje
10. Graničnik
11. Skala za uglove glave sa listom testere
12. Laser marker pravca sečenja
13. Pokretni štitnik lista testere

Osnovni bezbednosni propisi (za sve električne alete)

Radno mesto

- Držite radno mesto čisto i uredno. Neuredno radno mesto može da dovede do pojave nezgoda.
- Ne radite sa električnim alatom u sredinama gde postoje eksplozivne ili zapaljive materije. Električni alat proizvodi varnice koje mogu da upale takve materije.
- Radite sa električnim alatom bez prisustva dece ili drugih lica. Prisustvo drugih lica može da odvrati pažnju korisniku.

Električna bezbednost

- Električni utikač na uređaju mora da odgovara električnoj utičnici. Nije dozvoljena nikakva prepravka ni izmena na strujnom utikaču na uređaju. Bilo kakve nestručne intervencije mogu da dovedu do ozbiljnih nezgoda.
- Vodite računa da ne dolazite telom u kontakt sa uzemljjenim delovima (vodovodne cevi, radijatori i sl.).
- Ne izlažite električni uređaj kiši ili vlazi. Električni alat u dodiru sa vlagom može da dovede do ozbiljnih povreda i oštećenja.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne vucite za kabel kada isključujete uređaj iz električne utičnice. Držite kabel dalje od oštih ivica, toplice i ulja.
- Ako uređaj koristite na otvorenom, koristite produžni kabel koji je namenjen za upotrebu na otvorenom i odgovara karakteristikama osnovnog kabla na uređaju.

Lična bezbednost

- Budite oprezni i svesni dok radite sa električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste po dejstvu lekova, alkohola, droga ili kada ste umorni. Gubitak pažnje i koncentracije može da dovede do nezgoda.
- Koristite zaštitna sredstva i opremu. Uvek nosite zaštitu za uši, zaštitne naočare i neklizajuću zaštitnu obuću kao i zaštitnu masku za lice.
- Vodite računa o nemernom startovanju uređaja. Proverite da li je prekidač u položaju "isključeno", pre nego što ga priključite na električnu mrežu. Nikada ne držite prst na prekidaču kada isključujete utikač u električnu utičnicu.
- Uklonite sav alat i pribor za podešavanje pre nego što počnete sa radom. Sitan alat i pribor može biti zahvaćen od strane rotirajućih delova uređaja i izazvati povrede korisnika ili oštećenja na uređaju.
- Ne precenjujte sebe. Uvek stojite sigurno i u ravnoteži dok radite sa uređajem.
- Oblaćite se pravilno. Ne nosite široku odeću i nakit, a ako imate dugu kosu, vezite je ili stavite pod kapu.
- Ako koristite usisivač za prašinu priključen na uređaj, vodite računa da je pravilno i propisno izvršen priključak. Upotreba usisivača za prašinu smanjuje opasnost tokom rada sa uređajem.

Namenska upotreba električnog alata

- Ne zloupotrebjavajte uređaj. Ne koristite mali uređaj za obavljanje velikih poslova. Pravilnim izborom odgovarajućeg alata, brže i bolje ćete obaviti dati posao.
- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje ili isključivanje neispravan.
- Isključite uređaj iz električne mreže pre bilo kakvih radova na podešavanju ili održavanju.
- Kada uređaj nije u upotrebi, držite ga dalje od domaćaja dece. Nikada ne dozvolite pristup uređaju licima koja nisu upoznata sa ovim uputstvom.
- Čuvajte vaš uređaj. Proverite moguća oštećenja na električnom vodu uređaja kao i oštećenja ostalih delova. Svi oštećeni ili neispravni delovi moraju biti zamenjeni od strane ovlašćenog servisa pre ponovnog početka sa radom.
- Rezni alat držite čistim i oštrim kako biste mogli bolje i sigurnije da obavljate posao.

Popravke

- Popravke na ovom uređaju može da obavlja isključivo ovlašćeni servis.

Dodata na sigurnosna uputstva

- Uverite se da je list testere u dobrom stanju.
- Proverite da li je list testere dobro postavljen.
- Ne koristite uređaj ako je pokretni štitnik lista testere neispravan ili ako se pravilno ne otvara. Pre upotrebe, obavezno popraviti štitnik.
- Ne koristite listove testere od brzoreznog čelika.
- Ne koristite iskrivljene ili oštećene listove testere.
- Ne koristite listove testere koji nisu propisani ovim uputstvom.
- Proverite da u radnom komadu nema metalnih predmeta (eksera, vijaka, klamarica i sl) pre početka sa radom.
- Ne počinjite sa sečenjem dok list testere ne postigne maksimalni broj obrtaja.
- Radni komad mora uvek biti stegnut pomoću stege. Ne obrađujte male komade koji ne mogu biti stegnuti pomoću stege.
- List testera spusnite u donji položaj tek kada je potpuno zaustavljen i kada je uređaj isključen iz električnog napajanja.
- Ne koristite preteranu silu kada vodite glavu testere na dole, kroz radni komad.
- Uvek isključite uređaj iz električnog napajanja pre popravki.

Ovaj uređaj je prenosni električni alat koji pokreće monofazni indukpcioni motor. Odlikuje se tihim radom i lakim startovanjem. Uredaj je namenjen za sečenje drveta, aluminijsuma i srodnih materijala.


Postavljanje uređaja

- Uredaj mora biti učvršćen na radnoj ploči.
- Izbušite odgovarajuće rupe na radnoj ploči prema rupama na nožicama uređaja.
- Postavite uređaj na radnu ploču i odgovarajućim vijcima učvrstite ga za radnu ploču (vijci nisu sastavni deo isporuke).

Podešavanje ugla sečenja

Ugao sečenja je fabrički podešen na 90°. Koristite ugaonu skalu za praćenje podešenih uglova. Ako ugao sečenja nije 90°, podešite ga na sledeći način:

- Otpustite vijak (4). Pomerajte glavu testere dok ne podešite ugao na 90°.
- Otpustite maticu (14) na vijke za podešavanje (15). Okrećite vijak dok ne podešite ugao na 90° i stegnite maticu.
- Zategnjte vijak (4).
- Otpustite vijak (16) i podešite pokazivač (17) na položaj 0°.

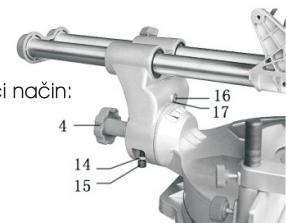

Podešavanje vertikalnog ugla nagiba glave testere

Maksimalni ugao nagiba glave testere je 45°.


- Otpustite vijak (4) i podešite ugao nagiba. Proverite ugao nagiba pomoću skale (11) i ako ugao nije 45°, podešite ga na sledeći način:
 - otpustite maticu (18) na vijke (19) i okrećite vijak (19) dok ne podešite 45°. Zategnjite maticu(18).



Provera i podešavanje dubine sečenja


U slučaju da postoji potreba za podešavanjem dubine sečenja, koristite sledeći postupak:

- Otpustite maticu (21) na vijke za podešavanje (20). Nakon podešavanja dubine sečenja, ponovo zategnjite maticu (21).

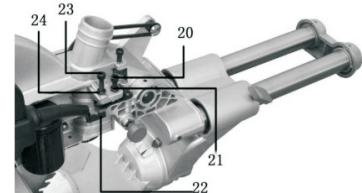

Zamena lista testere

- Isključite uređaj iz električne struje.
- Nikada ne koristite listove testere od brzoreznog čelika.
- Koristite listove testere koji podnose preko 6000 obrtaja u minuti.
- Vodite računa da otvor na listu testere odgovara prečniku osovine uređaja.
- Koristite samo oštре и neoštećene listove testere.
- Podignite glavu testere u krajnji gornji položaj.
- Gurnite prema gore pokretni štitnik lista testere (13). Otpustite maticu prirubnice i skinite je.
- Skinite list testere i postavite novi.
- Ponovite postupak obrnutim redosledom da biste stegnuli maticu prirubnice.

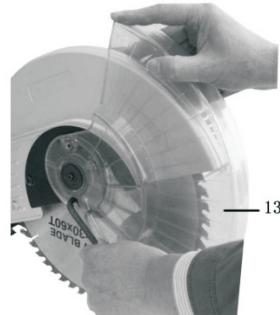


Napomena: Vodite računa da smer obrtaja na listu testere odgovara smeru koji je naznačen na štitniku. Povremeno malo nauljite list testere.

Podešavanje ugla sečenja na zakretnoj ploči

Vertikalno sečenje se može obavljati pod uglovima od 0° do 45°.

- Otpustite vijak (25).
- Držeći za ručicu (7) podešite željeni ugao.
- Zategnjite vijak (25).

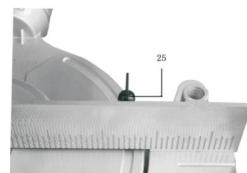

Podešavanje ugla glave testere


Ugao glave testere može se podešiti pod uglovima od 0° do 45°.

- Otpustite vijak (4).
- Podesite željeni ugao sečenja i očitajte ga na skali (11).
- Zategnjite vijak (4).

Podešavanje dubine reza

Ova opcija se koristi kod pravljenja žlebova i utora.

- Gurnite distanc ploču (22) do kraja.
- Podesite maticu (24) i vijak (23).
- Odvrćite ili zavrćite vijak dok ne podešite željenu dubinu.
- Zategnjite maticu (24).

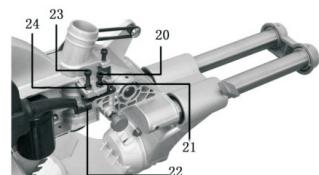


- Nakon završenog posla ne zaboravite da vratite vrednosti dubine na originalnu poziciju.

Postavljanje i podešavanje bočnih oslonaca obratka.

Koristite oslonac za sečenja dužih radnih komada. Oslonac se može postaviti sa obe strane postolja.


- Ubacite oslonac (27) u otvore na postolju kao na slici.
- Učvrstite oslonac pomoću vijka (26).

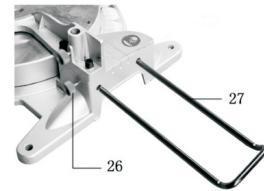

Postavljanje i podešavanje stege

Stega može biti postavljena sa obe strane postolja uređaja.

- Otpustite vijak (28).
- Ubacite osovinu stege (29) u otvor predviđen za nju.
- Zategnite vijak (28). Podesite visinu kraka stege (30) prema visini radnog komada.
- Zategnite vijak (31). Pomoću vijka (32) fiksirajte radni komad.

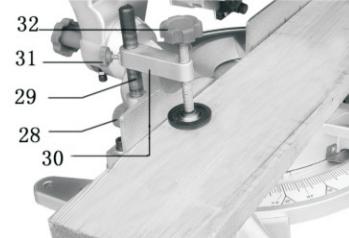

Rad sa uređajem

- Otpustite vijak (33) i pomerite glavu testere prema nazad i zavrnite vijak (33).
- Izvucite osigurač (34) i podignite glavu testere u krajnji gornji položaj.
- Učvrstite radni komad pomoću stege na zakretnu radnu ploču i podesite graničnik (oslonac).
- Uključite uređaj i sačekajte da testera dostigne maksimalni broj obrtaja.
- Držeći za rukohvat, pomerajte glavu testere prema radnom komadu i napravite rez kroz njega.
- Ne koristite preteranu silu dok vodite testeru kroz radni komad. Vodite računa da testera ima dovoljno vremena da preseče radni komad.
- Ne podižite glavu testere prema gore dok se list testere potpuno ne zaustavi.



Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite sigurnosno dugme prekidača (1) i prekidač (2).
- Za isključivanje uređaja, otpustite prekidač (2).

Potezno sečenje

- Korišćenjem ovog načina sečenja, možete seći znatno šire radne komade.
- Zabratite glavu testere u krajnjem donjem položaju pomoću pina (34).
- Otpustite vijak (33) i povucite glavu testere skroz prema napred.
- Učvrstite radni komad pomoću stege.
- Sačekajte da list testere postigne maksimalan broj obrtaja i laganim povlačenjem glave sa testerom presečite radni komad.
- Glavu sa testerom podignite prema gore tek kada se list testere potpuno zaustavi.

Odvođenje i sakupljanje piljevine

- Preporučuje se priključivanje uređaja na industrijski usisivač za prašinu. Pomoću odgovarajućeg adaptora, priključite crevo usisivača na izlazni otvor uređaja.
- U slučaju da ne posedujete usisivač, obavezno koristite priloženu vrećicu za sakupljanje piljevine. Vrećicu redovno praznите.

Čišćenje i održavanje

- Održavajte čistim i prohodnim otvore za ventilaciju na motoru uređaja.

Uređaj je opremljen laserskim markerom pravca sečenja. Ovo je vrlo praktična i korisna funkcija jer omogućava precizno vođenje lista testere po radnom komadu.

Dužina amplitude lasera: 635 mm

Napajanje: 2x1.5V baterija

Tehnički podaci

Napon:	- - - - -	230 V~50 Hz
Snaga:	- - - - -	1800 W
Broj obrtaja bez opterećenja:	- - - - -	4500 o/min
Prečnik lista testere:	- - - - -	Ø255 mm
Prečnik otvora za osovinu:	- - - - -	Ø30 mm
Maksimalne dimenzije sečenja pod 0°/90°:	- - - - -	75x430 mm
Maksimalne dimenzije sečenja pod 45°/90°:	- - - - -	75x310 mm
Maksimalne dimenzije sečenja pod 0°/45°:	- - - - -	40x430 mm
Maksimalne dimenzije sečenja pod 45°/45°:	- - - - -	40x310 mm

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TESTERA KRUŽNA POTEZNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-KGSZ 1800-255**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 51. – 54. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 73/2010) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući listovi testere...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metalnih delova u drvetu, prašine i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ako je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na el. instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVозНИК:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs