

# **WoMAX**


*Germany*



**W-GM 13**

**Art.Nr: 740.013.30**

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| <b>D</b>   | Gravierer           |
| <b>GB</b>  | Electric engraver   |
| <b>F</b>   | Graveur             |
| <b>SRB</b> | Gravirka električna |
| <b>BiH</b> | Gravirka električna |
| <b>MNE</b> | Gravirka električna |

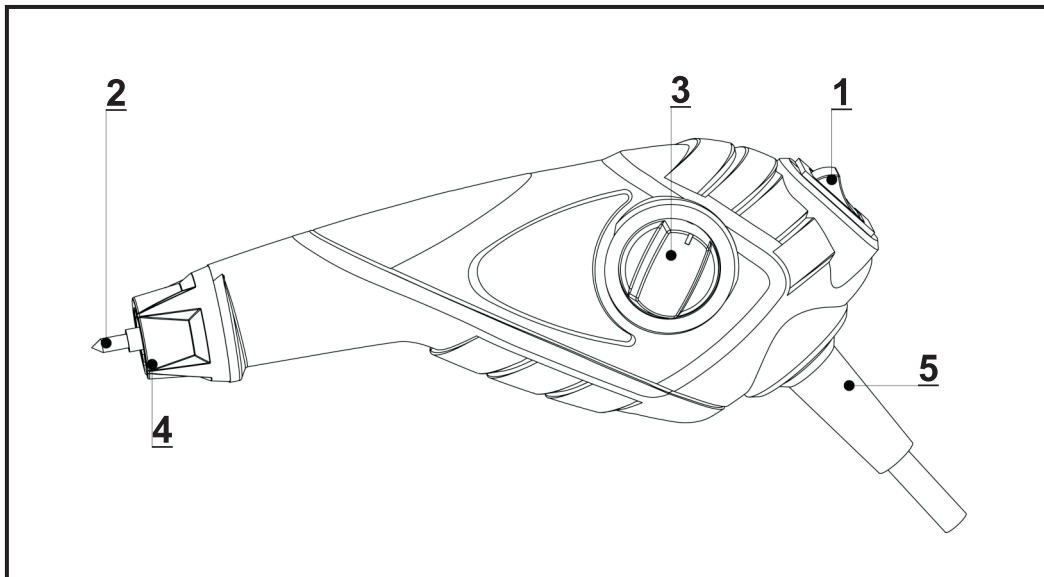

#### Opis uređaja

1. Prekidač Uključeno/Isključeno
2. Vrh za graviranje
3. Preklopnik regulatora dubine graviranja
4. Prihvatna glava vrha za graviranje
5. Strujni kabel

#### Tehnički podaci

Napon: ----- 230 V~50 Hz

Snaga: ----- 15 W

Vrsta vrha za graviranje:----- Volfram-karbidni čelik

#### Upozorenje!

Temeljno pročitajte i shvatite sva uputstva pre korišćenja ovog proizvoda.

Napomena **S2: 30 min** ukazuje da nije dozvoljen neprekidni rad pri nominalnom opterećenju duže od 30 minuta. Nakon toga obavezno je potpuno hlađenje uređaja.

#### Bezbednosna upozorenja i uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva. Nepoštovanje uputstava navedenih u ovom priručniku može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda. Termin "električni alat" u ovim upozorenjima odnosi se na uređaje koji imaju električni pogon.

Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

#### Radno mesto

- Držite radno mesto čisto i dobro osvetljeno. Neuredno i mračno radno mesto uzrok je mnogim nesrećama.
- Ne radite sa električnim uređajem u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice ili isijavaju toplotu koja može da zapali prašinu ili isparenja.
- Držite decu i druge osobe dalje od radnog mesta za vreme korišćenja električnog alata. Skretanje pažnje može da dovede do gubitka kontrole nad električnim alatom.

## Električna bezbednost

- Ako je kabl za napajanje oštećen ili neispravan, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu.
- Utičać za priključak uređaja mora odgovarati vašoj električnoj utičnici. Nikada ne koristite adaptere i priključke sa uzemljenim električnim alatima. Utičaći i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od strujnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte električni kabl. Nikada ne koristite kabl za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Ako sa električnim alatom radite u prirodi ili na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu. Korišćenje kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.

## Lična bezbednost

- Budite pažljivi, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat, kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje kod upotrebe električnog alata može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Sigurnosnu opremu, kao što su maske za prašinu, neklizajuće cipele, šlem ili zaštita sluha, koristiti u ovisnosti od vrste posla koji radite.
- Izbegavajte nenamerno puštanje u rad električnog uređaja. Uverite se da je prekidač u položaju isključeno, pre priključivanja na električnu mrežu i prilikom transporta.
- Uklonite sav alat i pribor za podešavanje iz radne okoline pre uključivanja električnog uređaja.
- Ne precenjujte sebe. Uvek stojte stabilno i u ravnoteži. Ovo omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Nemojte nositi široku i lepršavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice podalje od pokretnih delova uređaja. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.

## Korišćenje i održavanje električnog alata

- Nikada ne preopterećujte električni uređaj. Koristite ispravan izbor električnog alata za vaš posao. Pravilan izbor vrste električnog alata će učiniti posao boljim i sigurnijim za posao za koji je projektovan.
- Nikada nemojte koristiti električni uređaj ako je prekidač za Uključivanje/Isključivanje neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača, ne sme se koristiti i mora biti odmah popravljen.
- Obavezno izvadite utikač iz električne utičnice pre bilo kakvih radova na održavanju ili zameni alata.
- Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dozvolite da lica koja nisu upoznata sa ovim uputstvom rade sa uređajem. Električni alati su opasni u rukama neobučanih korisnika.
- Održavajte vaš uređaj. Proverite da li su svi delovi ispravni i dobro učvršćeni, da nema lomova ili oštećenja koji mogu da dovedu u pitanje funkcionalnost uređaja. Ako postoje bilo kakva oštećenja, moraju odmah biti otklonjena u ovlašćenom servisu.
- Koristite električni alat i pribor u skladu sa ovim uputstvom i na način namenjen za određenu vrstu električnog alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge namene od propisanih, može dovesti do opasnih situacija.

## Servis

- Neka vaš električni alat servisira isključivo ovlašćeni servis uz upotrebu originalnih rezervnih delova.

## Dodatna bezbednosna uputstva za električnu gravirku

- Uvek nosite zaštitne naočare i zaštitnu masku za disanje.
- Nemojte previše višiti pritisak na uređaj kada gravirate.

## Upozorenje

Upotreba pribora ili priključaka, osim onih preporučenih u ovom uputstvu, može da predstavlja rizik od povreda. Da biste ispravno koristili ovu alatku, morate poštovati propise o bezbednosti, i uputstva koja se nalaze u ovom priručniku. Sva lica koja koriste ovaj uređaj moraju da budu upoznata sa ovim Priručnikom i moraju biti obavešteni o svim potencijalnim opasnostima. Deci i neobučanim osobama nije dozvoljena upotreba ovog uređaja. Deca moraju biti pod nadzorom u svakom trenutku, ako su u radnoj oblasti u kojoj se alat koristi. Takođe je važno da poštuju propise o sprečavanju nezgoda koji su na snazi u vašoj lokalnoj sredini. Isto važi i za opšta pravila o bezbednosti zdravlja.

Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakve izmene na uređaju od strane korisnika, niti za bilo kakvu štetu nastalu tim izmenama. Čak i kada se uređaj koristi kako je propisano, nije moguće eliminisati sve preostale faktore rizika. Sledeće opasnosti mogu nastati u vezi sa ovim alatom i njegovim dizajnom:

- Oštećenje pluća ako se ne nosi zaštitna maska za disanje.
- Oštećenje očiju ako se ne nose zaštitne naočare.
- Rizik od povrede ruku ako se dodiruju pokretni delovi uređaja.

## Montaža vrha za graviranje

**Upozorenje:** Isključite uređaj iz električne mreže pre početka postavljanja vrha za graviranje.

- Otpustite vijak na prihvatnoj glavi (4) odvrtući ga u smeru suprotnom od kazaljke na satu pomoću ravnog odvijača.
- Kada ste vijak dovoljno odvrnuli da može da stane vrh za graviranje (2), ubacite ga u nastali otvor na prihvatnoj glavi (4). Vrh za graviranje treba da viri iz prihvatne glave oko 8.5 mm.
- Zategnite vijak na prihvatnoj glavi pomoću ravnog odvijača u smeru kazaljke na satu, kako biste fiksirali vrh za graviranje.

## Graviranje

**Upozorenje:** Uvek nosite zaštitne naočare kada koristite ovaj uređaj.

- Ovaj uređaj se može koristiti za trajno graviranje metala, stakla, plastike, drveta, keramike i još mnogo drugih materijala
- Pre upotrebe uređaja, morate biti sigurni da je vrh za graviranje pravilno postavljen.
- Uključite uređaj na električnu mrežu i držeći ga čvrsto u ruci, palcem pritisnite prekidač (1).

**Napomena:** Da biste uključili uređaj, pritisnite prekidač (1) nagore u položaj (I).

Da isključite uređaj, pritisnite prekidač (1) u položaj (O).

- Držite uređaj pod uglom, kao što bi držali olovku za pisanje. Ne vršite pritisak nadole dok gravirate. Primenite blagi pritisak dok vodite vrh po materijalu koji gravirate.

## Podešavanje dubine graviranja

- Poluga za podešavanje dubine graviranja (3) nalazi se na bočnoj strani uređaja i njome se reguliše dužina hoda vrha, a samim tim i dubina graviranja.
- Za fino graviranje, okrenite točkić za podešavanje hoda (3) suprotno od kretanja kazaljke na satu u položaj "1".
- Za dublje graviranje, okrenite preklopnik za podešavanje dubine graviranja (3) u smeru kazaljke u položaj "5".

**Napomena:** Preporučuje se isprobavanje na probnom komadu kako bi se videlo kako se odražava podešena dubina na stvarnom komadu.

## Održavanje

**Upozorenje:** Uvek proverite da li je uređaj isključen iz električne mrežepre radova na održavanju.

- Koristite mekanu četku za uklanjanje bilo akumulirane prašinu. Nosite zaštitne naočare dok čistite uređaj.
- Kućiste uređaja prebrišite vlažnom krpom natopljenom u blagi rastvor sapunice. Nikada ne koristite alkohol, benzin ili druga nagrizajuća sredstva za čišćenje.
- Nikada ne koristite kaustične agense za čišćenje plastičnih delova.

**Oprez:** Voda nikada ne sme doći u kontakt sa električnim alatom.

Glavni pregled: Redovno proveravajte da li su svi vijci čvrsto pritegnuti. Oni se mogu otpustiti tokom rada zbog vibracija.

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GRAVIRKA ELEKTRIČNA**,

koji je uvezlo **WOMAX TOOLS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-GM 13**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 51. – 54. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 73/2010) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 62-16-990**  
**Fax: 021/ 62-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOMAX TOOLS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 526-992**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@womax-tools.co.rs**