

WOMAX

Germany



UPUTSTVO ZA UPOTREBU W-SM 50

Art.Nr: 742.050.50




SRB

Dleto električno

Opis uređaja

1. Prekidač Uključeno/Isključeno
2. Držač dleta
3. Stezna matica dleta
4. Ravno dleto
5. Dleto za dubljenje
6. "V" dleto
7. Ključ stezne matice dleta

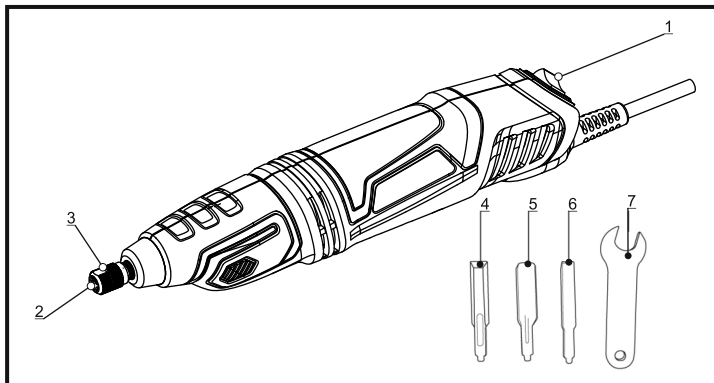**Tehnički podaci**

Napon: 230 V~50 Hz
 Snaga: 50 W
 Brzina rezbarjenja: 11000 /min
 Težina: 0.80 kg

Simboli i njihovo značenje

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre stavljanja u pogon.



Simbol upozorenja i opasnosti.



Nosite zaštitne naočare!



Klasa zaštite II



Nosite zaštitu za sluh!



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!

Upozorenje!

Temeljno pročitajte i shvatite sva uputstva pre korišćenja ovog proizvoda.

Napomena **S2: 30 min** ukazuje da nije dozvoljen neprekidni rad pri nominalnom opterećenju duže od 30 minuta. Nakon toga obavezno je potpuno hlađenje uređaja.

Bezbednosna upozorenja i uputstva

Pročitajte i shvatite sva uputstva. Nepoštovanje uputstava navedenih u ovom priručniku može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda. Termin "električni alat" u ovim upozorenjima odnosi se na uređaje koji imaju električni pogon.

Sačuvajte ova uputstva za buduću upotrebu.

Radno mesto

- Držite radno mesto čisto i dobro osvetljeno. Neuredno i mračno radno mesto uzrok je mnogim nesrećama.
- Ne radite sa električnim uređajem u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati proizvode varnice ili isijavaju toplotu koja može da zapali prašinu ili isparenja.
- Držite decu i druge osobe dalje od radnog mesta za vreme korišćenja električnog alata. Skretanje pažnje može da dovede do gubitka kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Ako je kabl za napajanje oštećen ili neispravan, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu.
- Utičak za priključak uređaja mora odgovarati vašoj električnoj utičnici. Nikada ne koristite adaptere i priključke sa uzemljenim električnim alatima. Utičaci i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su vodovodne cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od strujnog udara, ako je Vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte električni kabl. Nikada ne koristite kabl za izvlačenje utikača iz utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zmršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Ako sa električnim alatom radite u prirodi ili na otvorenom, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za spoljašnju upotrebu. Korišćenje kabla pogodnog za spoljno područje smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost

- Budite pažljivi, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada radite sa električnim alatom. Nemojte koristiti električni alat, kada ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje kod upotrebe električnog alata može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Sigurnosnu opremu, kao što su maske za prašinu, neklizajuće cipele, šlem ili zaštita sluha, koristiti u ovisnosti od vrste posla koji radite.
- Izbegavajte nenamerno puštanje u rad električnog uređaja. Uverite se da je prekidač u položaju isključeno, pre priključivanja na električnu mrežu i prilikom transporta.
- Uklonite sav alat i pribor za podešavanje iz radne okoline pre uključivanja električnog uređaja.
- Ne precenjujte sebe. Uvek stojte stabilno i u ravnoteži. Ovo omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Nemojte nositi široku i lepršavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice podalje od pokretnih delova uređaja. Opušteno odelo, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od rotirajućih delova.

Korišćenje i održavanje električnog alata

- Nikada ne preopterećujte električni uređaj. Koristite ispravan izbor električnog alata za vaš posao. Pravilan izbor vrste električnog alata će učiniti posao boljim i sigurnijim za posao za koji je projektovan.
- Nikada nemojte koristiti električni uređaj ako je prekidač za Uključivanje/Isključivanje neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača, ne sme se koristiti i mora biti odmah popravljen.
- Obavezno izvadite utikač iz električne utičnice pre bilo kakvih radova na održavanju ili zameni alata.
- Čuvajte nekorišćene električne alate izvan domašaja dece i ne dozvolite da lica koja nisu upoznata sa ovim uputstvom rade sa uređajem. Električni alati su opasni u rukama neobučanih korisnika.
- Održavajte vaš uređaj. Proverite da li su svi delovi ispravni i dobro učvršćeni, da nema lomova ili oštećenja koji mogu da dovedu u pitanje funkcionalnost uređaja. Ako postoje bilo kakva oštećenja, moraju odmah biti otklonjena u ovlašćenom servisu.
- Koristite električni alat i pribor u skladu sa ovim uputstvom i na način namenjen za određenu vrstu električnog alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge namene od propisanih, može dovesti do opasnih situacija.

Servis

- Neka vaš električni alat servisira isključivo ovlašćeni servis uz upotrebu originalnih rezervnih delova.

Priprema i podešavanje

Uverite se da je uređaj isključen iz mrežnog napajanja pre obavljanja bilo kakvih aktivnosti na podešavanju i pripremi koje su opisane u ovom priručniku.

Upozorenje: Propust da isključite vaš uređaj iz električnog napajanja može dovesti do slučajnog pokretanja izazivanja ozbiljnih povreda.

Montaža dleta

Pomoću priloženog ključa (7) oslobodite držač dleta (2), okretanjem stezne matice (3) u smeru suprotnom od kazaljke na satu (sl. 1).



Slika 1

Umetnite dleto u otvor držača (2) do kraja i zategnite maticu (3) pomoću ključa (7) okretanjem u smeru kazaljke na satu (sl. 2).



Slika 2

Napomena: Blagim pokušajem izvlačenja dleta, proverite da li je čvrsto stegnuto.

Skidanje dleta

Pomoću ljuča (7) oslobodite držač dleta (2), okretanjem stezne matice (3) u smeru suprotnom od kazaljke na satu.

Zatim izvadite dleto iz držača.

Rad sa uređajem

Prekidač Uključeno/Isključeno

Oprez: Preporučuje se nošenje zaštitnih naočara i štitnika za uši.

Oprez: Preporučuje se nošenje zaštitnih rukavica jer kućište može da bude vruće na dodir posle dužeg korišćenja.

Uključivanje

Uključite utikač uređaja u vašu električnu utičnicu i pritisnite dugme prekidača (1) u položaj "I" (slika 3).




Slika 3

Držite uređaj pod oko 30° stepeni u odnosu na površinu obratka i primenite blagi pritisak da započnete rezbarenje (sl. 4).

Savet: Napravite nekoliko plitkih rezova dletom, umesto jednog dubokog reza. Ovo će umanjiti šanse za pravljenje grešaka.

Isključivanje uređaja

Za isključivanje uređaja, pritisnite dugme prekidača (1) u položaj "O".

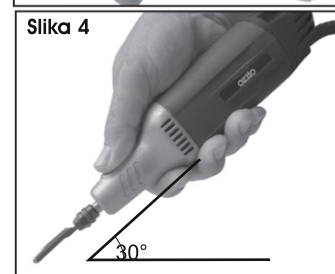

Slika 4

Održavanje

Čišćenje

Uverite se da je uređaj isključen iz električnog napajanja pre bilo kakvih radova na čišćenju i održavanju.

- Električni uređaj mora biti čist, suv i bez ulja ili masti u svakom trenutku.
- Uverite se da su ventilacioni otvori na kućištu uvek prohodni za nesmetano strujanje vazduha oko motora. Koristite mekanu četku za čišćenje ventilacionih otvora posle svake upotrebe.
- Očistite držač dleta mekom četkom ili vlažnom krpom.
- Nikakva tečnost ne sme ući u kućište motora.
- Koristite mekanu vlažnu krpu za čišćenje kućišta uređaja posle svake upotrebe.
- Nikada nemojte koristiti rastvarače ili abrazivna sredstva za čišćenje plastičnih delova uređaja jer može doći do njihovog trajnog oštećenja.

Napomena: Proizvođač ili distributer neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili povrede izazvane popravkom uređaja od strane neovlašćenog lica ili nepravilnim korišćenjem.

Moaući problemi i njihovo otklanjanje

Problem	Uzrok	Moguće rešenje
Uređaj ne radi ispravno	Dleto je tupo	Zamenite dleto
	Nije dobar ugao rezbarenja	Držite uređaj pod uglom od 30°.
Uređaj ne može da se pokrene	Nema napona	Proverite strujni kabel, utičnicu i osigurač.
	Prekidač neispravan	Obratite se ovlašćenom servisu.
	Motor neispravan	
Uređaj radi isprekidano	Strujni kabel oštećen	Proverite strujni kabel Obratite se ovlašćenom servisu.
	Prekidač oštećen	Obratite se ovlašćenom servisu.

Zaštita životne sredine




Električni alat koji više nije upotrebljiv ne treba odlagati sa kućnim otpadom, nego na ekološki prihvatljiv način. Uređaj odnesite u specijalizovane centre za reciklažu u vašoj lokalnoj sredini. Reciklaža ambalaže smanjuje potrebu za sirovinama. Ponovna upotreba recikliranog materijala smanjuje zagađenje u okruženju. Molimo da ambalažu u kojoj uređaj stoji, odložite na za to predviđena mesta u vašoj lokalnoj sredini.

Upozorenje: Sledeće aktivnosti dovešće do gubitka prava na ostvarivanje Prava potrošača:

-Profesionalna, industrijska ili dugo neprekidna upotreba uređaja; -Priključenje uređaja na napon koji ne odgovara naponu predviđenom za ovaj uređaj; - Ukoliko su oštećenja nastala nepažnjom, nemarom, padom ili udarom; -Korišćenje mimo uputstva za upotrebu; -Ukoliko je uređaj popravlján ili rastavljan na bilo koji način.

Rasklopna šema uređaja

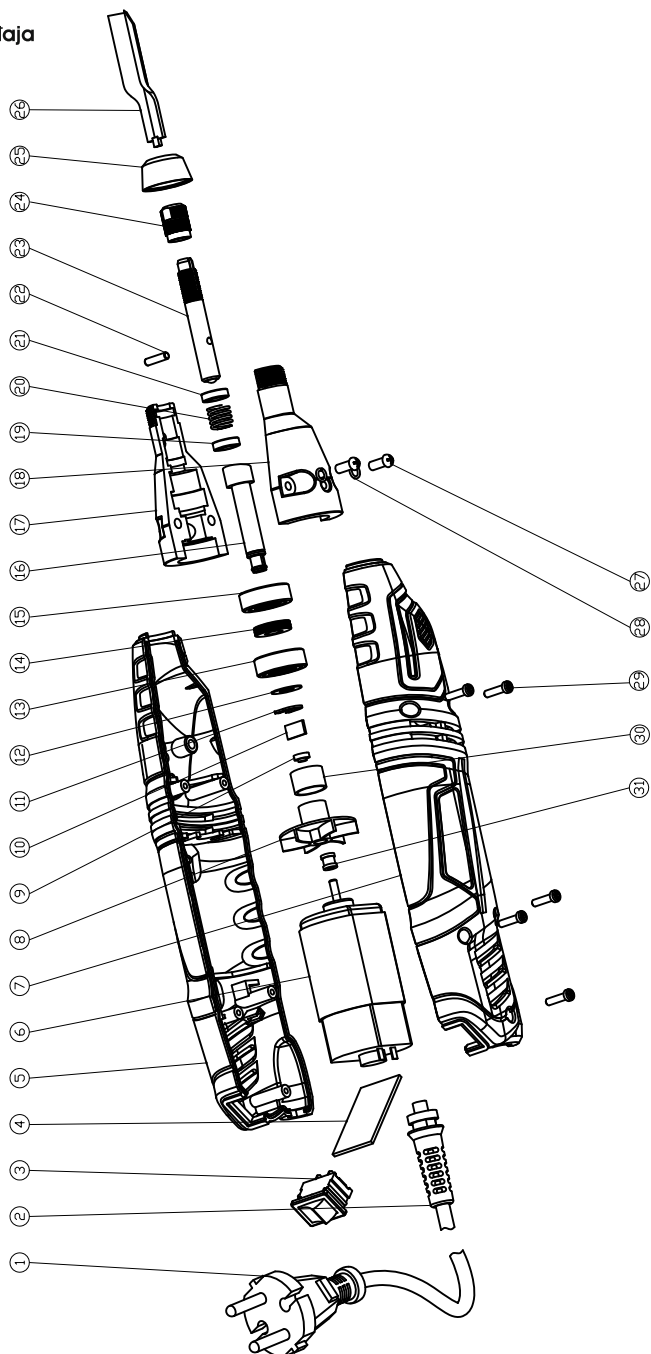

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: Električni sekač

Tip mašine: W-GM 13; W-SM 50; W-EK 500

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: SH09120955-001 i SH09120954-001.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006

EN 60745-1:2009

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,

Datum: 21.04.2016.

Branislav Cvijanović

Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **DLETO ELEKTRIČNO**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SM 50**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora i statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće ili neodgovarajuće dleto nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. metala, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka