

WOMAX

Germany



230V ~50 Hz



30 W




W-LP 30 G

Art.Nr: 745.030.20

- D** Brandmalset 30W
- GB** Branding set 30W
- F** Kit de pyrogravure 30W
- SRB** Lemilica za graviranje
- BiH** Lemilica za graviranje
- MNE** Lemilica za graviranje



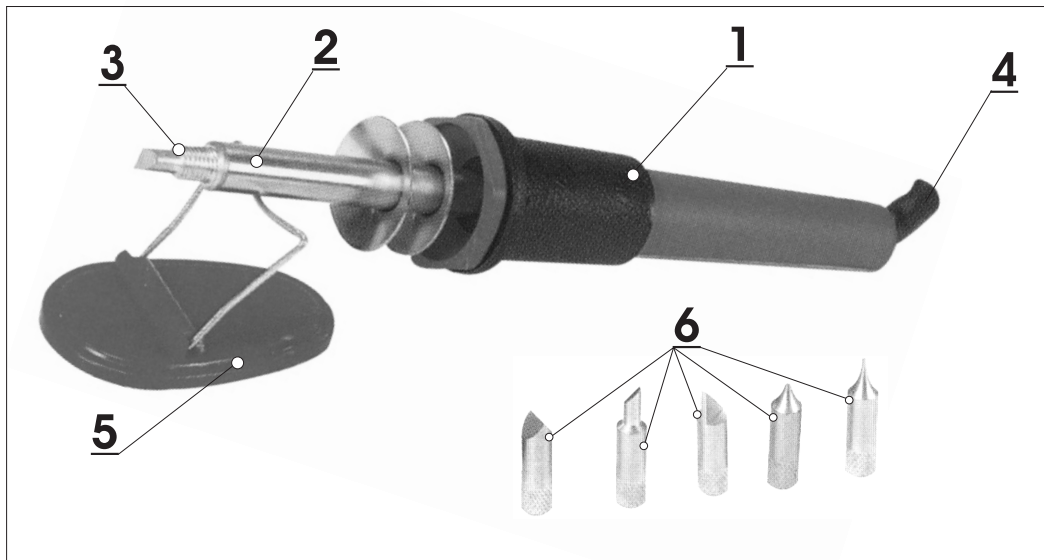

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Rukohvat | 4. Energetski kabel |
| 2. Vrat lemilice za graviranje | 5. Stalak |
| 3. Navojni spoj za vrh za graviranje | 6. Vrhovi za graviranje (5kom različitih profila) |

SIGURNOSNE MERE

Paznja! Pri upotrebi elektroalata treba poštovati sledeće sigurnosne mere radi zaštite od električnog udara, opasnosti od povreda i požara. Pročitajte i uvažite ove mere pre upotrebe uređaja.

1. Održavajte red na radnom mestu.
 - Nered na radnom mestu predstavlja opasnost od nezgoda.
2. Uzmite u obzir uticaje okoline
 - Ne dajte da električni alat pokisne. Ne koristite električni alat u vlažnoj i mokroj sredini.
 - Osigurajte dobro osvetljenje.
 - Ne koristite električni alat u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova.
3. Čuvajte se od električnog udara
 - Izbegnite kontakt tela s uzemljenim delovima, kao što su vodovodne cevi, radijatori, peći, hladnjaci.
4. Čuvajte decu!
 - Ne dajte da druge osobe diraju alat ili kabel, ne dajte da prilaze mestu rada.
5. Čuvajte alat na sigurnom mestu
 - Čuvajte alat pre upotrebe u suvoj, bezbednoj prostoriji nedostupan deci.
6. Nemojte preopteretiti svoj alat
 - Bolje i sigurnije radite u navedenom opsegu snaga.
7. Upotrebite pravi alat
 - Nemojte upotrebiti preslabe uređaje, alatke ili priključne naprave za teške radove.
 - Nemojte upotrebiti alat u svrhe ili za radove za koje nije namenjen.
8. Stavite zaštitne naočare
 - Prilikom radova pri kojima nastaje dim ili postoji opasnost od prskanja, nosite masku za disanje.
9. Ne zloupotrebljavajte kabel
 - Ne nosite alat na kابلu, ne vucite kabel da biste izvadili utikač iz utičnice. Čuvajte kabel od vrućine, ulja i oštrih ivica.
10. Obratite pažnju na položaj tela
 - Izbegnite neprirodne stavove tela. Osigurajte da sigurno stojite i u svako doba držite ravnotežu.
11. Održavajte svoj alat brižljivo

- Održavajte svoj alat da bude čist, da možete dobro i sigurno raditi. Držite se propisa za održavanje i uputstva za zamenu alata. Proverite produžne kablove redovno i zamenite oštećene produžne kablove. Ručke moraju biti suve i bez prljavštine od ulja i masti.
- 12. Izvadite utikač iz utičnice
 - Dok ne koristite alat, pre održavanja i prilikom zamene delova alata kao što je vrh za graviranje, izvadite utikač iz utičnice.
- 13. Produžni kablovi na otvorenom prostoru
 - Na otvorenom prostoru koristite samo za to dopuštene i odgovarajuće označene produžne kablove.
- 14. Uvek budite pažljivi
 - Pazite šta radite. Postupajte razumno. Ne koristite alat kada ste dekoncentrisani.
- 15. Kontrolišite svoj alat u pogledu mogućih oštećenja
 - Pre dalje upotrebe alata treba brižljivo ispitati da li zaštitne naprave ili malo oštećeni delovi rade besprekorno i shodno svojoj nameni. Svi delovi moraju biti ispravno montirani da bi ispunili sve uslove za rad alata. Oštećene zaštitne naprave i delove stručno treba popraviti ili zameniti servisna radionica ukoliko nije drukčije navedeno u uputstvu za upotrebu.
- 16. Pažnja!
 - U interesu vlastite sigurnosti upotrebite samo pribor i dodatnu opremu, koja je navedena u uputstvu za upotrebu ili koju preporučuje ili navodi proizvođač alata. Upotreba drugog ugradnog alata ili pribora od onog preporučenog u uputstvu za upotrebu ili katalogu, može predstavljati opasnost od ozleda..
- 17. Popravka je dozvoljena samo ovlašćenom servisu
 - Ovoj električni alat odgovara navedenim sigurnosnim propisima. Popravke sme izvoditi samo ovlašćeni serviser, inače postoji opasnost od nezgoda za korisnika.

Dobro čuvajte ova sigurnosna uputstva.

UPOTREBA

Lemilica za graviranje se upotrebljava za za pirogravuru na drvetu,koži i nekim vrstama plastike.

Dodatne sigurnosne mere

- Zagrejanu lemilicu za graviranje držite samo za rukohvat. Opasnost od opekotina!
- Odlazite zagrejanu lemilicu za graviranje samo na nezapaljivim i vatrootpornom podlogama. Opasnost od požara!
- Vrh za graviranje mora biti čvrsto postavljen. Kontrolišite to pre početka rada.
- Držite priključni kabl uvek van domašaja vrha za graviranje.
- Vrh za graviranje se pri radu zagreva, te u slučaju nestručne upotrebe može prouzrokovati opekotine, a u najgorem slučaju opekotine i požar.
- Ne uranjajte vrh za graviranje u vodu i ne stavljajte ga pod tekuću vodu kao ni kompletan uređaj.
- Prilikom graviranja nosite zaštitne naočare, prskajuće kapljice mogu prouzrokovati povrede očiju.
- Neki materijali za graviranje pri zagrevanju oslobađaju neugodna isparenja. Osigurajte dobro provetranje radnog mesta.

UPUTSTVO ZA RAD

- Lemilicu za graviranje zagrejte na temperaturu graviranja, Uradite potrebno graviranje i isključite lemilicu za graviranje iz struje.
- **Ove lemilice za graviranje nisu opremljene sigurnosnim termostatom i zbog toga se moraju isključivati iz el.mreže nakon rada jer dolazi do pregorevanja grejača!!**
- Pazite da su delovi koje gravirate čisti i odmašćeni.
-



Pre stavljanja u pogon treba paziti na sledeće:

1. Mrežni napon mora odgovarati naponu navedenom na kontrolnoj pločici uređaja.

2. Pre zagrevanja proveriti pravilan dosed vrha za graviranje.

Vrh za graviranje mora biti čvrsto navrnut na vrat lemilice za graviranje. Vodite računa da prilikom zavrtnja vrha ne oštetite navoj na vratu lemilice za graviranje, jer u tom slučaju neće se ostvariti dobar prenos toplote na sam vrh.



3. Uključite uređaj u električnu mrežu.

4. Zamena vrha za graviranje se sme obavljati samo ako je uređaj isključen iz električne mreže i ako se dovoljno ohladio za bezbedan rad na zameni vrha. Obavezno proveriti pravilan dosed vrha za graviranje. Uređaj se nikada ne sme upotrebljavati bez vrha za graviranje, jer može doći do pregorevanja grejača, što ne spada u garantne uslove.

5. Lemilica za graviranje se za vreme stanki, odlaže na za to predviđen stalak(5) koji je sastavni deo isporuke. Uređaj se nikako ne sme odlagati na topive ili zapaljive površine.

UPOZORENJE

- Lemilica za graviranje pri radu razvija visoku temperaturu.
- Sve predmete koji se mogu oštetiti pri visokoj temperaturi, treba držati što dalje od vruće lemilice za graviranje.
- Lemilicu za graviranje nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Deci je zabranjen pristup u blizinu uređaja.
- **Energetski kabl ovog uređaja se ne može zameniti. Kod oštećenja energetskog kabla, uređaj treba uništiti u skladu za propisima o zaštiti čevkove okoline.**

TEHNIČKI PODACI

Mrežni napon:	230 V 50 Hz
Snaga grejača:	30 W



GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA: **LEMILICA ZA GRAVIRANJE**

TIP PROIZVODA: **W-LP 30 G**

FABRIČKI BROJ:

DATUM PRODAJE:

KUPAC:

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 544-161, 544-151

Fax: 021/ 452-457

e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOMAX TOOLS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 526-992, 47-222-12

Fax: 021/ 47-222-17

e-mail: info@womax-tools.com

Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računara, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled konstantne uključenosti u mrežu ili upotreba neodgovarajućih vrhova za graviranje.
2. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (vrhovi za graviranje, grejači, energetski kablovi).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. nagnječenja i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja i održavanja.
8. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.