



SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Lemilica za graviranje
W-LP 30



745.032.20

- 1 -

SRB



Važno! Pre upotrebe pažljivo i sa razumevanjem pročitajte ovo uputstvo. Grafički prikazi mogu u detaljima odstupiti od stvarnog stanja. Čuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu. Sve informacije i specifikacije u ovom uputstvu temelje se na najnovijim podacima o proizvodima koji su bili dostupni u vreme štampanja. Zadržavamo pravo da izmenimo u bilo koje vreme bez prethodne najave i bez preuzetih obaveza. Nije dan deo ove publikacije ne može se reproducovati bez pisменog odobrenja. Ovaj priručnik treba smatrati stalnim sastavnim delom ovog proizvoda i mora go pratiti uvek, čak i kada se ponovo prodaje ili posuđuje.

Opšta bezbednosna uputstva

- Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstava može rezultirati ozbiljnim povredama i oštećenjima uređaja i imovine.
- Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat sa pogonom na struju, kablovski ili akumulatorski (bezični) električni alat.

Bezbednost na radnom mestu

- Radno mesto održavajte čistim i dobro osvetljenim. Nered ili zatamnjena zona izazivaju nesreće.
- Ne koristite električni alat u eksplozivnoj atmosferi, na primer u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili dim.
- Držite decu i prolaznike daleko od radnog mesta dok radite sa električnim alatom. Ometanje može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Utikači električnog alata moraju odgovarati utičnicama. Nikada ne menjajte utikač ni na koji način. Ne koristite nikakve adaptatore sa uzemljjenim električnim alatima. Nepromjenjeni utikači i odgovarajuća utičnica smanjuje rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljjenim površinama, poput vodovodnih cevi, radijatora, peći i frižidera. Postoji povećani rizik od strujnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima. Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabel. Nikada ne koristite kabel za nošenje, povlačenje ili isključivanje električnog alata iz utičnice. Držite kabel dalje od toploće, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Kada koristite električni alat na otvorenom, koristite produžni kabel pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost


- Koristite uređaj samo kako je predviđeno ovim uputstvom.
- Budite budni, pazite što radite i koristite zdrav razum pri radu s električnim alatom. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje tokom rada sa električnim alatima može rezultirati ozbiljnim povredama.
- Pre svake upotrebe provjerite da li svi kontrolni i sigurnosni uređaji pravilno funkcionišu. Ne koristite proizvod ako prekidač "isključeno" ne gasi uređaj.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči i rukavice.
- Sprečite nemerno pokretanje uređaja. Provjerite da li je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili bateriju, uzimanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili električnih alata koji imaju uključen prekidač izaziva nesreće.
- Ne preterujte. Održavajte pravilnu podlogu i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neочекivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Ne nosite labavu odeću ili nakit.
- Osigurajte dugi kosut tako da je iznad nivoa ramena.
- Ne dozvolite da vam poznavanje stечeno upotrebnom mašina omogući da postanete samozadovoljni i da ignorirate principje sigurnosti alata. Napažljiva akcija može prouzrokovati ozbiljne povrede u deliću sekunde.
- Deca moraju stolno biti pod nadzorom da se ne igraju sa ovim uređajem.

- 2 -

SRB

Tehnički opis

Nominalni napon: 220-240 V ~ 50 Hz
Nominalna snaga: 30 W
Dužina kabla: 1,35 m
Promenljivi vrtovi: 7 kom

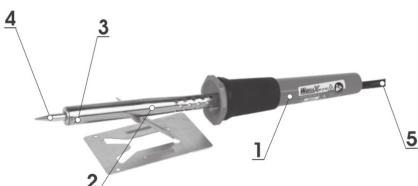

Simboli korišćeni u ovom uputstvu i na uređaju

Simbol upozorenja i opasnosti

Informacije od značaja

Zaštita životne sredine

Uslugašen sa EU standardima

Vruća površina - ne dodirujte
Rizik od visoke temperature.

Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.

Zaštita životne sredine

- Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlazeći ga zajedno sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način će doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Upotreba i nega

- Ne fizičirajte električni alat. Koristite ispravan električni alat za svoju aplikaciju. Ispravan izbor električnog alata će dovesti do boljeg i lakšeg obavljanja posla za koji je alat dizajniran.
- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje/isključivanje neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili baterije iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promene pribora ili skladištenje električnog alata. Take preventive mere zaštite smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Skladište nekorističene električne alate izvan domaća dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da koriste električni alat. Električni alati su opasni u rukama nekvalifikovanih korisnika.
- Održavajte vaš električni alat. Ako je oštećen, pre upotrebe popravite električni alat. Mnogo nesreća je uzrokovano slabom održavanjem električnog alatista. Električni alat popravljajte isključivo u ovlašćenom servisu.
- Alate za rezanje održavajte oštrim i čistim. Pravilno održavani alati za sečeњe sa oštrim reznim ivicama manje se vežu i lakše ih je kontrolisati.
- Koristite električni alat, pribor i bitove alata itd., u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. Upotreba električnog alata za radnje drugačije od predviđenih može dovesti do opasnih situacija.
- Ne modifikujuće uređaj ni na koji način i ne koristite debove i pribor koje proizvodač ne preporučuje.
- Ovaj alat ima veliki asortiman različitih nastavaka za raznovrsnu upotrebu.
- Ovim alatom možete crtati na drevetu, bambusu u raznim drugim materijalima.

Instructione za korišćenje

- Koristite alat u dobro prevođenom prostoru.
- Izaberite nastavak koji bi želeli da koristite i postavite ga u lemilicu.
- Stavite lemilicu na njen nosac.
- Uključite lemilicu i čekajte 1-2 minute dok se ne ugreje.
- Koristite različite nastavke za obavljanje više funkcija kao što su spajlivanje, lemljenje, dišto, topljenje, sečenje itd
- Prilikom zamene nastavka sačekajte da se lemilica ohladi i uvek koristite zaštitne rukavice.

Pažnja!

- Prilikom prve upotrebe lemilica može da proizvede dim, ovo je samo rezultat sagorevanja mast koja se koristi u proizvodnji. To je normalno i trebalo bi da traje samo oko 10 minuta. Nije štetan za proizvod ili korisnika.
- Prilikom prve upotrebe boja na prednjem delu celičnih cevi može da se promeni, što je normalno.
- Uvek držite vrth obloženim limom kako biste obezbedili dug radni vek.
- Ne držite lemilicu na visokoj temperaturi duže vreme.
- Sa zagrejanom lemilicom rukujte izuzetno pažljivo, jer visoka temperatura lemilice može izazvati požar ili bolne opekotine.
- Nikada ne menjajte vrth lemilice na visokoj temperaturi. U suprotnom se grejač ili vrth mogu oštetiti.
- Lemilica mora biti postavljeno na postolje kada se ne koristi.
- Pustite da se lemilica prirodno i potpuno ohladi pre skladištenja. Nikada je ne hladite vodom.
- Lemilica nije igračka i mora se čuvati van domaća dece.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom istaknute i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstvo o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja aparata, uvek ga isključite iz struje. Odvrtanje kućišta nije dozvoljeno.

Servis

- Neka vaš električni alat servisira kvalifikovani ovlašćeni servis koristeći samo originalne rezervne debove. To će osigurati održavanje sigurnosti i duži vek trajanja električnog alata.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti proizvodač ili njegov serviser ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost.

- 3 -

- 4 -

PRAVA POTROŠAČA

EC deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv maštine: **Lemilica**

Tip/Model: **W-LP 15; W-LP 30; W-LP 100; W-LP 200**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220-240V~ 50Hz; Klasa zaštite: I; Stepen zaštite: IPX0; 15W (W-LP 15); 30W (W-LP 30); 100W (W-LP 100); 200W (W-LP 200)**

Za ove modelle izdati su izveštaji (Test reports): HA0123NB115167EM i HA0123NB083718SF od strane: Hatek Co., Ltd. 6F, No. 65, Mujin Road, National Hi-Tech Zone, Ningbo, Zhejiang 315013, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
EN IEC 55014-2:2021	A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	EN 60335-2-45:2002+A1:2008+A2:2012
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 11.12.2023.

Branislav Cvijanović
Direktor

- 5 -

- 6 -

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled konstantne uljeključenosti u mreži ili upotreba neodgovarajućih vrhova za lemilicu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. nagnjećenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili topotognog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja i održavanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad maštine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igратi ovakvim aparatom.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenički put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **LEMILICA ZA GRAVIRANJE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-LP 30**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovorom, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobrazne proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što brzeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguče ili umanju saobraznost (prasišta, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebot u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebot i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.