

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pištoli za zavarivanje plastike
W-PW 70



745.103.10



Pročitajte i shvatite operativne postupke i uputstva pre upotrebe uređaja.

Upoznajte se sa upravljačkim elementima i kako pravilno koristiti aparat. Pridržavajte se svih sigurnosnih mera navedenih u servisnom priručniku. Ponašajte se odgovorno prema trećim licima.

Operator je odgovoran za nesreće ili rizike prema trećim licima.

Samo osobe starije od 16 godina mogu raditi sa uređajem. Izuzetak čine mladi a obuci da bi tokom stručnog obrazovanja stekli znanje isključivo pod nadzorom instruktora.

U slučaju bilo kakvih nedoumica oko priključenja i rada, obratite se vašem prodavcu.

Hitni postupak u slučaju nezgode

Provesti postupak prve pomoći koji odgovara povredi i pozvati kvalifikovanu medicinsku pomoć što je brže moguće. Zaštitite povređenu osobu od daljih povreda i smirite je. Ako tražite pomoć, navedite sledeće informacije: 1.mesto nesreće, 2.vrsta nesreće, 3.broj povređenih, 4.vrsta povrede.

Opšta upozorenja o bezbednosti električnog alata

Upozorenje: Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva.

- Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih povreda.
- Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.
- Izraz „električni alat“ u upozorenjima odnosi se na vaš (alat za napajanje električnom energijom ili električni alat sa pogonom na baterije).

Bezbednost na radnom mestu

- Radno mesto održavajte čistim i dobro osvetljenim. Neuredna i mračna radna mesta pozivaju na nesreće.
- Ne koristite električni alat u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite decu i prolaznike dalje od radnog mesta dok radite sa električnim alatom. Skretanje pažnje može dovesti do gubitka kontrole nad električnim alatom.

Električna bezbednost

- Utikači električnog alata moraju se podudarati sa električnom utičnicom. Nikad ne modifikujte utikač na bilo koji način. Ne koristite nikakav adapter za utikač sa uzemljenjem. Nepromenjeni utikači i odgovarajuća utičnica smanjuje rizik od strujnog udara.
- Izbegavajte kontakt tela sa uzemljenim površinama, poput vodovodnih cevi, radijatora, peći i frižidera. Povećana je opasnost od električnog udara ako postoji kontakt tela sa uzemljenim površinama.
- Ne izlažite električni alat kiši ili vlažnim uslovima.
Voda koja ulazi u električni alat povećava rizik od strujnog udara.
- Ne zloupotrebljavajte strujni kabl. Nikada ne koristite kabl za nošenje, izvlačenje ili isključivanje električnog alata. Držite kabl dalje od izvora toplote, ulja, oštih ivica ili pokretnih delova.
Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- Kada radite sa električnim alatom napolju, koristite produžni kabl pogodan za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od električnog udara.

Lična bezbednost

- Budite pažljivi, obratite pažnju na ono šta radite i idite na posao sa električnim alatom s razlogom. Ne koristite električni alat kada ste umorni ili pod uticajem lekova, alkohola ili droga. Trenutak nepažnje kada radite sa električnim alatom može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči.
Zaštitna oprema poput maske za prašinu, zaštitne obuće ili zaštite za sluh koja se koristi u odgovarajućim uslovima će se smanjiti rizik od povreda.
- Sprečite nenamerno pokretanje uređaja. Uverite se da je prekidač položaju "isključeno" pre nego što se priključite na napajanje izvor i/ili bateriju, preuzimanje ili nošenje alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili napajanje električnim alatima koji imaju uključen prekidač poziva nesreće.
- Pre pokretanja uklonite sve ključeve za podešavanje. Ključevi ili sitan pribor mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja i naneti ozbiljne povrede.

- Ne preferujte. Održavajte pravilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku. To omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Oblačite se pravilno. Ne nosite labavu odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje pokretnih delova. Labava odeća, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova.
- Ako su predviđeni uređaji za povezivanje postrojenja za uklanjanje prašine, proverite da li su povezani i pravilno korišćeni. Upotreba uređaja za sakupljanja prašine može umanjiti opasnosti povezane sa prašinom.

Upotreba i nega električnog alata

- Ne forsirajte električni alat. Koristite ispravan izbor električnog alata za svoju aplikaciju. Ispravan izbor električnog alata će posao učiniti boljim i sigurnijim brzinom za koju je konstruisan.
- Ne koristite električni alat ako je prekidač za uključivanje/isključivanje neispravan. Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati prekidačem je opasan i mora se popraviti.
- Isključite utikač iz izvora napajanja i/ili baterije iz električnog alata pre nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu dodataka ili skladištenje električnog alata. Takve preventivne mere bezbednosti smanjuju rizik od slučajnog pokretanja električnog alata.
- Skladištite nekorišćene električne alate van domašaja dece i ne dozvolite osobama koje nisu upoznate sa električnim alatom ili ovim uputstvima da koriste električni alat. Električni alati su opasni u rukama nekvalifikovanih korisnika.
- Pažljivo postupajte sa električnim alatima. Proverite da li pokretni delovi rade savršeno i ne vuku se, nisu ili slomljeni ili oštećeni do te mere da bi to moglo uticati na funkcionalnost električnih alata. Ako ima bilo kojih oštećenih delova, oni moraju biti popravljeni pre upotrebe. Mnogo nesreća je uzrokovano slabo održavanim električnim alatima.
- Alate za rezanje održavajte oštirim i čistim. Pravilno održavani rezni alati sa oštirim reznim ivicama manje se vežu i lakše ih je kontrolisati.
- Koristite električni alat, pribor i dodatke alata itd. u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući u obzir radne uslove i posao koji treba obaviti. Upotreba električnog alata za operacije drugačije od onih predviđenih može dovesti do opasnih situacija.

Servis

Neka vaš električni alat servisira isključivo ovlašćeni servis uz upotrebu originalnih rezervnih delova. Ovo će osigurati da se održi sigurnost električnog alata.

Dodatna sigurnost i radna uputstva


Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova. Rizik od požara i eksplozije u slučaju kratkog spoja.

Održavanje

- Popravke i radove navedene u ovim uputstvima može da izvodi samo ovlašćeni servis.
- Koristite samo originalnu dodatnu opremu i originalne rezervne delove.
- Uređaj, posebno ventilacione otvore, držite u svakom trenutku čistim i prohodnim. Nikada ne prskajte vodom na telo uređaja!
- Nikada ne čistite uređaj i njegove komponente rastvaračima, zapaljivim ili toksičnim tečnostima. Koristite samo vlažnu krpu natopljenu u blagom rastvoru sapunice.
- Samo uredno održavan i tretiran uređaj može poslužiti kao zadovoljavajuće pomagalo. Nedovoljno održavanje i nega mogu dovesti do nepredviđenih nezgoda i povreda.
- Uređaj čuvajte na suvom mestu van domašaja dece.

Kako se koristi

- Pre korišćenja pročitajte ovo uputstvo za upotrebu u celosti.
- Pištolj za zavarivanje plastike koristi se za zavarivanje ipopravku pukotina u tvrdoj i debeloj plastici (deblje od 1,5 mm).
- Pronađite mesto koje želite da zavarite i očistite ga.
- Identifikujte o kojoj vrsti oblasti se radi. Postoje četiri različite spajalice uključene u paket za različite površine.
- Pogledajte sliku ispod:

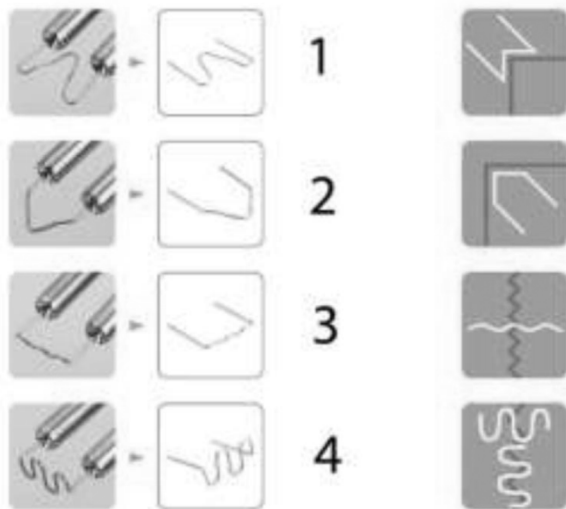

1. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku spoljašnjih uglova.
2. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku unutrašnjih uglova.
3. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku tankih pukotina.
4. Ova vrsta spajalica se koristi za popravku širokih i složenih pukotina.

- Nakon što odaberete najprikladniju spajalicu za popravku, izvadite pištolj za zavarivanje iz kutije i uključite ga u električnu utičnicu.
- Stavite spajalicu u metalne šipke na pištolju.
- Pritisnite i držite okidač na pištolju za zavarivanje. Ovo će zagrejati spajalicu i učiniti da svetli crveno. Prikladno svetlo na pištolju će takođe osvetliti područje koje želite da spajate.
- Gurnite spajalicu u plastiku i malo je uvrnite tako da se ne može lako izvući. Uverite se da je komad koji popravljate držan stegom ili sličnim alatom – nemojte ga držati u rukama dok radite.
- Prestanite da držite okidač i ostavite spajalicu da se malo ohladi tako da ostane unutar plastike.
- Skinite pištolj za zavarivanje sa spajalice. U ovom trenutku bi trebalo lako da se skine.
- Ponovite ovaj proces onoliko puta koliko je potrebno da završite popravku.
- Nakon što završite sa zavarivanjem, isključite pištolj za zavarivanje i ostavite ga da se ohladi pre nego što ga odložite u kutiju.
- Uzmite priložena klešta i odrežite sve delove spajalica koji još vire iz plastike. Takođe preporučujemo brušenje brusnim papirom ili turpijom za glatku završnu obradu.

Upozorenja

- Nosite zaštitne rukavice i zaštitne naočare kada koristite alat.
- Uverite se da je vaš radni prostor dobro osvetljen i čist kada koristite proizvod.
- Čuvajte uređaj van domašaja dece.
- Ne modifikujte alat ni na koji način.
- Ne dodirujte spajalice dok pištolj za zavarivanje radi kako biste sprečili ozbiljne opekotine.
- Uvek sačekajte da se pištolj za zavarivanje potpuno ohladi pre nego što ga odložite u kutiju.
- Ni pod kojim okolnostima ne koristite pištolj na ljudima ili životinjama.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih gasova i drugih supstanci.
- Nemojte koristiti proizvod ako je na bilo koji način oštećen.

Zaštita životne sredine



Uputstva za odlaganje baziraju se na postavljenim ikonama na uređaju ili njegovom pakovanju. Svi oštećeni ili neupotreblijvi uređaji moraju se dostaviti u odgovarajuće sabirne centre.

Simboli i njihovo značenje



Opšta upozorenja i opasnosti



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu



Obavezba upotreba zaštitnih naočara



Dvostruka zaštita



Opasnost! Vrela površina



Neupotreblijiv proizvod ne odlagati skupa sa redovnim kućnim otpadom



Upotreba u zatvorenim prostorijama

Tehnički podaci

Napon: ----- 230V~ 50Hz

Snaga: ----- 70W

Ulazna struja: ----- 0.5A

Klasa zaštite: ----- II /

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Pištalj za zavarivanje plastike**

Tip/Model: **W-PW 70**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220V-240V~ 50Hz; Klasa zaštite II; Snaga: 70W max**

Za ove modele izdati su sertifikati: YAKE20210621269 i YAKE20210621270

by: YAKE Testing & Certificate Co., Ltd., F/5, Bldg.16, Chuangke Town, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Kina i YAKE Testing & Certificate Co., Ltd., F/7, Nanjingvuan Building, No.167 Taovuan Rd., Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| EN 55014-1:2017+A11:2020 | EN 60335-1:2012+A11:2014 |
| EN 55014-2:2015 | EN 62233:2008 |
| EN IEC 61000-3-2:2019 | |
| EN 61000-3-3:2013+A1:2019 | |

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 16.05.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PIŠTOLJ ZA ZAVARIVANJE PLASTIKE**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-PW 70**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled konstantne uključenosti u mrežu ili upotreba neodgovarajućih vrhova za pištolj.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. nagnečenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja i održavanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka