

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PEGLA ZA PLASTIČNE CEVI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-RSG 32**
W-RSG 63, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

Potrošači molimo Vas da obratite pažnju na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. neodgovarajući nastavci...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela.
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Rumenački put bb

Tel: 021/ 22-16-990

Fax: 021/ 22-16-957

e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.

NOVI SAD

Braće Ribnikar 55

Tel: 021/ 47-222-12

Fax: 021/ 47-222-17


e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač:

**Womax, Lammstrasse 81,
D-89520 HEIDENHEIM,
Nemačka**

WOMAX

Germany

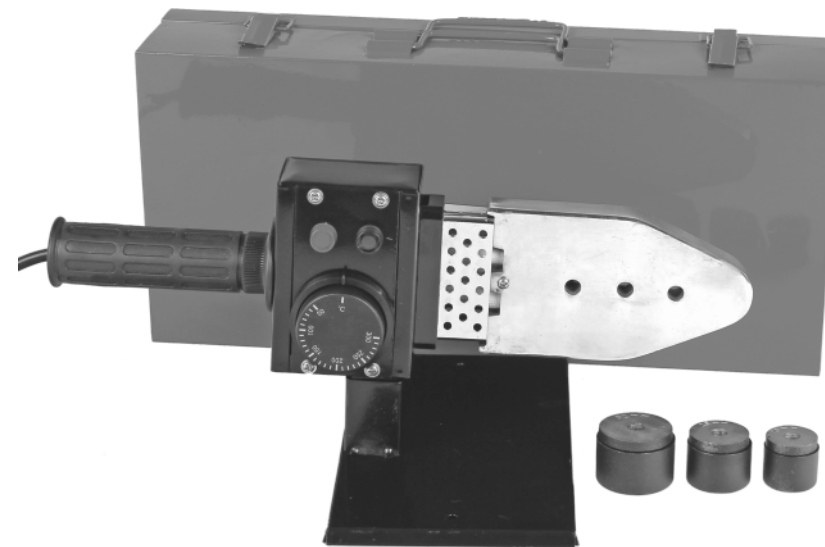

Uputstvo za upotrebu

Art.Nr: 746.100.32 W-RSG 32

Art.Nr: 746.100.63 W-RSG 63



SRB

Pegla za plastične cevi

UPUTSTVO ZA UPOTREBU




PAŽNJA!

1. Molimo Vas da pre upotrebe proverite uređaj i kabel. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
2. Utičnica mora biti uzemljena.
3. Uređaj nije dozvoljeno koristiti napolju kada pada kiša, takođe sprečite vodu i druge tečnosti da dospeju u uređaj.
4. Korisnik uređaja mora koristiti rukavice.
5. Mora se voditi računa o ostavljanju uređaja kao i upozoriti ostale, da nebi došlo od povređivanja ili oštećenja.
6. Ne rastavljajte uređaj, da nebi došlo do strujnog udara i oštećenja.
7. Ako indikatorna lampa dugo ne menja stanje, to pokazuje da uređaj ne radi normalno, treba odmah prekinuti rad i iskopčati uređaj iz naponske mreže.
8. Proverite osigurače, uređaj treba da prestane da radi čim dođe do prekida.
9. Ukoliko uređaj nije ispravan, treba ga poslati ovlašćenom serviseru na popravku.



SASTAVNI DELOVI

1. Rukohvat
2. Indikator grejača
3. Strujni indikator
4. Toplotna izolacija
5. Grejna površina
6. Otvor za alat za spajanje
7. Postolje
8. Kabel
9. Termostat

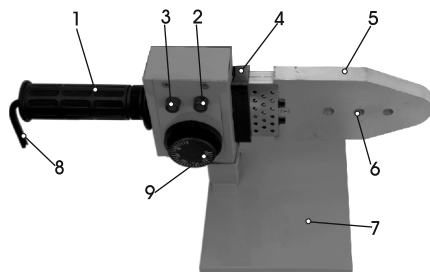

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Površinska temperatura spajanja:	0-300°C
Potrebno vreme za zagrevanje:	< 15 min
Snaga:	800 W
Napon mreže:	220V AC
Frekvencija:	50Hz

Nastavci za cevi:
W-RSG 32: 20,25,32mm
W-RSG 63: 20,25,32,40,50,63mm

SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



Opasnost! Vrela površina.



Koristite zaštitne rukavice.



Opasnost od električnog udara.
Opasnost po život.



Uređaj namenjen za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

1. Instaliranje i zagrevanje uređaja

Prema specifikaciji potrebno je povezati odgovarajući uređaj sa imbus vijkom, vijak ne treba previše pritezati, kako se alat nebi ošteti. Uopšteno, "muški" deo je ispred "ženskog" dela alata. Vodite računa u toku zagrevanja alata.

2. Postavite deo za topljenje

Uređaj je opremljen sa osloncem. Rukovaocu je lakše u toku rada ako uređaj postavi na oslonac.

3. Ukopčajte utičnicu i započnite grejanje

Vodite računa o tome da je utičnica uzemljena. Crvena lampa se pali, što znači da se uređaj zagreva. Zelena lampica svetli dok god je uređaj pod naponom. Crvena lampica će se ugasi kada grejač dostigne potrebnu temperaturu..

4. Topljenje plastičnih cevi

Presecite plastičnu cev sa uređajem za rezanje, nakon toga postavite fitting za cev u uređaj u isto vreme i zagrevajte ga nekoliko sekundi (vidi tabelu 2). Nakon toga, fitting brzo izvucite iz alata da bi izvršili spajanje (vreme potrebno da se izvrši spajanje zagrejanih cevi i fittinga je dato u tabeli 2).



Pažnja: Nakon postavljanja u uređaj, ne može se vršiti dodatno podešavanje, zabranjeno je rotiranje fittinga u toku spajanja.

Spoljni prečnik (mm)	Dubina grejanja (sek)	Vreme grejanja (sek)	Vreme za spajanje (sek)	Vreme hlađenja nakon spajanja (sek)
20	14	5	4	3
25	16	7	4	3
32	20	8	4	4
40	21	12	6	4
50	22,5	18	6	5
63	24	24	6	6

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlazite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego je predajte u Vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način će te doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.