

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Brusilica stacionarna
W-SSM 450



748.450.10

Pogled sa zadnje strane



Opis uređaja

1. Stezna matrica sa podloškom
2. Valjak-nosač brusnog papira
3. Brusni papir
4. Prirubnica
5. Metalna radna ploča
6. Kućište uređaja sa motorom
7. Prekidač "Uključeno/Isključeno"
8. Otvori za fiksiranje na radni sto
9. Priključak za usisivač za prašinu



Pročitajte pažljivo ovo uputstvo. Pridržavajte se svih bezbednosnih upozorenja, mera opreza, uputa za montažu, održavanje i čišćenje. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

Radno mesto

- Držite Vaš radni prostor čist i dobro osvetljen. Neuredno i mračno radno mesto mogu dovesti do nesreća.
- Ne radite sa uređajem u okolini u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina. Električni alati proizvode varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- Držite slučajne prolaznike i nato decu, daleko od radnog mesta za vreme rada. Skretanjem pažnje može doći do gubitka kontrole nad uređajem.

Električna bezbednost

- Električni alat mora biti povezan na uzemljenu električnu utičnicu. Nikada ne skidajte ili prepravljajte utikače ili utičnice.
- Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od električnog udara, ako je vaše telo uzemljeno.
- Držite uređaj dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni aparat povećava rizik od električnog udara.
- Pazite da ne oštetite kabl. Nikada ne koristite kabl za napajanje za nošenje uređaja ili za izvlačenje

utikača iz utičnice. Držite kabel dalje od toplote, ulja, oštirih ivica ili pokretnih delova. Zamenite oštećene kablove za napajanje. Oštećeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.

- Kada se radi sa električnim alatom na otvorenom, koristite produžne kablove koji su namenjeni rad na otvorenom. Ovi produžni kablovi smanjuju rizik od strujnog udara.

Lična bezbednost

- Budite oprezni i pazite šta radite. Koristite zdrav razum dok radite sa električnim alatom. Ne upotrebljavajte električni alat kada ste umorni, pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može da dovede do ozbiljnih povreda.
- Nosite odgovarajuću odeću. Nemojte da nosite široku odeću ili nakit. Ako imate dugu kosu vezite je ili stavite pod kapu. Opuštena odeća, nakit ili duža kosa mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova uređaja.
- Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Proverite da li je prekidač u položaju "Isključeno" pre uključivanja uređaja u električnu struju. Ne držite prst na prekidaču dok prenosite uređaj.
- Uklonite pribor i ključeve za podešavanje iz okruženja pre startovanja uređaja. Alat ili ključevi mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova.
- Uvek stojte stabilno i u ravnoteži. Stabilan stav omogućava bolju kontrolu nad uređajem u neočekivanim situacijama.
- Koristiti zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare, masku za prašinu, sigurnosnu obuću, masku za zaštitu od prašine i zaštitu sluha.

Upotreba i održavanje

- Ne preopterećujte uređaj. Pravilan izbor alata će obezbediti da se bolje i sigurnije uradi dati posao. Ne koristite alat za namene za koje nije namenjen.
- Ne upotrebljavajte električni alat kome je prekidač za isključivanje/uključivanje oštećen ili neispravan. Električni uređaj koji se ne može kontrolisati pomoću prekidača, ne sme se koristiti.
- Izvucite utikač iz električne utičnice pre nego što krenete sa bilo kakvim poslovima na podešavanju, promeni delova, pribora ili odlazete električni alat. Takve zaštitne bezbednosne mere smanjuju opasnost nenamernog startovanja.
- Odložite električni alat van domašaja dece i ostalih nekalifikovanih lica. Alati su opasni u rukama neiskusnih i neobučениh osoba.
- Održavanje alata sa pažnjom. Nemojte koristiti oštećeni alat.
- Proverite pokretljivost i vezivanje svih pokretnih delova, lomljenje delova, kao i bilo koje druge okolnosti koje mogu da utiču na rad uređaja. Ako je bilo koji deo oštećen, mora biti popravljen ili zamenjen u ovlašćenom servisu. Mnoge nesreće nastaju usled lošeg održavanja alata.
- Koristite samo dodatnu opremu i pribor koja je preporučena od strane proizvođača za vaš model. Dodatna oprema koja može odgovarati za jedan uređaj, može postati opasna kada se koristi na drugom uređaju.
- Servis ili održavanje mora obavljati isključivo kvalifikovana osoba u ovlašćenom servisu.
- Kod servisiranja koristiti isključivo originalne rezervne delove.

Posebne sigurnosne mere

- Održavajte i čuvajte kontrolnu pločicu na uređaju jer ona sadrži vrlo bitne informacije za korisnika.
- Upozorenje! Osobe sa pejsmejkerom treba da konsultuju svog lekara pre korišćenja ovog proizvoda. Elektromagnetna polja u neposrednoj blizini srčanog pejsmejкера mogu da izazovu smetnje u radu pesmejкера.

Pored toga, osobe sa pejsmejkerom treba da se pridržavaju sledećeg:

- Izbegavajte da budete sami dok radite sa uređajem.
- Pravilno održavajte i pregledajte sve alate pre upotrebe da biste izbegli strujni udar.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je priključen na električnu utičnicu. Isključite alat i isključite ga iz električne utičnice pre napuštanja radnog mesta.
- **Upozorenje!** Neki prašine nastale brušenjem, sadrže hemikalije koje su opasne po zdravlje. Neki primeri ovih hemikalija su:
 - Olovo od boja na bazi olova.
 - Kristali silicijuma od cigle i cementa ili drugih građevinskih proizvoda.

- Arsen i hrom od hemijski tretiranog drveta.

Vaš rizik od ovih uslova varira, u zavisnosti od toga koliko često radite ovu vrstu posla. Da biste smanjili svoju izloženost ovim hemikalijama: radite u dobro provetrenim prostorijama i sa propisnom sigurnosnom i zaštitnom opremom.

Upozorenje! Sva ova upozorenja i napomene u ovom uputstvu ne mogu da pokriju sve moguće uslove i situacije koje se mogu pojaviti. Mora biti shvaćeno od strane operatera da su zdrav razum i opreznost faktori koji ne mogu biti ugrađeni u ovaj proizvod i uputstvo, ali moraju biti poštovani od strane operatera.

Uzemljenje

Upozorenje:

Nepravilno povezivanje žice za uzemljenje može da dovede do opasnosti od strujnog udara. Proverite sa kvalifikovanim električarom, ako ste u nedoumici da li je utičnica ispravno uzemljena.

Nemojte modifikovati utikač strujnog kabla sa alatom. Nemojte da koristite alat ako je kabl za napajanje ili utikač oštećen.

Raspakivanje uređaja

- Prilikom raspakivanja, proverite da li su svi delovi na broju i neoštećeni.
- Ako neki delovi nedostaju ili su oštećeni, odmah pozovite vašeg prodavca.

Sklapanje uređaja i montaža brusnih valjaka

Upozorenje

- Uvek proverite da li je strujni kabl isključen iz svoje električne utičnice pre nego što preduzmete bilo kakve aktivnosti na uređaju.
- Da biste postavili brusni valjak (3) morate prvo da pronađete odgovarajući valjak nosač brusnog papira (2) i odgovarajuću priрубnicu (4).
Primer :Brusni valjak od 19 mm (3/4") (poz 103) ide sa valjkom nosačem od 19 mm (3/4") (poz108) i priрубnicom od 19 mm (3/4") (poz 97) . (vidite sliku A)
- Prvo postavite priрубnicu na metalnu radnu ploču (5) u okrugli otvor.
Zatim, preko osovine stavite valjak nosač brusnog papira.
- Napomena :**Brusni valjak od 12.7 mm (1/2") jedini ide direktno na osovinu bez valjka nosača.
- Postavite brusni valjak na valjak nosač i stavite odgovarajuću podlošku. Na kraju zavrните maticu.

Rad sa uređajem

- Priključite uređaj na električnu mrežu.
- Uključite uređaj pomoću prekidača (7). Uvek pokrenite uređaj nekoliko sekundi pre kontakta sa radnim komadom.
- Ostvarite kontakt radnog komada i brusnog papira minimalnim pritiskom. Ako brusni papir ne uklanja dovoljno materijala, probajte sa grubljom granulacijom.
- Povremeno proverite stanje brusnog valjka na oštećenja i habanje. Zamenite ga ako je potrebno. Prestanite sa upotrebom ukoliko je brusni valjak oštećen.
- Po završetku, isključite prekidač (7).


Pregled, održavanje i čišćenje

Pre svake upotrebe, proverite opšte stanje uređaja. Proverite vijke, pokretne delove, napukle ili slomljene delove, oštećene električne instalacije i bilo koje druge okolnosti koje mogu uticati na siguran rad.


Ako se pojavi abnormalna buke ili vibracija, prestanite sa radom i obratite se ovlašćenom servisu. Ne koristite oštećeni uređaj i opremu.

Pripadajuća oprema


Prirubnice

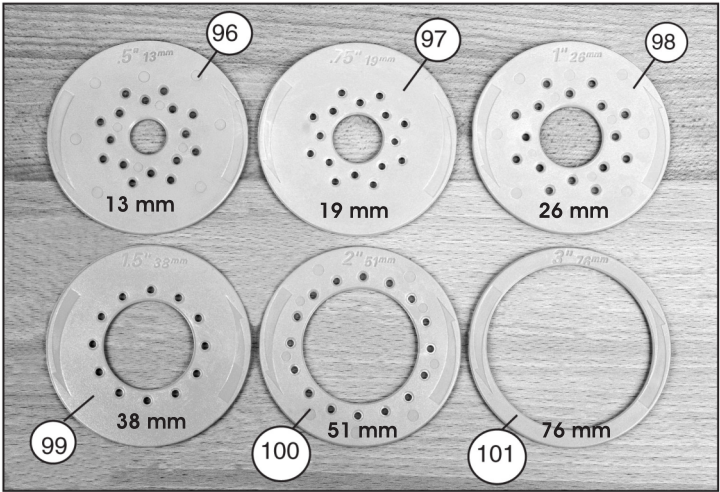

Brusni valjci
granulacija P80

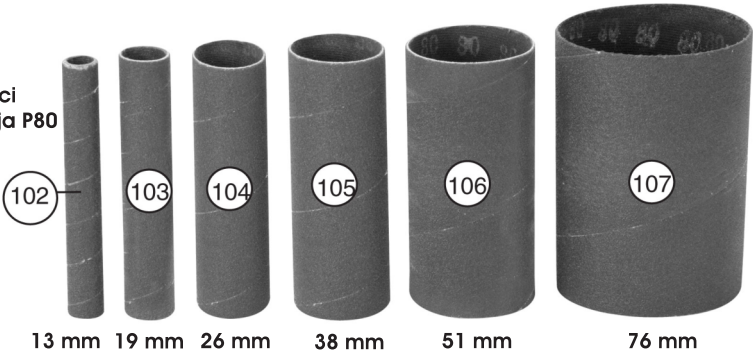

Valjci-nosači
brusnog papira

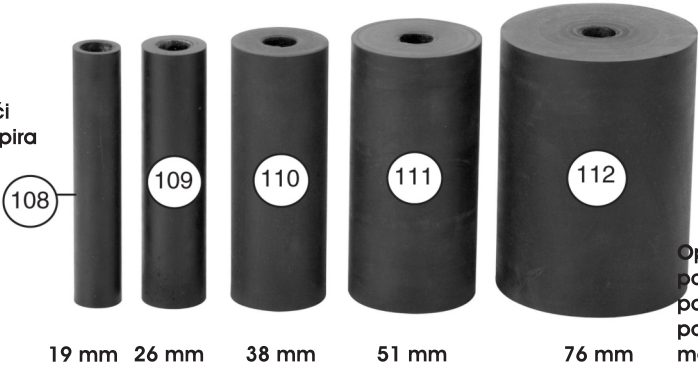

Opremu sačinjava još:
podloška 15 mm-1 kom
podloška 22 mm-1 kom
podloška 44 mm-1 kom
matica-1 kom

Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre stavljanja uređaja u pogon.



Nosite zaštitne naočare pri radu sa ovim uređajem.



Nosite zaštitu za uši od buke.



Pri radu sa ovim uređajem nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Obradivanjem materijala može nastati prašina opasna po zdravlje. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!

Tehnički podaci

Napon:	230V~ 50Hz	Vrednosti buke utvrđene su u skladu sa normom EN 62841.
Snaga:	450 W	Nivo zvučnog pritiska L_{pA} : - - - - - 76 dB(A)
Broj obrtaja:	2.000 min^{-1}	Nivo zvučne snage L_{WA} : - - - - - 89 dB(A)
Broj vibracija:	58 min^{-1}	Faktor nesigurnosti K: - - - - - 3 dB(A)
Klasa zaštite:	II /	Nosite zaštitu za uši od buke. Buka može da utiče na gubitak sluha.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Brusilica stacionarna**

Tip/Model: **W-SSM 450**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220-240V ~ 50Hz; Klasa zaštite II; Nazivna snaga: 450W; IPX0**

Za ove modele izdati su sertifikati: E8A 049613 0122 Rev. 02 i M8A 049613 0101 Rev. 02 od strane: TÜV SÜD Product Service GmbH, Ridlerstraße 65, 80339 Munich, Nemačka.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 62841-1:2015
EN IEC 55014-2:2021	EN ISO 12100:2010
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021	
EN 61000-3-3:2013/A2:2021	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 04.12.2023.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BRUSILICA STACIONARNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SSM 450**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregrevanje i pregorevanje motora) ili upotreba neodgovarajućih brusnih papira za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. ekseri, vijci i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ako je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na el. instalaciji uređaja (osim aktivnosti dozvoljenih uputstvom).
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka