

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Perač pod pritiskom indukcioni
W-HR 1600



И 005 17



751.162.00

Upozorenje: Pročitajte sva uputstva pre upotrebe ovog uređaja.

Važni bezbednosni saveti

- **Nikada** ne usmeravajte mlaznicu pod visokim pritiskom na ljude ili životinje.
- **Nikada** ne koristite ovaj uređaj ako ste pod dejstvom alkohola ili droga.
- **Nikada** ne koristite ovaj uređaj dok stojite u vodi.
- **Nikada** ne dodirujte električne utičnice mokrim rukama.
- **Nikada** ne dozvolite da električni priključak bude u vodi.
- **Nikada** ne koristite ovaj uređaj ako nije priključena i pušten dovod vode u uređaj.
- **Nikada** ne koristite toplu vodu sa za rad sa ovim uređajem.

Važne bezbednosne mere

Upozorenje: Kada koristite ovaj proizvod, treba poštovati osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:

- Pročitajte pažljivo i shvatite sva uputstva, pre upotrebe proizvoda. Sačuvajte sve informacije o bezbednosti za buduću upotrebu.
- Ne koristite pritisni perač kada ste umorni, pod uticajem alkohola, droga ili lekova.
- Rizik od povrede mlazom-ne usmeravajte mlaz vode pod visokim pritiskom na ljude ili životinje.
- Ne dozvolite deci da rade ili se igraju sa peračem pod pritiskom u bilo kom trenutku.
- Da biste smanjili rizik od povrede, neophodan je nadzor kada se pritisni perač koristi u blizini dece.
- Morate biti upoznati kako se zaustavlja uređaj i smanjuje pritisak mlaza. Sve kontrole na uređaju vam moraju biti poznate.
- Budite oprezni - uvek budite svesni gde usmeravate mlaz pod visokim pritiskom.
- Držite ljude i posmatrača dalje od površina koje čistite.
- Uvek stojte stabilno i u ravnoteži dok radite sa uređajem.
- Radna površina treba da ima odgovarajuću drenažu da bi se smanjila mogućnost pada usled klizave podloge.
- Pratite uputstva za održavanje navedena u ovom priručniku.
- Da biste smanjili rizik od strujnog udara, držite sve strujne veze suve i van dodira sa zemljom. Ne dodirujte strujni kabl ili konektore mokrim rukama.



Opšte mere bezbednosti

- Ovaj uređaj je namenjen samo za spoljašnju upotrebu u domaćinstvu.
- Crevo visokog pritiska može da procuri od habanja, zloupotrebe, lomljenja itd. Ne koristite oštećeno crevo visokog pritiska.
- Ne koristite ovaj uređaj u područjima u blizini zapaljivih materijala, gasova ili zapaljive prašine.
- Neke hemikalije ili sredstva za pranje mogu biti štetne ako se udišu ili progutaju i mogu izazvati ozbiljne povrede. Koristite zaštitnu masku za disanje kad god postoji šansa da se štetna isparenja udišu. Pročitajte sva uputstva vezana za masku koju koristite tako da budete sigurni da će maska obezbediti neophodnu zaštitu od udisanja štetnih isparenja.
- Pre početka upotrebe perača na hladnom vremenu, proverite sve delove opreme i budite sigurni da ništa nije smrznuto na peraču i njegovim delovima. Nemojte držati uređaj na mestu gde temperatura može pasti ispod 0°C.
- Nemojte praviti nikakve modifikacije na nekom od delova uređaja. Uređaj nikada ne koristiti ako neki delovi nedostaju ili su slomljeni, kao i bez zaštitnog kućišta i maske.
- Držite crevo visokog pritiska povezano sa uređajem i pištoljem za prskanje dok je sistem je pod pritiskom. Odvajanje crevo visokog pritiska dok je uređaj pod pritiskom je opasno i može izazvati povrede.
- Ne ostavljajte perač pod pritiskom bez nadzora dok je prekidač uključen.
- Držite vodeni mlaz dalje od električnih instalacija jer može doći do fatalnog električnog udara.



Simboli i njihovo značenje

Na samom uređaju ili ovom uputstvu pojavljuju se određeni simboli. Oni predstavljaju važne informacije o proizvodu ili o uputstvu za njegovu upotrebu.



Ukazuje na potencijalnu opasnost od telesnih povreda.



Dvostruka zaštita



Ne izlagati uređaj kiši ili koristiti u vlažnim prostorijama



Da biste smanjili rizik od povrede, korisnik mora pročitati i razumeti uputstvo pre korišćenja ovog proizvoda



Uvek nosite zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim zaštitama i po potrebi potpunu zaštitu lica pri radu sa ovim proizvodom



Da biste smanjili rizik od proboja ili povrede, nikada nemojte da usmerite mlaz vode ka ljudima i domaćim životinjama. Curenje creva i pribora su takođe u stanju da prouzrokuje povrede ubrizgavanja. Ne drže za creva ili pribor.



Da biste smanjili rizik od povreda usled povratnog udara, držite pištolj za prskanje sigurno sa obe ruke kada je uređaj u pogonu.



Korišćenje u mokrim i vlažnim uslovima i ne pridržavanje bezbedosnih propisa može dovesti do električnog šoka.



Upozorenje! Nikada ne usmeravajte pištolj na ljude, životinje, kućušta mašina ili bilo koji električni alat.



Uređaj ne treba da bude povezan na vodovodnu mrežu za pitku vodu.



Električni otpad ne treba odlagati sa kućnim otpadom. Proverite sa svojim lokalnim vlastima ili prodavcem za savet za reciklažu.

Servisiranje dvostruko izolovanih uređaja

U dvostruko izolovanim proizvodima, postoje dva sistema izolacije. Uzemljenje je obezbeđeno duplom izolacijom proizvoda i ne treba nikakvo drugo uzemljenje. Servisiranje dvostruko izolovanih proizvoda zahteva izuzetnu pažnju i poznavanje sistema, i treba da ga radi samo kvalifikovano osoblje u ovlašćenom servisu. Zamena delova kod dvostruko izolovanih proizvoda mora biti isključivo sa originalnim identičnim delovima. Dvostruko izolovani proizvod je označen rečima "Dvostruka izolacija" ili "Dvostruko izolovan". Ovaj simbol mora biti naznačen na proizvodu. 

Korišćenje produžnih kablova

Korišćenje produžnih kablova na ovom proizvodu se ne preporučuje. Ako morate da koristite produžni kabl, koristite samo produžne kablove koji su namenjeni za spoljnu upotrebu. Ovi kablovi prepoznaju se po oznaci "prihvatljiv za vanjsku upotrebu, čuvajte ga u zatvorenoj prostoriji kada nije u upotrebi". Koristite samo produžne kablove koji imaju električnu provodljivost ne manju od karakteristika samog proizvoda. Ispitajte produžni kabl pre upotrebe. Nemojte koristiti oštećene produžne kablove! Ne vucite za kabl kada isključujete utikač e iz električne utičnice. Držite kabl dalje od izvora toplote i oštih ivica. Uvek isključite produžni kabl iz električne utičnice pre nego što isključujete uređaj iz produžnog kabla.

Upozorenje: Da biste smanjili rizik od strujnog udara, držite sve strujne spojeve suve i iznad zemlje. Ne dodirujte utikač mokrim rukama.

- Ne koristite uređaj ukoliko su kabl za napajanje ili delovi aparata vlažni, oštećeni, npr: creva visokog pritiska, pištolj.
- Ako se koristi produžni kabl, utikač i utičnica moraju biti vodonepropusni.

Upozorenje: Neadekvatni produžni kablovi mogu da budu opasni.

- Izvucite utikač iz električne utičnice tokom čišćenja ili održavanja i kada pripremate uređaj za neku drugu funkciju.

Pravilna upotreba perača pod pritiskom

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa hladnom vodom! NE koristite toplu vodu za snabdevanje ovog pritisknog perača.


- Perač pod pritiskom ne priključujte na dovod vode većeg pritiska nego što je propisano. Nikada ne dozvolite perač radi bez dovoda vode. Pokretanje i rad perača bez vode će uzrokovati nepopravljivu štetu na uređaju.
- Uverite se da je voda kojom snabdevate perač čista, bez peska i da ne sadrži korozivne hemijske supstance. Korišćenje prljave vode će smanjiti radni vek perača.
- Oprez - Perač pod pritiskom može da se koristi za različite aplikacije, uključujući pranje automobila, čamaca, dvorišta, zidova, garaža itd, gde je pod visokim pritiskom potrebno ukloniti prljavštinu i prašinu. Voda pod visokim pritiskom može da ošteti radnu površinu ako se pravilno ne koristi! Videti odeljak pod nazivom "Uputstvo za upotrebu" za više detalja. Uvek testirajte mlaz prvo na otvorenom prostoru.
- Nikada ne pomerajte uređaj povlačenjem za crevo visokog pritiska. Koristite rukohvat postavljen na gornjem delu uređaja.
- Uvek držite pištolj za visoki pritisak sa dve ruke. Držite jednu ruku na okidaču, a drugom rukom podržavajte štap sa druge strane (vidi dijagram).
- Kod doziranja deterdženta, perač mora biti isključivo na niskom pritisku. Kada radite sa deterdžentom, koristite podesivu mlaznicu na posudi za deterdžent.

Sklapanje uređaja

Raspakivanje ambalaže

Nakon otvaranja kutije, izvadite sve delove i proverite da li odgovaraju priloženom spisku, kao i da nisu oštećeni prilikom transporta.


1. Držač puške i pribora
3. Ručka perača
4. Kuka držač kablova
5. Posuda za deterdžent
6. Ulazni priključak za vodu
7. Podesiva mlaznica
8. Produžetak puške
9. Puška
10. Igla za čišćenje mlaznice
11. Crevo visokog pritiska
12. Kućište sa motorom i pumpom
13. Produžna noga desna
14. Produžna noga leva
15. Točkovi

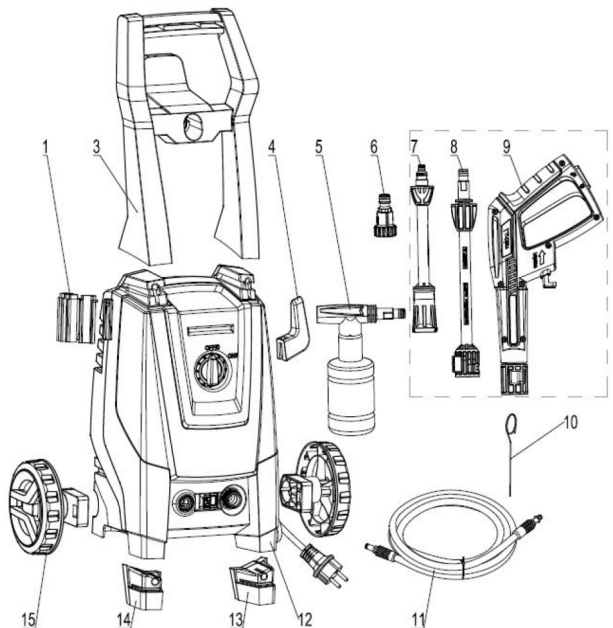


Zbog transporta i pakovanja, neki delovi pribora mogu biti isporučeni demontirani. Molimo Vas da sledite navedena uputstva za njihovu montažu:

Korak 1

- Umetnite produžetak puške (8) u pušku (9). Gurnite i okrenite produžetak (8) u smeru kazaljke na satu na pušku (9) dok ga ne zategnete rukom da čvrsto stoji. Kada se delovi pravilno spoje, dve komponente ne možete razdvojiti povlačenjem ravno sa puške (9). Utisnite mlaznicu deterdženta na isti način, u zavisnosti od toga koji je priključak najpogodniji za površinu koju čistite. Samo jedan priključak se može umetnuti u pušku istovremeno. Sve dodaci moraju biti umetnuti u pušku radi pravilne upotrebe.
- Umetnite podesivu mlaznicu (7) produžetak (8), kao tip za brzo spajanje, samo ga trebate gurnuti na produžetak (8) direktno i snažno dok se ne zategne kako bi se zaključao. Kada se delovi pravilno spoje, ne možete razdvojiti dve komponente povlačenjem ravno na produžnom štapu (8). Utisnite turbo mlaznicu na isti način, u zavisnosti od toga koji je priključak najpogodniji za površinu koju čistite. Samo jedan priključak se može umetnuti u produžetak (8) istovremeno. Svi nastavci moraju biti umetnuti u produžetak (8) radi pravilne upotrebe. (Sl.2)

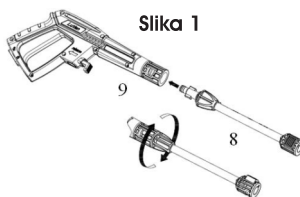


Slika 1

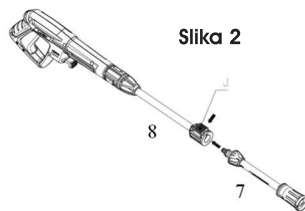

Slika 2


Korak 2

- Pričvrstite ručicu perača (3) čvrsto na glavno kućište kao što je prikazano na slici pored. Vijci će biti upakovani zajedno sa uputstvom. Pažljivo pregledajte isporuku i sve delove uređaja.

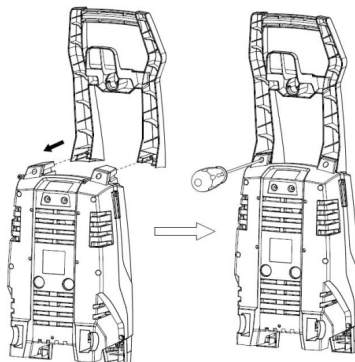


Korak 3

- Umetnite držač puške i pribora (1) i kuku za kabel (4) tako što ćete ih postaviti u predviđene žlebove na kućištu i pritisnuti prema dole, kao što je prikazano na slici pored.

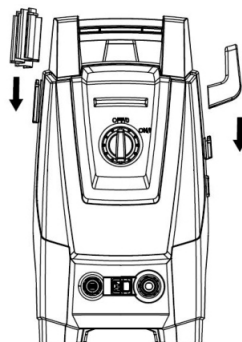


Korak 4

- Pričvrstite produžne noge (levu i desnu) na glavnu kućište pomoću priloženih vijaka.
Pričvrstite točkove na glavnu jedinicu u smeru kako pokazuje strelica dok ne čujete "klik", kao što je prikazano na slikama pored.

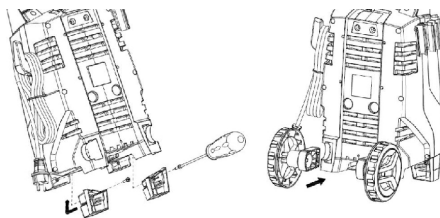


Korak 5

- Pričvrstite crevo visokog pritiska (11) na izlaz vode za pranje pod pritiskom. Umetnite ga i čvrsto ga spojite da biste izbegli curenje. Kada se delovi pravilno spoje, ne možete razdvojiti dve komponente povlačenjem direktno iz izlaza za vodu. Gurnite "dugme" u skladu sa pravcem strelice, zatim izvucite crevo visokog pritiska.

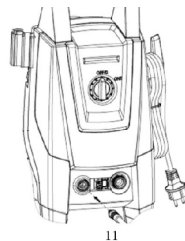


Korak 6

- Pričvrstite crevo visokog pritiska (11) na pušku (9). Umetnite ga i čvrsto ga spojite da biste izbegli curenje. Kada se delovi pravilno spoje, ne možete razdvojiti dve komponente povlačenjem direktno iz pištolja (11) Pritisnuti dugme za zaključavanje creva, onda možete izvući crevo visokog pritiska.

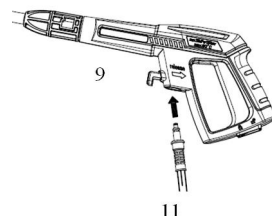


Korak 7

- Umetnite mlaznicu deterdženta (5) u pušku (9). Gurnite i okrenite mlaznicu deterdženta (5) u smeru kazaljke na satu na pušku (9) dok se ne zategne rukom da se zaključa. Kada se delovi pravilno spoje, dve komponente ne možete razdvojiti povlačenjem ravno na puški (9).

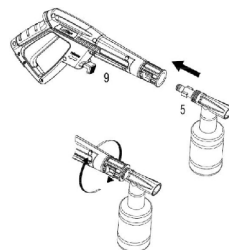

Korak 8

- Pričvrstite priključak creva na perač pod pritiskom. Pre pričvršćivanja konektora na muški priključak, uklonite plastični poklopac, koji je umetnut na muški priključak na mašini za pranje pod pritiskom pre transporta. Ovaj plastični poklopac se može odbaciti kada se ukloni. Nakon što su obe komponente instalirane, pričvrstite baštensko crevo s priključnim vijkom na peraču. Povežite baštensko crevo sa vodenim mlazom.
Upozorenje: Baštensko crevo ne sme da bude oštećeno i da propušta vodu. Unutrašnji prečnik ne može biti manji od 1/2", a dužina ne može biti veća od 8 m.

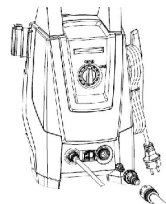


Uputstvo za upotrebu

Ovaj uređaj je namenjen da se koristi sa hladnom vodom!
NE koristite toplu vodu za napajanje ovog pritisnog perača.

Pokretanje

Upozorenje: Uvek isključite motor jedinice pre isključivanja dovoda vode u uređaju. Može doći do ozbiljne štete na motoru ako uređaj radi bez vode.

- Potpuno odvrnite slavinu za dovod vode.
- Otključavanje okidača (pritiskom na sigurnosnu tipku, a zatim aktiviranjem okidača) na nekoliko sekundi; dozvolite da voda iscure iz mlaznice.
- Proverite da li voda curi na spojevima. Ako voda procuri, ponovo spojite crevo za vodu, pištolj za prskanje da biste bili sigurni da je svaki pribor savršeno povezan.
- Priključite uređaj na napajanje strujom.
- Postavite prekidač za napajanje u položaj "I".
- Aktivirajte okidač i pokrenite perač.



Upozorenje! Proverite da li napon napajanja i frekvencija odgovaraju podacima navedenim na kontrolnoj pločici uređaja. Uređaj treba da bude priključen samo na mrežni napon preko sigurnosnog osigurača (Maksimalno 30 mA) da bi se isključio dovod električne energije u slučaju kratkog spoja.

Zaustavljanje perača

Upozorenje: Uvek isključite motor pre isključivanja dovoda vode u uređaju. Može doći do ozbiljne štete na motoru ako uređaj radi bez vode.

- Otpustite okidač, motor će zaustaviti rad.
- Postavite prekidač u položaj "O".
- Isključite utikač iz utičnice.

Upozorenje! Nepridržavanje gore navedenih uputstava može dovesti do oštećenja mašine.

Zamena pribora

- Otpustite okidač.
- Isključite prekidač napajanja (položaj "O").
- Demontirajte originalnu podesivu mlaznicu.
- Postavite podesivu mlaznicu i bocu deterdženta.

Oprez: Nikada ne isključujte crevo visokog pritiska sa mašine dok je sistem još uvek pod pritiskom. Za odzračivanje jedinice isključite motor, isključite dovod vode i 2-3 puta pritisnite okidač.


Informacije za upotrebu

Sigurnosni ventil i/ili ventil za ograničavanje pritiska

Upozorenje-opasnost! Nemojte dirati ili podešavati postavku sigurnosnog ventila. Sigurnosni ventil je i ventil za ograničavanje pritiska. Kada se pištolj aktivira, ventil se otvara, prekidač pritiska, mašina se automatski gasi. Ako je mlaznica pištolja blokirana, uzrokuje podizanje pritiska u mašini, otvara se sigurnosni ventil, prekidač pritiska, mašina se automatski gasi.

Sigurnosni prekidač puške perača

Operater treba da pritisne dugme za otključavanje, a zatim aktivira okidač da bi se započelo sa pranjem. Kada otpustite okidač, on se automatski vraća u isključenu poziciju. Kada ne koristite uređaj, pritisnite dugme za zaključavanje da biste sprečili slučajno pokretanje perača.

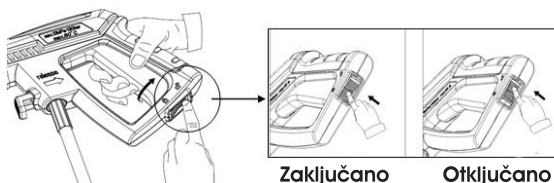


Držanje puške perača

Kad god koristite perač, predlažemo da ga držite u pravilnom položaju, sa jednom rukom na ručki, a drugom na podesivoj mlaznici.

Korišćenje deterdženta


Dodajte deterdžent u rezervoar. Sastavite rezervoar sa dozatorom za deterdžent. Umetnite kraj posude za deterdžent plastičnom pločicom u otvor pištolja za raspršivanje, gurnite i okrenite u smeru kazaljke na satu da zaključate dozator deterdženta i uključite ga.

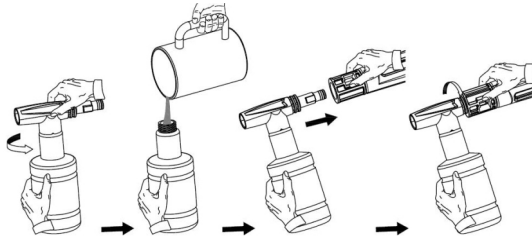

Upotreba deterdženata može značajno smanjiti vreme pranja i pomoći kod uklanjanju teških mrlja. Neki deterdženti su prilagođeni za upotrebu pod visokim pritiskom kod specifičnog čišćenja. Ovi deterdženti su približno jednako tečni kao voda. Upotreba gušćih deterdženata, kao što je sapun za posude, začepljuje sistem za ubrizgavanje hemikalija i sprečava nanošenje deterdženta. Snaga čišćenja deterdženata potiče od nanošenja na površinu i daje hemikalijama dovoljno vremena da razbiju prljavštinu.

Kontrola dovoda vode


Filter za dovod vode mora se redovno kontrolisati, kako bi se izbeglo začepljenje i ograničenje u dovodu vode do pumpe.

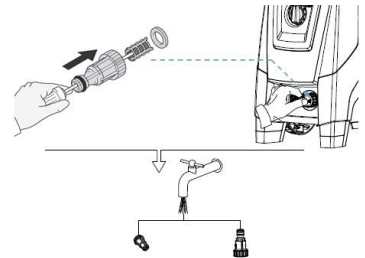

Podesiva mlaznica za raspršivanje

Podesiva mlaznica će vam omogućiti da koristite različite modele prskanja od punog raspršivača (dijagram 1) do direktnog tankog mlaza (dijagram 2).

Kada perač koristite za čišćenje drvene palube, vozila itd., uvek počnite koristiti sa širokim mlazom i udaljenosti rasprskavanja od ok 100 cm od površine koju perete da ne bi oštetili površinu materijala koji čistite. Uvek počnite sa prskanjem u prostoru gde nema ljudi, životinja i predmeta koji bi mogli biti oštećeni prilikom pranja.

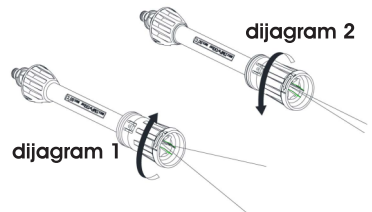

Upozorenje: Mlaz pod visokim pritiskom može biti opasan ako se zloupotrebi. Mlaz ne sme biti usmeren na osobe, električnu opremu ili sam uređaj.

Ne usmeravajte mlaz na sebe ili druge osobe da biste očistili odeću ili obuću.

Uputstvo za korišćenje igle za čišćenje dizne

Koristite iglu za čišćenje dizne koja je sastavni deo isporuke. Umetnite iglu u otvor mlaznice i pomerajte je napred-nazad dok se ne uklone nečistoće.



Čišćenje i skladištenje

Isključivanje pritisnog perača

Kada završite sa upotrebom pritisnog perača, pratite ove korake da biste pravilno isključili i ispraznili uređaj:

- Okrenite za prekidač u položaj "OFF" (isključeno).
- Zavrnite dovod vode.
- Pre skidanja creva visokog pritiska, okrenite pištolj u bezbednom pravcu i ispraznite sadržaj vode visokog pritiska.
- Skinite crevo visokog pritiska sa perača i pištolja.
- Skinite crevo za dovod vode sa perača.
- Uklonite višak vode iz pumpe prevrtanjem uređaja na obe strane da se ocedi preostala voda iz ulaznih i izlaznih priključaka.
- Skinite filter za vodu i isperite ga čistom vodom da biste uklonili prljavštinu ili ostatke. Vratite filter kada ga očistite.
- Ispraznite rezervoar za deterdžent i isperite ga čistom vodom.
- Odstranite preostalu vodu sa svih delova i pribora.
- Uključite sigurnosnu bravu na pištolju u položaj zaključano.
- Čuvajte perač pod pritiskom, delovi i pribor u prostoriji sa temperaturom iznad 0°C.

Saveti za pranje raznih vrsta površina

Upozorenje: Uvek proverite da je područje koje želite da perete bezbedno i da nema prisustva ljudi, životinja i pokretnih objekata koji bi mogli biti oštećeni pranjem.

Drvene i vinilne palube

Isperite palubu i okolinu sa slatkom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanesite ga na područje koje se čisti pod niskim pritiskom. Da biste postigli optimalne rezultate, smanjite radnu površinu na manje delove i očistite svaki odeljak jedan po jedan. Pustite da deterdžent ostane nekoliko minuta na površini, a zatim isperite pod visokim pritiskom. Za najbolje rezultate uvek čistite s leva na desno i odozgo prema dole. Isperite pod visokim pritiskom, držeći vrh mlaznice za raspršivanje najmanje 20-30 cm od površine za čišćenje. Održavajte udaljenost od područja čišćenja kada koristite direktan sprej. Oprez: Za mekše drvo povećajte udaljenost od područja čišćenja.

Beton, Kamen i Cigla

Isperite površinu čišćenja i okolinu sa slatkom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanesite ga na područje koje se čisti pod niskim pritiskom. Isperite pod visokim pritiskom u velikom pokretu držeći vrh mlaznice za raspršivanje najmanje 10-15 cm od površine za čišćenje. Održavajte udaljenost od područja čišćenja kada koristite direktan sprej.

Automobili, brodovi i motocikli

Isperite površinu čišćenja i okolinu sa slatkom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanesite ga na područje koje se čisti pod niskim pritiskom. Da biste postigli najbolje rezultate, očistite jednu stranu. Ostavite deterdžent da stoji na površini nekoliko minuta, ali ne dozvolite da se deterdžent osuši. Isperite pod visokim pritiskom u velikom pokretu držeći vrh mlaznice za raspršivanje najmanje 25 cm od površine za čišćenje. Održavajte udaljenost od područja čišćenja kada koristite direktan sprej. Obrišite suhu površinu za poliranu završnu obradu.

Roštilji, električna oprema i baštenski alati

Isperite površinu čišćenja i okolinu sa slatkom vodom. Ako koristite deterdžent, napunite rezervoar za deterdžent i nanesite ga na područje koje se čisti pod niskim pritiskom. Ostavite deterdžent da stoji na površini nekoliko minuta, ali ne dozvolite da se deterdžent osuši. Isperite pod visokim pritiskom držeći vrh mlaznice za prskanje najmanje 10 cm od površine za čišćenje. Održavajte udaljenost od područja čišćenja kada koristite direktan sprej.

Spremanje perača pod pritiskom za zimu

Pratite sve gore navedene korake, dodajući sledeće:

- Nakon isključivanja dovoda vode i pre nego što isključite crevo visokog pritiska, uključite pritisni perač na 2-3 sekunde, dok sva preostala voda ne izađe iz pumpe. **Odmah nakon toga ugasisite perač.** Nastavak upotrebe pritisnog perača bez vode prouzrokuje ozbiljna oštećenja uređaja!
- Uvek čuvajte perač pod pritiskom, delove i pribor u prostoriji sa temperaturom iznad 0°C.

Upozorenje: Ukoliko se ne pridržavate u skladu sa ovim uputstvima za čuvanja, doći će do oštećenja pumpe.

Održavanje

- Ovaj perač pod pritiskom je opremljen sistemom zatvorenog podmazivanja , tako da nije potrebno dodavanje ulja ni maziva.
- Proverite sva creva i pribor da nisu oštećena, pre upotrebe.
- Proverite filter za dovod vode povremeno, da nije zapušten. Redovno čistite ovaj filter da biste postigli najbolji učinak pranja.

Tehnički podaci

Napon:	230V~ 50Hz
Snaga:	1600 W
Radni pritisak:	90 bara
Maksimalni pritisak:	120 bara
Potrošnja vode:	6 l/min
Maksimalni pritisak dolazne vode:	6 bara
Maksimalna temperatura dolazne vode:	50°C
Nivo zvučnog pritiska je meren u skladu sa standardom ISO 3744	
Nivo zvučnog pritiska L_{pA} :	74,3 dB(A)
Faktor greške K:	3 dB(A)
Nivo zvučne snage L_{WA} :	82,4 dB(A)
Faktor greške K:	3 dB(A)
Akceleracijska vrednost vibracija:	$<2.50 \text{ m/s}^2$
Faktor greške K:	1.50 m/s^2

Zaštita životne sredine

 Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne bacajte ga sa redovnim komunalnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću upotrebu.

Saveti za rešavanje mogućih problema

Prekidač na peraču u položaju „uključeno” a motor se ne pokreće

Mogući uzrok

Električna utičnica neispravna
Napon je neodgovarajući
Strujni kabel nije uključen

Rešenje

Proveriti utikač, utičnicu i osigurač
Proverite napon
Uključite strujni kabel

Pumpa ne postiže odgovarajući pritisak ili pritisak varira

Mogući uzrok

Filter za vodu zapušten
Pumpa ima vuče vazduh
Usisni ventil zapušten
Prečnik dolaznog creva je premali
Ograničeno snabdevanje vodom
Nedovoljno snabdevanje vodom

Rešenje

Očistite ili zamenite filter za vodu
Proverite sve priključke
Otpušite ili zamenite ventil
Priključite dolazno crevo od 3/4"
Proverite dolazno crevo da ne curi
Otvorite do kraja slavinu za vodu

Pritisni perač ne održava pritisak

Mogući uzrok

Previše vazduha u pumpi

Rešenje

Isključite uređaj i snabdevanje vodom i ispustite vazduh na pištolju.

Perač u radu stvara nenormalnu buku

Mogući utrok

Blokiran dotok vode
Ventil zaprljan, izlisan ili zapušten
Filter zaprljan

Rešenje

Proverite ulazni ventil
Proverite, očistite ili zamenite ulazni ventil
Očistite ili zamenite filter

Motor prestaje da radi

Mogući uzrok

Napon niži od propisanog

Rešenje

Proverite da li je napon odgovarajući

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU.

Naziv mašine: Perač pod pritiskom

Tip mašine: W-HR 1600; W-HR 1650; W-HR 1800; W-HR 2000; W-HR 2200

Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdat je ispitni izveštaj: E8N 10 12 70113 013.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1/A1:2009

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-11:2000

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 23.12.2016.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PERAČ POD PRITISKOM**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HR 1600**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dugog neprekidnog rada, upotreba bez vode ili bez dovoljnog dotoka vode (pregorevanje rotora ili statora) kao i zamrzavanje vode unutar uređaja.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenca i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i korišćenje vode čija temperatura prelazi propisanu.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja mlaznice.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka