

Zaštita okoline
Armatura kompresora ne oduzima sa kućnim otpadom nego ih predaje na reciklažu. Takođe i istražene delove kao i sam uređaj nakon isteka njegove upotrebljivosti, oduzima po propisima za odlaganje takve vrste otpada.

opreku.
Ne dodirujte linije napajanja motora i drugih delova vučnog kompresora, u suprotnom postoji opasnost od ozleda.
17. Ne dodirujte vučnog kompresora.
predstavljaju rizik od ozbiljnih povreda, posebno ako su ih obavili neovlašćene osobe.
popravke ili preporuke može da pogorša situaciju kompresora, međutim, oni takođe mogu da sve radove na popravku i izmenama delova mora obaviti isključivo ovlašćeni servis. Neovlašćene popravke i izmene na kompresoru.
16. Nemojte raditi nikakve izmene na kompresoru.
Upotreba delova koji nisu originalni može da predstavlja rizik od oštećenja kompresora.
Garancija neće biti prihvaćena, ako se koriste rezervni delovi koji nisu originalni.
15. Koristite samo originalne rezervne delove.
odmah završiti. U slučaju ovog simptoma utvrdite se u najbližem ovlašćenom servisu.
radu ili ako postoji bilo koji drugi neobičan simptom koji ukazuje na potencijalne štetne, kompresor treba 14. Nemojte koristiti kompresor ako je oštećen. Ako kompresor proizvodi neobičnu buku ili jaku vibraciju pri radu ili ako postoji bilo koji drugi neobičan simptom koji ukazuje na potencijalne štetne, kompresor treba

SRB

WOMAX
Germany



Art.Nr: 754.040.00

- D** Mini Kompressor
- GB** Mini Air Compressor
- F** Mini compresseur
- SRB** Kompresor mini
- BiH** Mini kompresor
- MNE** Mini kompresor

1
GODINA
GARANCIJE

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
Rumenacki put bb
NOVI SAD
Fax: 021/ 62-16-957
Tel: 021/ 62-16-990
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
Braće Ribnikar 55
NOVI SAD
Fax: 021/ 452-457
Tel: 021/ 47-222-12
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

DAVALAC GARANCIJE:

WOBY HAUS d.o.o.
Braće Ribnikar 55
NOVI SAD
Fax: 021/ 452-457
Tel: 021/ 47-222-12
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

POTPIS PRODAVCA:

KUPAC:

DATUM PRODAJE:

FABRIČKI BROJ:

TIP PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA: **KOMPRESOR MINI**

GARANTNI LIST

WOMAX
Germany

1. Neisturna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preoprećenje mašine usled dugog neprekidnog rada (pregorevanje motora).
2. Izgaranje roka isključenja su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan drugi prirodni uticajima pri normalnoj upotrebi (energetske kablove).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašina, vlaga i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
5. Oštećenja nastala usled neprimetnog uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjenja priklom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. prašina, vlaga i sl.).
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno oštećen od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj i pneumatskoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetske mreže u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrika etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.
1. Uvek nosite zaštitne naočare.
2. Zaštiti od električnog udara.
3. Nemojte koristiti kompresor u vlažnim ili mokrim prostorijama i u blizini vode.
4. Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Ne pomerajte kompresor, ako je priključen na napajanje strujom.
5. Čuvajte kompresor na sigurnom mestu. Kada nije u upotrebi, kompresor treba čuvati na suvom i zaštićenom mestu. Čuvajte kompresor od domaćih dece.
6. Radno mesto.
7. Dajte radni prostor čist i uredan. Slikovite nekoštene alate i pribor. Proverite da li je vaš radno mesto dobro osvetljeno. Nikada ne radite sa kompresorom u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova - kompresor može izazvati požar.
8. Ne dopuštajte da drugi ljudi ili životinje ulaze u radno mesto. Nikada ne pušite iz alata ili iz njegovih delova.
9. Nemojte pušiti iz alata ili iz njegovih delova. Nikada ne pušite iz alata ili iz njegovih delova.
10. Budite oprezni u radu sa kompresorom. Ne radite sa kompresorom kada ste umorni. Rad sa kompresorom je zahtevan i može biti opasno. Budite sigurni i ličima koji nisu upoznat sa ovim pravilima o upotrebi kompresora.
11. Radite pravilno sa kompresorom.
12. Proverite da li su svi delovi dobro zategnuti. Redovno proveravajte zategnutost svih vijaka na kompresoru.
13. Proverite električnu napajanje. Budite sigurni i ličima koji nisu upoznat sa ovim pravilima o upotrebi kompresora.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

- Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
- Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 12 (dvanaest) meseci od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
- Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnos se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montazi.
- U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvara koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod proizvodi garancije.
- Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratka istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
- Davalac garancije se obavezuje da li potiskuje garantnog roka obezbedi rezervne delove za zamenu u trajanju garantnog roka.
- U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod proizvodi garancije.
- Proizvodni program, a od datuma proizvodnje!
- Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

Glavne informacije

Upozorenje:

Nepropisno korišćenje i nepravilno održavanje ovog kompresora može dovesti do ozbiljnih povreda. Sledite bezbednosne instrukcije treba poštovati, da biste izbegli te rizike! Molimo vas da pročitate sva uputstva i pažljivo se rukovodite njima.

1. Uvek nosite zaštitne naočare.

2. Zaštiti od električnog udara.

3. Nemojte koristiti kompresor u vlažnim ili mokrim prostorijama i u blizini vode.

4. Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Ne pomerajte kompresor, ako je priključen na napajanje strujom.

5. Čuvajte kompresor na sigurnom mestu. Kada nije u upotrebi, kompresor treba čuvati na suvom i zaštićenom mestu. Čuvajte kompresor od domaćih dece.

6. Radno mesto.

7. Dajte radni prostor čist i uredan. Slikovite nekoštene alate i pribor. Proverite da li je vaš radno mesto dobro osvetljeno. Nikada ne radite sa kompresorom u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova - kompresor može izazvati požar.

8. Ne dopuštajte da drugi ljudi ili životinje ulaze u radno mesto. Nikada ne pušite iz alata ili iz njegovih delova.

9. Nemojte pušiti iz alata ili iz njegovih delova. Nikada ne pušite iz alata ili iz njegovih delova.


10. Budite oprezni u radu sa kompresorom. Ne radite sa kompresorom kada ste umorni. Rad sa kompresorom je zahtevan i može biti opasno. Budite sigurni i ličima koji nisu upoznat sa ovim pravilima o upotrebi kompresora.

11. Radite pravilno sa kompresorom.

12. Proverite da li su svi delovi dobro zategnuti. Redovno proveravajte zategnutost svih vijaka na kompresoru.

13. Proverite električnu napajanje. Budite sigurni i ličima koji nisu upoznat sa ovim pravilima o upotrebi kompresora.

Namena uređaja

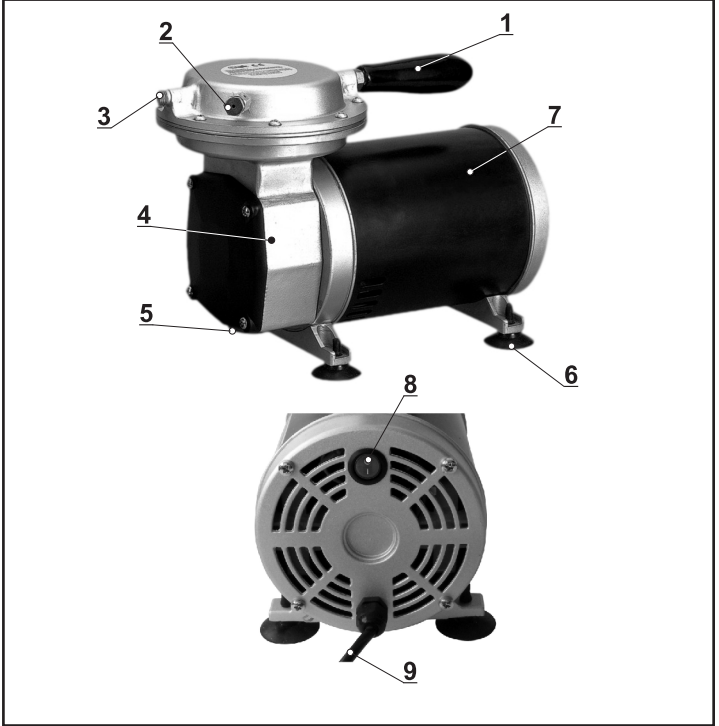

Opis uređaja		Tehnički podaci	
1.	Ručka za transport	Napon:	230 V~50 Hz
2.	Sigurnosni ventil	Snaga motora:	250 W
3.	Izlazni nastavak 1/4"	Broj obrtaja:	1450 o/min
4.	Kućiste cilindra	Maksimalni pritisak:	3.5 bara
5.	Vijak za ispuš kondenzata	Količina vazduha na izlazu:	135 l/min
6.	Gumene stopice	Težina:	9.5 kg
7.	Kućiste motora		
8.	Prekidač "Uključeno/Isključeno"		
9.	Energetski kabel sa utikačem		