

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Robot za čišćenje prozora
W-WCR 75



760.075.00

Važna sigurnosna uputstva i upozorenja



Pažnja! Obavezno pročitati pre upotrebe!

Ne dozvolite deci da koriste ovaj proizvod. Korisnici sa fizičkim, senzornim ili psihološkim poteškoćama, kao i oni koji nemaju razumevanje funkcija i načina rada proizvoda, moraju ga koristiti pod nadzorom potpuno sposobnih korisnika koji su upoznati s procesom korišćenja i bezbednosnim rizicima. Deca ne smeju tretirati ovaj proizvod kao igračku.

Ovaj proizvod je pogodan za čišćenje glatkog stakla prozora. Ako postoji oštećenje silikonske ivice okvira stakla prozora, potrebno je obratiti posebnu pažnju kako bi se sprečilo curenje vazduha i pad mašine tokom procesa čišćenja. Korisnici moraju pratiti uslove korišćenja kako bi osigurali bezbednu i pouzdanu upotrebu proizvoda.

Bezbednosne mere predostrožnosti

- Koristite originalni adapter; upotreba neoriginalnog adaptera može uzrokovati kvar proizvoda ili oštećenje.
- Osigurajte da tokom korišćenja postoji dovoljno prostora za ventilaciju i odvođenje toplote; nemojte omotavati adapter drugim predmetima kako biste izbegli povećani rizik od pregrevanja.
- Ne koristite adapter u vlažnim okruženjima.
- U slučaju kvara adaptera, zamenite ceo adapter. Za pomoć i popravke obratite se našem servisu.
- Ne koristite oštećene adaptere, kablove za punjenje ili utikače i ne rastavljajte adapter.
- Pre čišćenja i održavanja mašine, isključite napajanje kako biste sprečili električni udar.
- Nepravilno rukovanje baterijom može izazvati opekotine ili hemijske povrede tela.
- Nemojte rastavljati bateriju, bacati je u vatru ili je koristiti u okruženju s temperaturom iznad 60 stepeni celzijusa.
- Molimo odložite istrošene baterije u lokalne centre za reciklažu baterija.
- Strogo se pridržavajte ovog uputstva prilikom korišćenja proizvoda.
- Nemojte kvasiti proizvod niti ga ostavljati u vlažnom okruženju duži vremenski period, i držite ga dalje od tečnosti poput piva, vode i bezalkoholnih pića.
- Ne izlažite proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti i držite ga dalje od izvora toplote poput radijatora, grejalica, mikrotalasnih pećnica i gasnih šporeta.
- Nemojte postavljati proizvod u snažno magnetno polje.
-  - Držite ovaj proizvod van domašaja dece.
- Radna temperatura okruženja: 0°C do 40°C.
- Ne koristite ovaj proizvod na polomljenim ili neravnim staklenim površinama.
- Ugrađenu bateriju ovog proizvoda može zameniti samo proizvođač ili ovlašćeni prodavac/servisni centar kako bi se izbegle opasnosti. Odlaganje i reciklaža istrošenih baterija moraju biti u skladu s relevantnim nacionalnim zakonima i propisima.
- Pre rastavljanja baterije ili rukovanja baterijom, osigurajte da je utikač mašine isključen i da je napajanje potpuno isključeno.
- Strogo se pridržavajte uputstava za korišćenje ovog proizvoda. Proizvođač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu na imovini ili povrede osoba izazvane nepravilnim korišćenjem.

Pažnja!

Potrebno je proveriti da li je sigurnosno uže neoštećeno i da li je čvrsto povezano s jedne strane za mašinu, a s druge strane za fiksni predmet unutar prostora, kako bi se sprečilo padanje i izazivanje povreda ili oštećenja predmeta.

Ako je lepak na staklu prozora dotrajao i postoji odvajanje na sredini ili oštećenja u uglovima, koristite uređaj s oprezom i osigurajte da korisnik bude u blizini tokom rada mašine kako bi se sprečilo padanje mašine, oštećenje ili izazivanje povreda ljudi ili predmeta.

Pazite na rizik od strujnog udara

- Pre čišćenja ili održavanja tela mašine, osigurajte da je napajanje potpuno isključeno i da je mašina isključena.
 - Nemojte vući kabl za napajanje kroz produžni kabl; napajanje treba pravilno isključiti.
 - Ne pokušavajte sami popravljati proizvod; popravke proizvoda moraju se obavljati u ovlašćenim servisnim centrima ili kod ovlašćenih prodavaca.
- Ako je mašina oštećena ili je napajanje oštećeno, nemojte je dalje koristiti.
 - Ne perite telo mašine i adapter za napajanje vodom.
- Ne koristite ovaj proizvod u opasnim područjima, kao što su kupatila s otvorenim plamenom ili tekućom vodom iz slavina, pored bazena i slično.
- Ne uvijajte kabl za napajanje, ne postavljajte teške predmete na kabl ili adapter kako biste izbegli oštećenje kabla, požar ili strujni udar.
- Pre rada, uverite se da je sigurnosno uže čvrsto vezano za stabilan unutrašnji fiksni predmet.
- Pre uključivanja mašine, proverite da li je sigurnosno uže oštećeno i da li je čvor siguran; osigurajte da je neoštećeno i čvrsto vezano pre upotrebe.
- Prilikom čišćenja stakla na prozorima ili vratima bez prepreka, postavite sigurnosno upozorenje u prizemlju.
- Potpuno napunite ugrađenu rezervnu bateriju pre upotrebe (zelena lampica uključena).
- Ne koristite uređaj po kišnom ili vlažnom vremenu.
- Prvo uključite mašinu, a zatim je postavite na staklo prozora.
- Uverite se da je mašina sigurno pričvršćena za površinu prozora pre nego što je pustite.
- Pre nego što isključite mašinu, pridržite je kako biste sprečili njen pad.
- Osigurajte da je krpa za čišćenje ispravno postavljena na dno mašine kako bi se sprečilo curenje vazduha tokom usisavanja mašine.
- Ne prskajte vodu po telu ili dnu mašine; voda se sme prskati samo na krpu za čišćenje.
- Ne dozvolite deci da koriste ovu mašinu.
- Pre upotrebe uklonite sve ostale predmete sa staklene površine. Nemojte koristiti ovu mašinu za čišćenje polomljenog stakla. Neka matirana stakla mogu se izgrebati tokom čišćenja. Koristite s oprezom.
- Držite kosu, široku odeću, prste i druge delove tela na određenoj udaljenosti od pokretnih delova mašine tokom Upotrebe.
- Ne koristite uređaj u područjima sa zapaljivim ili eksplozivnim čvrstim materijama i gasovima.

Detalji i parametri proizvoda

Struktura proizvoda

Robot za čišćenje prozora opremljen je sa 2 mlaznice za prskanje vode. Kada mašina čisti levo, automatski prska vodu s leve strane, a kada čisti desno, automatski prska vodu s desne strane. Vakuum motor omogućava mašini da se pričvrsti na staklenu površinu i slobodno kreće po vertikalnim staklenim površinama. Posедуje ugrađeni sistem za neprekidno napajanje (UPS) kako bi se sprečilo padanje uređaja usled nestanka struje. Robot je opremljen veštačkom inteligencijom, sposobnom za planiranje puta, detekciju ivica i automatsko čišćenje celog prozora. Može se slobodno kontrolisati putem bežičnog daljinskog upravljača.



Glavna jedinica i dodaci



Tehnički podaci:


Nazivna snaga:	72 W
Ulazni napon punjača:	AC 100-240V~ 50Hz/60Hz
Izlazni napon punjača:	DC 24V
Kapacitet baterije:	600 mAh
Vreme punjenja:	2 sata
Vreme zaštite UPS-a od nestanka struje:	30 minuta
Način upravljanja:	Bežični daljinski upravljač
Nivo buke L _{WA} :	65 dB
Detekcija ivica:	Automatska
Kontrola protiv pada:	UPS (neprekidno napajanje) / sigurnosno uže
Načini čišćenja:	4 tipa
Načini prskanja vode:	Ručno / Automatski
Dimenzije proizvoda:	230x230x73 mm

Opis proizvoda

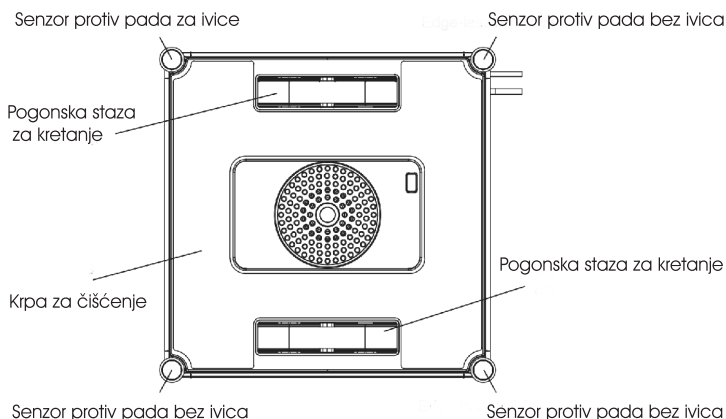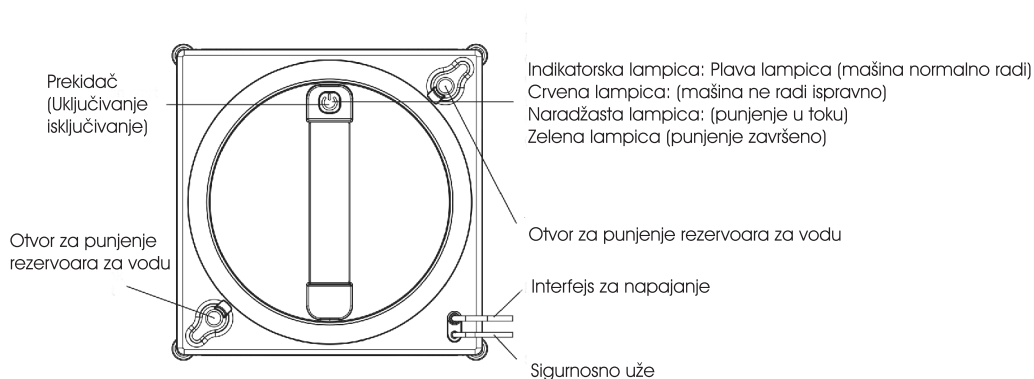

Daljinski upravljač


- A.** Ne punite baterije daljinskog upravljača, ne rastavljajte ih i ne bacajte ih u vatru jer mogu eksplodirati.
- B.** Koristite 7. AAA/RL03 baterije iste specifikacije prema zahtevu. Ne koristite baterije različitih modela kako biste izbegli oštećenje kola. Prilikom instalacije ili uklanjanja baterija, pritisnite i gurnite poklopac daljinskog upravljača nadole, otvorite poklopac baterije, poravnajte negativni kraj baterije s krajem opruge, pritisnite je, a baterija neće biti pravilno postavljena ako je okrenuta naopako. Zatim zatvorite poklopac baterije.
- C.** Nove i stare baterije ili baterije različitih modela i tipova ne bi trebalo mešati.

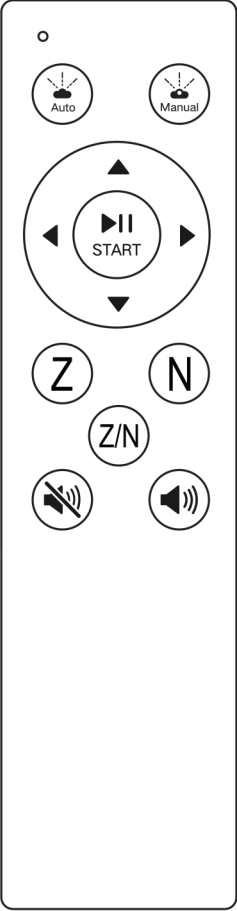 RučnoPrskanje vode	 Kratki pritisak: Pokretanje/Pauza  Dugi pritisak od 2 sekunde: Pokretanje tačkastog čišćenja	
 Automatsko prskanje vode	 Ručno pritisnite za kretanje nagore	
 Automatski način čišćenja levo-desno	 Ručno pritisnite za kretanje ulevo	
 Automatski način čišćenja gore-dole	 Ručno pritisnite za kretanje udesno	
 Automatski način čišćenja levo-desno, praćen automatskim čišćenjem gore-dole	 Ručno pritisnite za kretanje nadole	
 Ovaj model nema funkciju glasovnih obaveštenja	 Ovaj model nema funkciju glasovnih obaveštenja.	

Koraci rada


Postavljanje krpe za čišćenje

A. Poprskajte sredstvo za čišćenje, četiri prskanja sa svake strane (Napomena: krpa za čišćenje treba da bude vlažna, ali ne natopljena).




Četiri prskanja sa svake strane za velike boce sa prskalicom, a nekoliko prskanja za male boce sa prskalicom dok krpa ne postane vlažna, ali ne natopljena.


B. Okrenite mašinu i pravilno pričvrstite krpu za čišćenje na dno mašine, poravnavajući ivice, pazeći da ne dodiruje točak za zaštitu od sudara.



Slika 1.

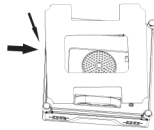

Slika 2.

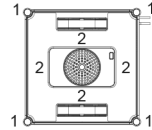

Slika 3.

Napomena:

Krpa za čišćenje ne sme dodirivati točak sa senzorom.

Poravnajte četiri ivice krpe za čišćenje sa četiri ivice unutar mašine.


Koraci čišćenja: Postavite navlaženu krpu na mašinu za Z/N režim čišćenja, Z režim ili N režim čišćenja, završavajući jedan ciklus čišćenja. (Ako staklo nije temeljno očišćeno, nastavite na drugi ili treći korak čišćenja. Ako je staklo već čisto, očistite mašinu, ispraznite vodu i pravilno je uskladištite.)

Uklonite mašinu, zamenite krpu za čišćenje i poprskajte četiri puta s obe strane krpe rastvorom za čišćenje (Napomena: krpa treba da bude vlažna, ali ne natopljena; istovremeno uključite mašinu, pritisnite i držite strelicu nagore za čišćenje trake i čišćenje četiri točka - pogledajte Slika1, Slika2).


Ponovo pričvrstite očišćenu mašinu na staklo za Z/N režim čišćenja, Z režim ili N režim čišćenja. (Ako vrsta stakla i milje variraju, pređite na četvrti korak čišćenja ako staklo nije temeljno očišćeno. Ako je već čisto, očistite mašinu, ispraznite vodu i pravilno je uskladištite.)

Uklonite mašinu, zamenite krpu za čišćenje i poprskajte četiri puta s obe strane krpe vodom (Napomena: krpa treba da bude vlažna, ali ne natopljena; istovremeno uključite mašinu, pritisnite i držite strelicu nagore za čišćenje trake i čišćenje četiri točka).

Pričvrstite očišćenu mašinu na staklo za Z/N režim čišćenja i završite čišćenje direktno. Nakon čišćenja, uklonite mašinu, očistite je, ispraznite višak vode i pravilno je uskladištite.

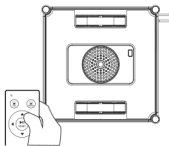


Slika 1: Uključite mašinu, pritisnite i držite dugme za kretanje nagore na daljinskom upravljaču kako biste očistili traku za kretanje.

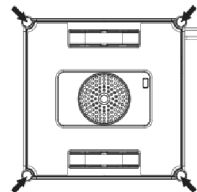

Slika 2: Očistite četiri točka.


Punjenje vodom

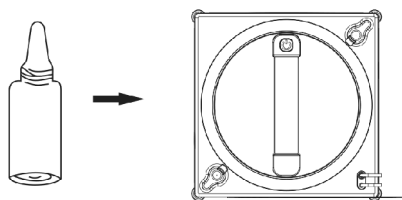

- A. Koristite samo čistu vodu.
- B. Otvorite silikonski poklopac i dodajte vodu.
(Napomena: Nemojte puniti rezervoar za vodu do vrha, 80% je dovoljno za održavanje stabilnog vazdušnog pritiska.)
- C. Zatvorite silikonski poklopac.


Povezivanje naponskog kablja

- A. Ubacite DC priključak (A) u priključak za napajanje na mašini (pogledajte Slika 1).
- B. Povežite DC priključak (B) s adapterom (pogledajte Slika 2).
- C. Priključite napajanje (pogledajte Slika 3).

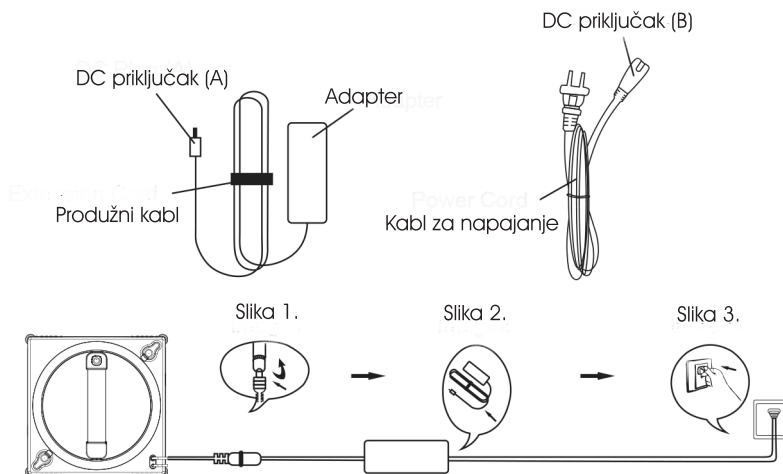


Povezivanje i osiguravanje sigurnosnog užeta

- A. Proverite da li je sigurnosno uže oštećeno i da li je čvrsto povezano s robotom (pogledajte Slika 1).
- B. Osigurajte drugi kraj sigurnosnog užeta za neki objekat unutar prostorije kako biste sprečili pad.

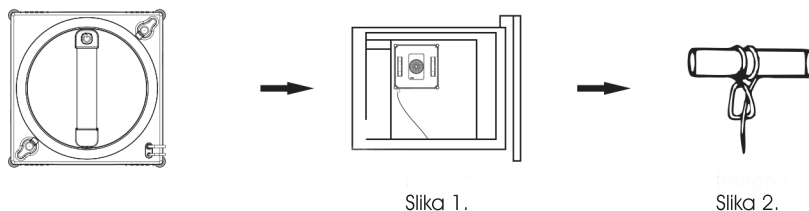

Pokretanje robota za čišćenje prozora

- A. Pritisnite i držite dugme  na robotu 2 sekunde za uključivanje/isključivanje napajanja.
- B. Postavite robota na staklenu površinu i pritisnite dugme  jednom da započnete ili pauzirate proces čišćenja.

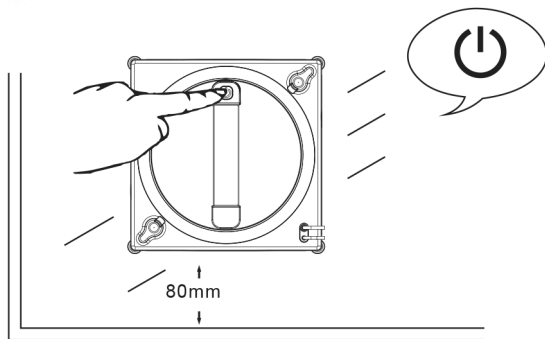


Napomena: Pre pokretanja, osigurajte da postoji najmanje 80 mm razmaka između ivica mašine i okvira prozora ili uglova prozora.

Funkcije čišćenja

Automatski i ručni režimi

Izaberite jedan od tri automatska režima (Z/N, Z, N) na daljinskom upravljaču za automatsko čišćenje stakla prozora.

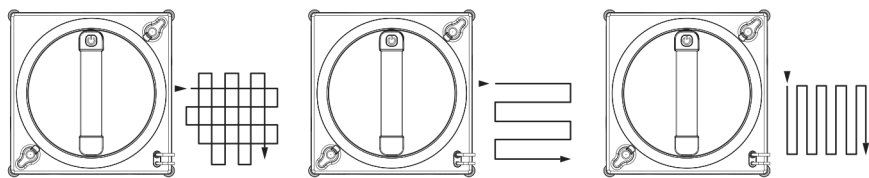


Z/N režim: Robot se kreće levo-desno, a zatim gore-dole radi čišćenja.

Z režim: Robot se kreće levo-desno radi čišćenja.

N režim: Robot se kreće gore-dole radi čišćenja.

Režim čišćenja fiksne tačke

- A. Koristite tastere sa strelicama na daljinskom upravljaču da pomerite robota na željenu poziciju za intenzivno čišćenje.
- B. Zatim pritisnite i držite dugme „START“ na daljinskom upravljaču 2 sekunde kako biste ušli u režim čišćenja fiksne tačke.

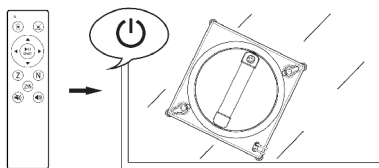


Režim prskanja vode

Robot za čišćenje prozora ima dva režima: automatsko prskanje i ručno prskanje. Na vrhu daljinskog upravljača nalaze se dva dugmeta sa ikonama prskanja označena kao „Auto“ i „Manual“. Možete odabrati režim prskanja pritiskom na ova dugmeta.

A. Režim automatskog prskanja: Kada se mašina pokrene, podrazumevano je u režimu automatskog prskanja. Pritiskom na dugme „Auto“ na daljinskom upravljaču isključuje se funkcija automatskog prskanja, a indikator ostaje stabilno plav. Pritiskom na dugme „Auto“ ponovo se aktivira funkcija automatskog prskanja, a indikator počinje da treperi plavim svetlom.

B. Režim ručnog prskanja: Dok se mašina kreće, ako je u režimu automatskog prskanja, potrebno je pritisnuti dugme „Auto“ na daljinskom upravljaču kako biste isključili funkciju automatskog prskanja. Indikator će ostati stabilno plav. Zatim pritisnite dugme „Manual“ na daljinskom upravljaču kako biste aktivirali funkciju ručnog prskanja. U ovom režimu, robot će prskati jednom svaki put kada pritisnete dugme „Manual“.

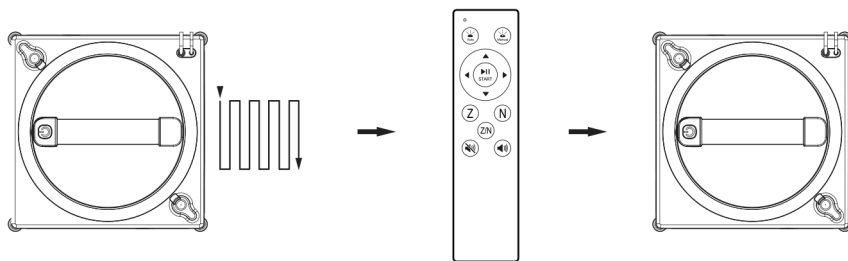


Završetak čišćenja

A. Dok je glavna jedinica u režimu pauze, čvrsto držite ručku, pritisnite i držite dugme 3 sekunde da zaustavite mašinu, a zatim uklonite glavnu jedinicu.

B. Otpustite sigurnosno uže i pričvršćivače.

C. Isključite napajanje.

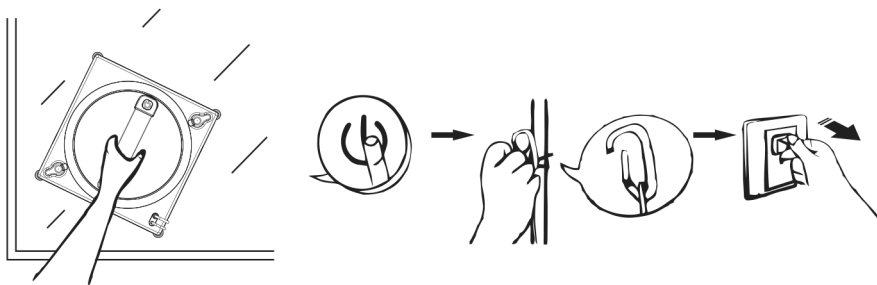

Funkcija zaštite od nestanka struje (UPS)

A. U slučaju nestanka struje, uređaj će aktivirati ugrađenu bateriju koja može trajati 20 minuta.


B. Tokom nestanka struje, mašina će ostati nepomična i neće nastaviti da se kreće napred, dok će emitovati zvučni signal upozorenja, a crveno svetlo će naizmenično treperiti.

C. Koristite sigurnosno uže kako biste pažljivo povukli uređaj nazad.

Održavanje proizvoda

Čišćenje krpe za čišćenje


Postavite robota ravno i uklonite krpu za čišćenje. Stavite krpu u hladnu vodu sa malom količinom deterdženta za čišćenje (nežno četkajte; strogo izbegavajte trljanje rukama). Isperite vodom, osušite na vazduhu i sačuvajte za kasniju upotrebu.

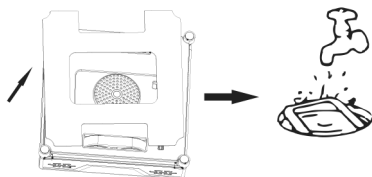

Napomena: Nemojte potapati krpu za čišćenje u vodu. Nemojte koristiti potpuno natopljenu krpu za čišćenje prozora, jer to može dovesti do prekomernog kvašenja mašine i njenog zaglavljivanja na staklenoj površini.


Održavanje senzora protiv pada

Postavite mašinu ravno i pažljivo obrišite dno uređaja gde se nalaze 4 senzora protiv pada (kao što je prikazano na dijagramu), proveravajući da li se ispupčeni delovi senzora glatko pritiskaju i vraćaju.

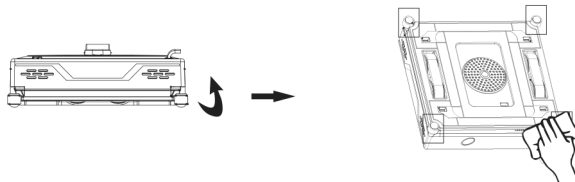

Održavanje ventilatora

Postavite mašinu ravno i pažljivo obrišite prašinu i druge mrlje sa dna uređaja.

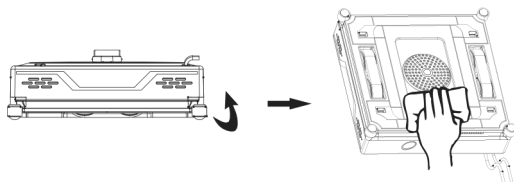


Održavanje pogonske trake za kretanje

Postavite robota ravno i upotrebite čistu, suhu krpu za brisanje prašine i drugih nečistoća sa površine pogonske trake.

A. Povežite mašinu sa adapterom za napajanje (uključite mašinu; plavo svetlo treperi, zatim se pali crveno svetlo).

B. Okrenite mašinu, pritisnite i držite dugme „▲“ na daljinskom upravljaču nagore; traka će se rotirati, a mašina će ući u režim čišćenja trake.

C. Koristite vlažan pamučni štapić da obrišete prašinu i mrlje sa površine trake. **D.** Otpustite dugme „▲“ na daljinskom upravljaču da biste izašli iz režima čišćenja trake.

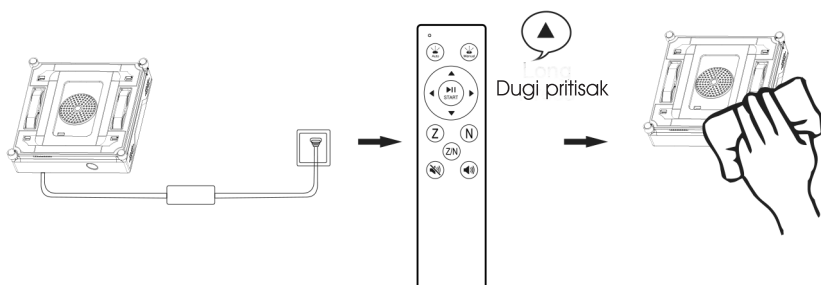


Robot za čišćenje prozora ne prska vodu

A. Proverite da li je prekidač funkcije prskanja vode uključen.

B. Koristite pamučni štapić za brisanje mlaznice i očistite kapljice vode sa ultrazvučne mlaznice čistom, mekom krpom.

C. Proverite da li u rezervoaru za vodu ima vode i da li je tečnost za čišćenje čista, bez nečistoća.

D. Nemojte potpuno puniti rezervoar za vodu (80% je dovoljno) kako biste održali stabilan vazdušni pritisak.

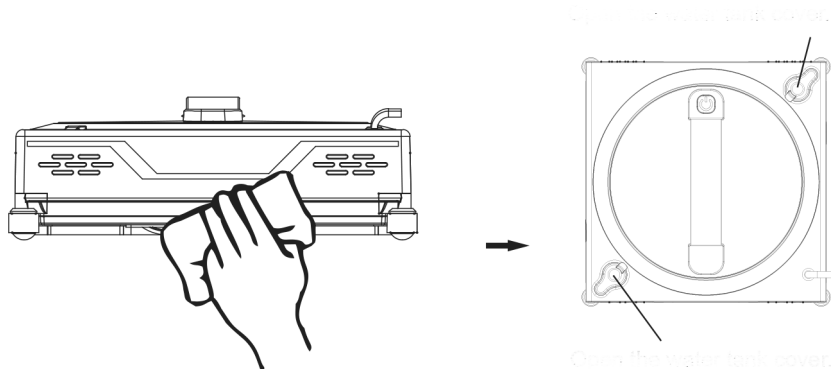

Rešavanje problema

Status kvara	Mogući uzroci	Koraci za rešavanje problema
Robot klizi	Krpa je previše vlažna ili su trake mokre	A. Zamenite krpu za čišćenje na mašini. B. Obrišite vodu sa traka suvom krpom. C. Očistite točkove traka.
Robot se ne kreće glatko	Staklo je previše vlažno ili je površina stakla lepljiva	A. Ručno obrišite staklo u svim pravcima (gore/dole/levo/desno) koristeći daljinski upravljač, a zatim nastavite dalje. B. Očistite točkove traka.
Tokom rada, robot prestaje sa čišćenjem kada dođe do okvira stakla	Mašina pogrešno procenjuje trenutnu ivicu	A. Koristite daljinski upravljač da ručno postavite mašinu na pogodnu poziciju za rad, a zatim nastavite dalje. B. Ako daljinski upravljač i dalje ne radi, pažljivo povucite sigurnosno uže kako biste pomerili mašinu na pogodnu poziciju za rad.
Crveno svetlo je stalno uključeno, zujalica je tiha	Mašina nije pričvršćena za staklo	Pričvrstite mašinu na staklenu površinu.
Zujalica dva puta uzastopno pišti tokom rada robota	Spoljni senzori ivica na mašini detektuju signale van okvira stakla	Ignorišite.
Škripanje se čuje između robota i stakla tokom rada	Prekomerna prašina na senzorima protiv pada i točkovima traka	A. Poprskajte odgovarajuću količinu vode na staklenu površinu ili krpu za čišćenje. B. Očistite prašinu koja se nalazi na senzoru protiv pada. C. Očistite točkove traka.
Robot završava akciju čišćenja, ali se ne zaustavlja na početnoj poziciji postavljanja	Neujednačeno trenje na različitim delovima stakla koji se brišu.	Ručno upravljajte mašinom pomoću daljinskog upravljača do pogodnog položaja za rad.
Robot se zaustavi na određenoj poziciji tokom rada, a crveno svetlo treperi.	Neadekvatan vakuum	A. Proverite da li je krpica za čišćenje ispravno postavljena. B. Proverite da li postoje praznine na staklu. C. Proverite da li postoje neujednačeni delovi gume na okviru stakla.

Rešavanje problema

Status kvara	Mogući uzroci	Koraci za rešavanje problema
Nemoguće je pokrenuti robota ili robot ne radi prema unapred postavljenim pravilima puta tokom rada.	Prekomerna prašina na senzoru protiv opadanja i abnormalan točak staze.	A. Proverite da li je krpa za čišćenje ispravno postavljena. B. Proverite da li je senzor protiv opadanja oštećen. C. Očistite točkove staze.
Crveno svetlo treperi, plavo svetlo je ugašeno, a zvučni signal nastavlja da zvoni.	Isključenje struje	A. Proverite da li je napajanje isključeno. B. Proverite da li postoji bilo kakvo zatezanje na ulaznom interfejsu naponskog kablova i produžnog kablova.
Plavo i crveno svetlo brzo trepere, a zvučni signal zvoni tri puta u intervalima od jedne sekunde.	Abnormalan rad motora za kretanje	Kontaktirajte postprodajnu uslugu.

Simboli i njihovo značenje



Simboli upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Proverite da li je kabl za napajanje u dobrom stanju i da nije oštećen.



Držite decu dalje od električnog alata.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, usisivač, akumulator, pribor i ambalažu treba sortirati po ekološkoj vrsti. Ne odlažite usisivače i baterije skupa sa redovnim kućnim otpadom.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Robot za čišćenje prozora**

Tip/Model: **W-WCR 75**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike za sve modele: **Ulazni napon punjača: 100-240V~ 50/60Hz 2.0A; Izlazni napon punjača: 24V 3.0A; Nazivna snaga: 72W**

Za ove modele izdati su sertifikati: 24ITC0529701 i 24ITC0529700
od strane: Shenzhen iTC Product Testing Co., Ltd. Room 204, No.10, Phase 1, Xinhe Xinxing
Third Industrial Area, Fuhai Road, Fuyong Street, Bao'an, Shenzhen, Guangdong, Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-2-2:2010+A1:2013
EN IEC 55014-2:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	+A2:2019
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 27.09.2024.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **ROBOT ZA ČIŠĆENJE PROZORA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-WCR 75**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj uređaj je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih dodataka za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja uređaja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith StraÙe 4, 89522 Heidenheim, Nemačka