

Womax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**Usisivač Radionički Zidni
W-SSS 1200**



760.120.20

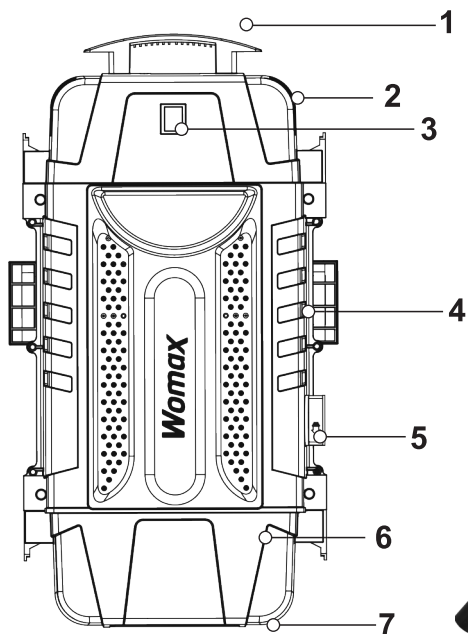



Opis uređaja

1. Ručica
2. Dugme za otresanje prašine
3. Prekidač
4. Priključak za zidni nosač
5. Usisni otvor
6. Rezervoar
7. Poklopac

Dodaci uređaja

8. Okrugla četka
9. Filter
10. Nastavak za uglove i žlebove
11. Crevo Ø32x9,5m

- Držač creva
- Zidni nosač

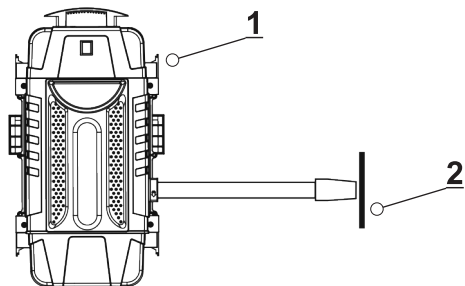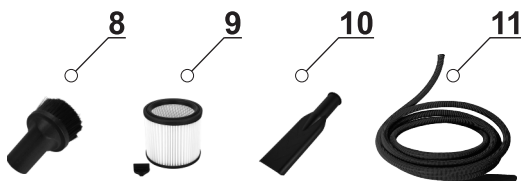

Kako se koristi Dugme za otresanje prašine

1. Uključite napajanje
2. Blokirate usisni otvor
3. Pritisnite dugme za otresanje prašine 1-2 sekunde i otpustite dugme. Kontinuirano ponavljajte korak 5-10 puta.

Tehnički podaci

W-SSS 1200

Struja - - - - -	-230V /50 HZ
Snaga - - - - -	-1200 W
Maksimalna usisna snaga - - - - -	-19K PA
Kapacitet posude za prašinu - - - - -	-20 L
Nivo buke: - - - - -	-78-80dB (A)
Težina: - - - - -	-9.0 Kg
Klasa zaštite punjača:- - - - -	II /

Sigurnosna uputstva i upozorenja



Ovaj uređaj odgovara propisanim bezbednosnim propisima za električne uređaje.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što pokrenete uređaj.

Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do povređivanja osoba te prouzrokovati materijalnu štetu.

Osobe koje nisu upoznate sa uputstvom ne smeju koristiti uređaj. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo za upotrebu.

Deci i mladim osobama upotreba ovog uređaja nije dozvoljena.

Namena i pravilna upotreba uređaja

Uređaj je namenjen za usisavanje i upijanje materija koje nisu štetne po zdravlje kao i nezapaljivih tečnosti.

U slučaju nepravilne upotrebe uređaja kao i u slučaju vršenja promena na uređaju, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost i korisnik gubi pravo na garanciju. Takođe, poštujujte napomene o bezbednosti, montaži i upotrebi, kao i opšte važeće propise za zaštitu od nesreća.

Simboli i njihovo značenje



Ovaj simbol označava rizik od povrede ili oštećenja na uređaju.



Pročitati uputstvo pre prvog rukovanja uređajem. Samo nakon čitanja ovog uputstva i potpunog praćenja svih instrukcija sadržanih u njemu, može se rukovati uređajem potpuno bezbedno.



Nosite zaštitu za uši od buke.



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!

Bezbednosne napomene

- Nikada ne ostavljajte da uređaj radi bez nadzora.
- Mrežni napon mora odgovarati podacima sa tipske pločice mašine.
- Ne nosite uređaj držeći ga za kabl. Kabel izvlačite iz utikača samo povlačenjem za utikač. Zaštitite kabl od ulja, toplote i oštirih ivica. Oštećeni kabl može izazvati električni udar i mora biti zamenjen.
- Vodite računa da se kabl ne ošteti usled vožnje preko kabla, njegovog gnječenja, razvlačenja i slično.
- Održavajte čistoću i funkcionalnost usisnika i filtera, kako biste mogli bolje i bezbednije raditi.
- Pre početka rada proverite da li na uređaju i mrežnom kablju ima oštećenja.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj ili kada obavljate podešavanja.
- Ni u kom slučaju ne usisavajte zapaljive i eksplozivne tečnosti ili pregrejanu i goruću prašinu.
- **Nikada ne usisavajte prašinu koja sadrži gips, glet masu ili cement.**
- Nikada ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
- Koristite samo pribor koji preporučuje proizvođač.
- Uređaj čuvajte i skladištite u suvom prostoru.
- Pre upotrebe, uverite se da ovaj usisavač moraju koristiti osobe koje su adekvatno upućene u upotrebu ovog usisavača.
- Utičnicu usisavača koristite samo za svrhe navedene u uputstvima.
- Ako tečnost curi iz usisavača, odmah ga isključite.
- Redovno čistite uređaj za ograničavanje nivoa vode i pregledajte ga da li ima znakova oštećenja.
- Ne koristite usisivač bez filtera. Odmah zamenite oštećeni filter.



Korišćenje produžnog kabla: Kada koristite produžni kabl zbog velike udaljenosti od izvora napajanja, pokušajte da koristite kabl koji je dovoljno debeo, ali ne previše dugačak, u suprotnom će performanse usisivača biti negativno pogođene. Za spoljašnju upotrebu koristite produžni kabl pogodan za spoljašnju upotrebu.



Upozorenje o naponu: Pre nego što povežete usisivač na izvor napajanja (utičnicu, utičnicu itd.), uverite se da je napon isti kao onaj naveden na natpisnoj pločici usisivača. Izvor napajanja sa naponom većim od onog navedenog za usisivač može dovesti do **teških povreda** operatera, kao i do oštećenja usisivača. U slučaju sumnje, **ne uključujte usisivač u struju**. Korišćenje izvora napajanja sa naponom manjim od napona navedenog na natpisnoj pločici štetno je za motor.


- **Izbegavajte slučajno priključenje:** Uverite se da je prekidač **isključen** kada ga uključujete.
- Ne pokušavajte da usisavate zapaljive materijale, vatromet, upaljene cigarete, vrući pepeo, vruće metalne iveri, oštre materijale poput brijača, igala, razbijenog stakla ili slično.
- **Nikada ne koristite usisač u blizini benzina, gasa, boje, lepka ili drugih vrlo eksplozivnih materija.** Prekidač emituje varnice kada je uključen i isključen. Kao i komutator motora tokom rada. Može doći do opasne eksplozije.
- Nikada ne usisavajte toksične, kancerogene, zapaljive ili druge opasne materijale kao što su azbest, arsen, barijum, berilijum, olovo, pesticidi ili drugi materijali koji ugrožavaju zdravlje.
- Nikada ne koristite usisač napolju po kiši. Ne koristite u blizini izvora toplote (šporeti itd.).
- **Zaštitite od električnog udara.** Sprečite kontakt tela sa uzemljenim površinama. Na primer: cevi, radijatori, šporeti, kućišta frižidera.
- Ne blokirajte otvore za hlađenje. Ovi otvori omogućavaju hlađenje motora. Začepljenje treba pažljivo izbegavati, u suprotnom će motor pregoreti zbog nedostatka ventilacije.
- Uvek održavajte pravilan stoj i ravnotežu.
- **Ne zloupotrebljavajte kabal:** Nikada ne nosite usisač za kabl ili ga ne trzajte da biste ga isključili iz utičnice. Držite kabl dalje od toplote, ulja i oštih ivica.
- Ne savijajte, ne vucite i ne gazite po crevu.
- Odmah isključite usisač ako primetite loše performanse ili bilo šta neobično tokom rada.
- **Isključite usisač:** Kada se ne koristi, pre servisiranja i prilikom zamene dodatne opreme.
- Očistite i servisirajte usisač odmah nakon svake upotrebe kako biste ga održali u besprekornom radnom stanju.
- **Održavajte usisač sa pažnjom:** Održavajte usisač čistim za bolje i bezbednije performanse. Pratite uputstva za zamenu dodatne opreme. Periodično proveravajte kablove usisivača i ako su oštećeni, popravite ih u ovlašćenom servisu. Periodično proveravajte produžne kablove i zamenite ih ako su oštećeni.
- Držite ručke suvim, čistim i bez ulja i bez ulja i bez ulja.
- **Proverite oštećene delove:** Pre dalje upotrebe usisivača, zaštitnik ili drugi deo koji je oštećen treba pažljivo proveriti kako bi se utvrdilo da li će pravilno raditi i obavljati svoju predviđenu funkciju. Proverite poravnanje pokretnih delova, vezivanje pokretnih delova, lomljenje delova, montažu i sva druga stanja koja mogu uticati na njegov rad. Zaštitnik ili drugi deo koji je oštećen treba pravilno popraviti ili zameniti u ovlašćenom servisnom centru, osim ako nije drugačije naznačeno u ovom uputstvu za upotrebu. Nelspravne prekidače zameniti u ovlašćenom servisnom centru. Ne koristite usisivač ako ga prekidač ne uključuje i isključuje.
- **Zamena Delova:** Prilikom servisiranja koristite samo identične rezervne delove.
- **Odlazite usisač u prezhadnom radu:** Kada se ne koristi, usisivač treba čuvati u zatvorenom prostoru.
- Budite dobri prema svom usisivaču. Grubo rukovanje može prouzrokovati lom čak i najčvršće napravljenog usisivača.
- Ne pokušavajte da čistite spoljašnjost ili unutrašnjost benzinom, razređivačem ili hemikalijama za čišćenje. Može doći do pukotina i promene boje.
- Ne ostavljajte kabl usisivača na podu nakon što završite sa čišćenjem. Može postati opasnost od spoticanja ili može oštetiti usisač.
- Ne koristite ovaj ili bilo koji alat pod uticajem droga ili alkohola.
- Kao osnovno pravilo bezbednosti, koristite zaštitne naočare ili zaštitne naočare sa bočnim štitnicima.
- Koristite masku za prašinu u prašnjavim radnim uslovima.
- Usisivač nije namenjen za upotrebu od strane male dece ili nemoćnih osoba bez nadzora.
- Mala deca treba da budu pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju sa usisivačem.
- Nikada ne rukujte kablom za utikač ili usisivačem mokrim rukama.
- Budite izuzetno oprezni prilikom čišćenja na stepenicama.

Rad sa usisivačem

1. Da biste pokrenuli usisivač, pritisnite ručicu prekidača u položaj „I”.
Da biste ga zaustavili, pritisnite ručicu prekidača u položaj „0”.
2. Kako se koristi dugme za otresanje prašine:
A) Uključite napajanje
B) blokirajte usisni otvor
C) pritisnite dugme za otresanje prašine 1-2 sekunde i otpustite dugme.
Kontinuirano ponavljajte korak 5-10 puta
3. Koristite nastavke na određenom mestu da biste postigli bolje performanse.
Nastavak za uglove i žlebove se može koristiti na podovima i otvorima







Oprez: Ne koristite usisivač u zatvorenom prostoru gde se oslobađaju zapaljive, eksplozivne ili toksične pare od boja na bazi ulja, razređivača boja, benzina, nekih

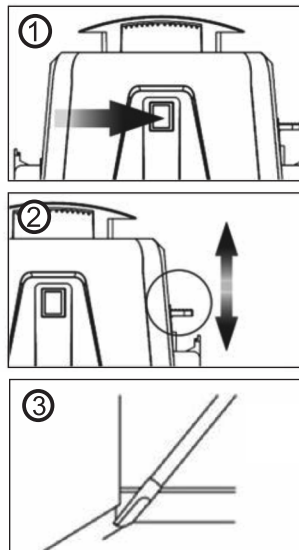

Čišćenje i zamena filtera

Čišćenje

1. Isključite kabl
2. Rasklopite kopče rezervoara i izvadite glavu mašine.
3. Izvadite filter i očistite ga
4. Osušite ga

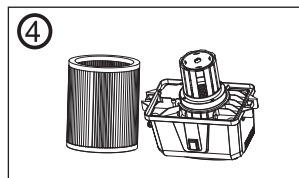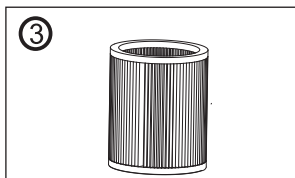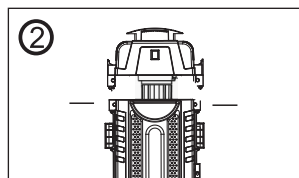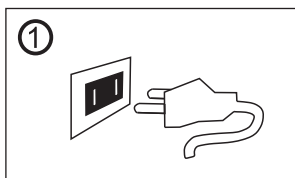

Kako očistiti smeće iz rezervoara





1. Isključite kabl radi bezbednosti
2. Rasklopite donje kopče i izvadite kantu
3. Izvucite smeće
4. Okrenite donji poklopac radi lakšeg izvlačenja



Oprez: Snaga usisavanja se smanjiti kada je rezervoar pun. Da biste postigli savršene performanse, molimo vas da izvadite smeće na vreme.



Plovak će raditi kada je rezervoar pun vode, čuće se drugačiji zvuk i usisavanje će biti blokirano. Mora se prekinuti rad i izvući voda iz rezervoara.

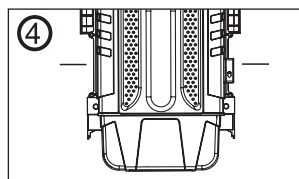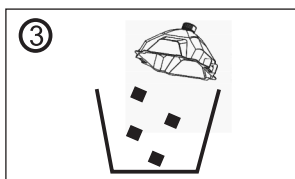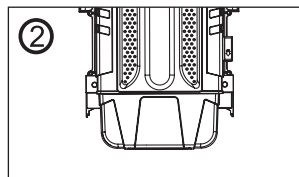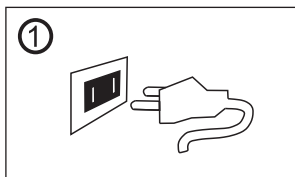

Čišćenje i održavanje

Začepljeni filter za prah, prefilter i amortizer uzrokuju loše usisavanje. Povremeno čistite filtere i amortizere. Da biste uklonili prašinu ili čestice koje se lepe za filtere, brzo protresite dno okvira nekoliko puta.

Povremeno operite filter za prah u vodi,

- Koristite blagi rastvor sapunice u čistoj vodi za pranje filtera.
- Čišćenje se ne sme odvijati u prostoriji gde se boravi.
- Skinite filter.
- Operite filter.
- Temeljno osušite u hladu pre upotrebe.



Opres: Nikada ne perite filtere u mašini za pranje veša.



Napomena:

Ne trljajte i ne grebite filter za prah, prefilter ili amortizer tvrdim predmetima kao što su četka lopatica.

Filteri su potrošni materijal i preporučuje se da imate rezervne delove za njih.




Upozorenje:

Kada popravljate ili čistite mašinu, morate isključiti napajanje i držati utikač isključen iz struje.



Opres: Nikada ne koristite benzin, razređivač, alkohol ili slično. Može doći do promene boje, deformacije ili pukotina.

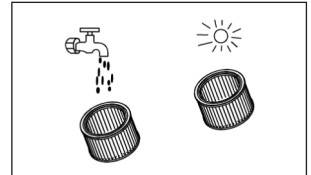

Mogući problemi i njihova rešenja

Usisivač ne radi	1. Nije uključen u utičnicu 2. Prekidač nije u položaju „UKLJUČENO“ 3. Nema struje iz utičnice 4. Motor je pregrejan, zaštitni sistem radi	1. Uključite utikač u ispravan položaj 2. Okrenite prekidač u položaj „UKLJUČENO“ 3. Proverite struju 4. Ostavite motor da se hladi 2 sata, a zatim ga ponovo koristite
Gubitak usisne snage	1. Rezervoar za prašinu je pun 2. Crevo je polomljeno 3. Usisni otvor je blokiran 4. Filter nije dobro pričvršćen 5. Konektori creva nisu dobro pričvršćeni	1. Očistite rezervoar za prašinu 2. Zamenite crevo 3. Proverite sve spojne delove 4. Ponovo postavite filter 5. Ponovo sastavite crevo
Četka / mlaznica se teško pomera	1. Jaka usisna snaga otežava pomeranje	1. Podesite ugao između četke/mlaznice i poda

Dijagram strujnog kruga



Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlazite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Usisivač**

Tip/Model: **W-SSS 1200**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220-240V~ 50-60Hz; Klasa zaštite: II; Stepen zaštite: IPX4;**

Nazivna snaga: 1200W

Za ove modele izdati su sertifikati: EFSH202507-E026 i EFSH202506-L053

od strane: Eurofins Electrical Testing Service (Shanghai) Co., Ltd., Building 18, No. 2168 Chenhang Highway, Minhang District, Shanghai, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+
EN IEC 55014-2:2021	+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021+A16:2023
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024	EN IEC 60335-2-2:2023+A11:2023
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 19.02.2026.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **USISIVAČ RADIONIČKI ZIDNI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SSS 1200**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 88/2021) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udar, nagnječenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka