

WOMAX


Germany



W-SSS 1400

Art.Nr: 760.140.00

- D** Staubsauger
- GB** Vacuum Cleaner
- F** Aspirateur
- SRB** Usisivač kućni
- BiH** Usisivač kućni
- MNE** Usisivač kućni

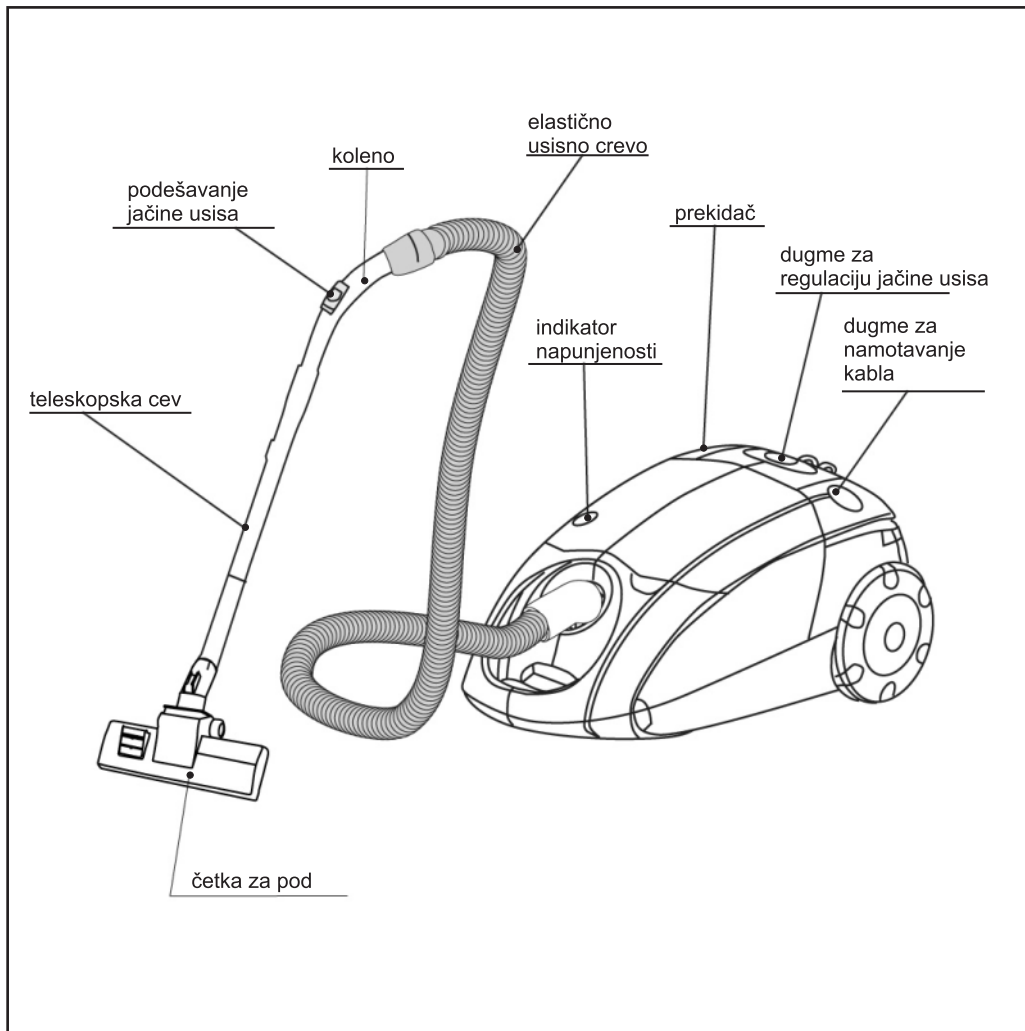

Tehnički podaci:

Napon: - 230 V~ 50 Hz
 Snaga: - 1400 W
 Usisna moć (vakuum): - 18 Kpa
 Dužina kabla: - 4.8 m

Poštovani korisnici

Hvala vam za izbor našeg kućnog usisivača. Ovaj usisivač je visoko specijalizovani multifunkcionalni uređaj sa izuzetno pouzdanom sigurnošću kvaliteta. Za vašu udobnost korišćenja, molimo vas da pročitate ovo uputstvo pažljivo i pratite sve njegove delove pre nego što krenete sa upotrebom. Imajući u vidu kontinuirani razvoj proizvoda, Kompanija zadržava pravo na specifikacijskim izmenama bez prethodnog obaveštenja.

Glavne uvodne karakteristike

1. Unapređen model i dizajn, luksuzan i elegantan izgled, odlike su ovog usisivača.
2. Različiti usisni nastavci su podesni za različite uslove: možete da usisavate zidove, plafone, kauče, krevete i sve vrste podnih obloga i tepiha.
3. Taster za uključivanje i isključivanje, kao i taster za namatanje kabla, je prilagođen za aktiviranje stopalom kako bi se izbeglo bespotrebno saginjanje.
4. Jaka usisna podesiva moć.
5. Uredno i lepo usisno crevo može da rotira 360°.
6. Usvojeni dizajn sprečava zagađenje vazduha prilikom usisavanja.

Sve ove karakteristike su u svrhu vaše udobnosti prilikom korišćenja.

Napomena: Zbog stalnog razvoja proizvoda, usisivač koji ste dobili može da ima neke razlike u odnosu na ovo uputstvo. Molimo Vas za razumevanje.

Upozorenja:

- Zabranjena je upotreba usisivača za usisavanje kerozina, benzina, boja i lakova, kao i bilo koje druge tekućine koja može dovesti do oštećenja motora ili drugih delova uređaja.
- Zabranjeno je držati usisivač u blizini plamena ili ostalih vrelih objekata. Toplota može da dovede do deformacije plastičnih delova uređaja.
- Zabranjeno je savijati, gaziti ili povlačiti usisno crevo. Odmah prestanite sa radom, ako je usisno crevo oštećeno.
- Prilikom čišćenja, održavanja, popravki ili ne korišćenja uređaja, obavezno izvucite utikač iz električne , utičnice. Nikada ne povlačite za kabel kada izvlačite utikač iz električne utičnice.
- Kada čistite usisivač, koristite krpu navlaženu u čistoj vodi ili nekoj neutralnoj tekućini. Nikako ne koristite benzin ili druga nagrizajuća sredstva koja mogu dovesti do oštećenja plastičnih delova uređaja.
- Zabranjena je upotreba usisivača za usisavanje cementa, gipsa ili ostalih čestica koje mogu da zapuše filter vrećice ili sam uređaj. U slučaju da neki od ovih materija uđu u usisivač, odmah ga učistite.
- Zabranjena je upotreba usisivača bez filter vrećice. Budite sigurni da je filter vrećica umetnuta pravilno u usisivač.
- Zabranjeno je usisavati zgužvani papir, kosu i ostale objekte koji mogu zapušiti usisni vod i oštetiti motor. U slučaju da se nešto od ovoga desi, odmah zaustavite rad usisivača i otklonite zagušenje.

Montaža glavnih delova

Priključenje fleksibilnog usisnog creva na telo usisivača


Pritisnite dva dugmeta sa strane ulazne cevi fleksibilnog creva i ubacite u usisni otvor na usisivaču. Otpustite dva dugmeta i crevo je zaključano.

Za skidanje creva sa usisivača, pritisnite ponovo 2 dugmeta i izvadite crevo.




Povezivanje teleskopske cevi i fleksibilnog creva

Postavite širi deo teleskopske cevi na koleno na kraju fleksibilnog creva i gurnite do kraja.

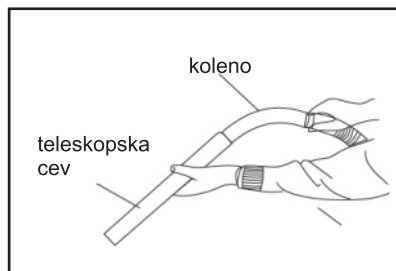

Postavljanje teleskopske cevi na četku za pod

Tanji kraj teleskopske cevi postavite u otvor za priključak na četki za pod i gurnite do kraja da ostvarite čvrst spoj..

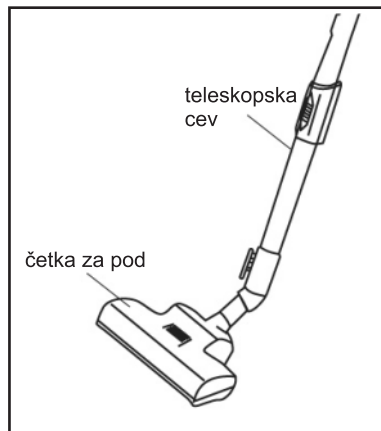

Izvlačenje strujnog kabela

Pritisnite dugme za namatanje kabela i zadržite ga. Drugom rukom izvlačite kabl iz kućište usisivača do pojave žute oznake na kabl. Zabranjeno je izvlačiti kabl preko crvene oznake koja označava kraj kabela.



Uključivanje

Umetnite utikač u električnu utičnicu. Vodite računa da napon mreže odgovara naponu koji je naveden na kontrolnoj pločici usisivača.

Pritisnite dugme prekidača.

Za isključivanje, pritisnite ponovo dugme prekidača i otpustite ga.



Namotavanje kabela u kućište usisivača

Izvucite utikač iz električne utičnice. Pritisnite dugme za namatanje kabela i zadržite ga. Kabel će se sam namotati do kraja.


Odlaganje usisivača

Ubacite zakačku na priključku četke za pod u otvor na glavnom telu usisivača.


Usisivač možete odložiti polegnut ili uspravno.

(vidi slike)

Napomena: ne pomerajte usisivač kada je zakačka zakačena na glavno telo.

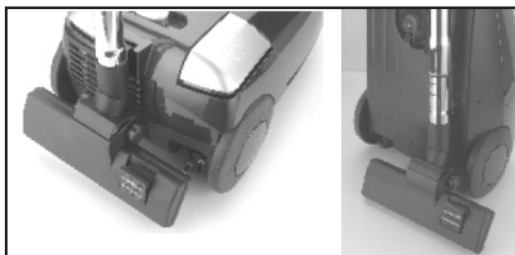


Koristite uski nastavak za usisavanje uglova, uskuh površina i udubljenja.

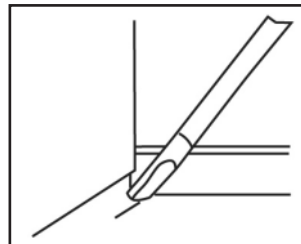

Koristite četku za pod za usisavanje parketa, nameštaja i sličnih delova nameštaja ili prostorija.



U slučaju da se neka nečistoća zaglavi u usisnoj cevi, skinite usisnu cev sa glavnog tela usisivača i u usisni otvor ubacite cev kolena usisnog creva i uključite usisivač. Zaglavljena nečistoća bi trebala da bude isisana iz usisnog creva.

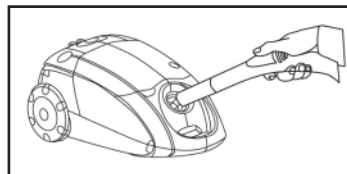


Čišćenje i zamena glavnih delova usisivača

- Kada indikator napunjenosti prašinom pokaže crvenu oznaku, to znači da je vrećica za prašinu puna. Tada je treba isprazniti ili zameniti. Takođe može da znači da je filter zapušen ili zaprljan i da ga treba očistiti.

Zamena vrećice za prašinu

1. Podignite poklopac na gornjem delu glavnog tela usisivača.
2. Izvucite lagano vrećicu za prašinu i pazite da se prašina ne prospe po unutrašnjosti usisivača.
3. Istresite prašinu iz vrećice i vrećicu protresite ili lagano udarajte prućićem da izađe sva prašina.
4. Ubacivanje vrećice za prašinu: ubacite vrećicu za prašinu na njeno mesto i fiksirajte je zakačkom na gornjem delu. Zatvorite poklopac glavnog tela usisivača i zaboravite ga.
5. U slučaju da je vrećica za prašinu oštećena ili pocepana, obavezno je zamenite.

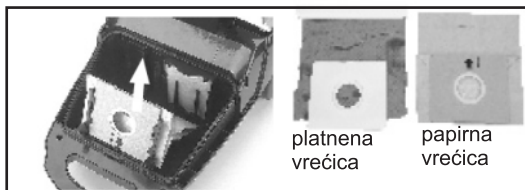

Upozorenje: U slučaju da ne ubacite dobro vrećicu za prašinu, nećete moći pravilno da zatvorite poklopac.

Zamena filtera

Podignite poklopac glavnog tela usisivača i otvorite ga. Izvadite filter, operite ga ili zamenite.



Čišćenje filtera

1. Isperite filter pod mlazom vode.
2. Ostavite da se voda iscedi iz filtera (nikako ne gužvajte filter da biste ga iscedili).
3. Ostavite ga na vazduhu da se potpuno osuši. Ne izlažite ga toploti jer može doći do njegove deformacije.



Zamena usisnog filtera

Oslobodite i izvadite komplet filter iz glavnog tela usisivača. Skinite plastični deo filtera i izvadite filter. Zamenite ga novim i obrnutim redosledom vratite u glavno kućište.



Mogući kvarovi, njihovi uzroci i rešenja

Motor prestaje sa radom

Proverite da li je dobro uključen utikač.
Proverite ima li struje u električnoj utičnici.
Proverite da li je prekidač uključen.
Proverite da li je usisno crevo pravilno postavljeno na usisivač.

Ubacite pravilno utikač u električnu utičnicu.
Obezbedite struju u električnoj utičnici.
Uključite prekidač.
Postavite pravilno usisno crevo.

Slab usis

Proverite da li je zapušeno usisno crevo.
Proverite da li je vrećica za prašinu puna.
Poklopac na glavnom telu otvore.
Filter zaprljan.

Otpušite ga.
Ispraznite je.
Zatvorite ga.
Operite ili zamenite filter.

Kabel se ne namotava do kraja

Proverite da kabel nije uvrnut.

Ispravite kabel.

Usis se ne može podešavati

Elektronika regulacije neispravna

Zameniti u ovlašćenom servisu.

Kabel se sam namotava

Inercija kabla

Pokušajte nekoliko puta. U protivnom popraviti u ovlašćenom servisu.

U slučaju oštećenja energetskog kabla, odmah ga zameniti u ovlašćenom servisu.

Osobe koje nisu upoznate sa ovim uputstvom, kao i osobe sa smanjenim fizičkim i psihofizičkim sposobnostima, ne smeju upravljati ovim uređajem.

Deca bi trebalo da budu pod nadzorom, kako bi bili sigurni da se neće igrati sa ovim uređajem.



GARANTNI LIST



NAZIV PROIZVODA: **USISIVAČ KUĆNI**

TIP PROIZVODA: **W-SSS 1400**

FABRIČKI BROJ:

DATUM PRODAJE:

KUPAC:

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

DAVALAC GARANCIJE:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni uređaj.
2. Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u primerenom roku, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
7. Troškovi prevoza uređaja u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izađe iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenja.
2. Iz garantnog roka isključeni su pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (usisna creva, usisni nastavci, filter, vrećica za prašinu).
3. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udarac, toplota, tekućine i sl.).
4. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
5. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
6. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
7. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
8. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
9. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
10. Upotreba neodgovarajućih filtera, kao i upotreba bez vrećice za prašinu.
11. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.