






UPUTSTVO ZA UPOTREBU


W-SSS 1400

Art.Nr: 760.140.30



SRB Usisivač radionički

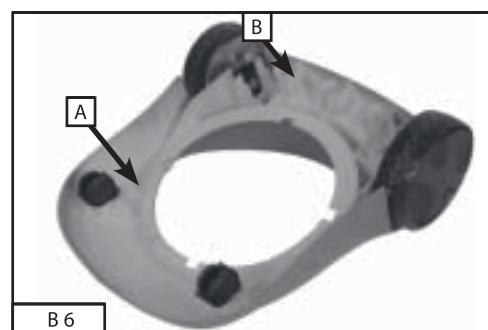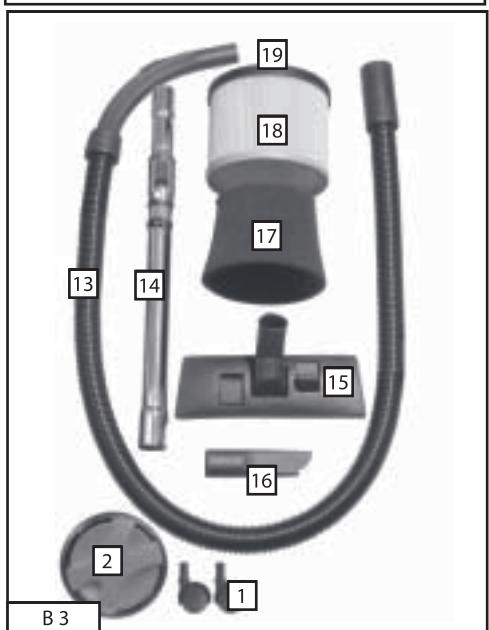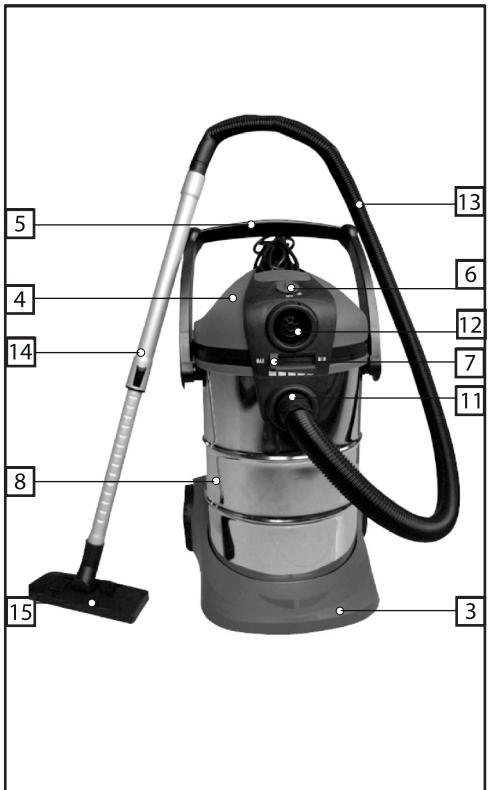

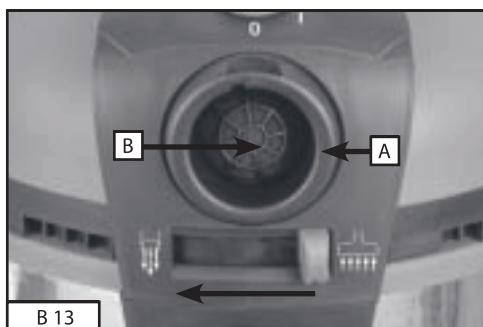

1. Prednji točkići
2. Zadnji točkovi
3. Postolje
4. Poklopac sa motorom
5. Preklopna ručka
6. Prekidač "Uključeno/Isključeno"
7. Poluga za izbor funkcije Usisavanje/Duvanje
8. Nehrđajuća posuda
9. Usisnik sa filterom
10. Sigurnosni ventil sa plovkom
11. Priklučak za usisavanje
12. Priklučak za duvanje
13. Fleksibilno crevo
14. Teleskopski nastavak
15. Papuča za usisavanje
16. Uski nastavak za usisavanje
17. Sunderasti filter
18. Naborani papirni filter
19. Poklopac filtera

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Ovaj uređaj odgovara propisanim bezbednosnim propisima za električne uređaje.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što pokrenete uređaj.

Nepravilna upotreba uređaja može dovesti do povredovanja osoba te prouzrokovati materijalnu štetu. Osobe koje nisu upoznate sa uputstvom ne smiju koristiti uređaj. Pažljivo čuvajte ovo uputstvo za upotrebu. Deci i mlađim osobama upotreba ovog uređaja nije dozvoljena.

Namena i pravilna upotreba uređaja

Uređaj je namenjen za usisavanje i upijanje materija koje nisu štetne po zdravlje kao i nezapaljivih tečnosti. U slučaju nepravilne upotrebe uređaja kao i u slučaju vršenja promena na uređaju, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost i korisnik gubi preavo na garanciju. Takođe, poštujte napomene o bezbednosti, montaži i upotrebi, kao i opštevažeće propise za zaštitu od nesreća.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje



Ovaj simbol označava rizik od povrede ili oštećenja na uređaju.



Pročitati uputstvo pre prvog rukovanja uređajem. Samo nakon čitanja ovog uputstva i potpunog praćenja svih instrukcija sadržanih u njemu, može se rukovati uređajem potpuno bezbedno.



Uvek nosite zaštitne naočare. Molimo Vas da nose zaštitu za uši kako bi sprečili oštećenje slуха. Ako se prilikom rada javlja prašina, nosite i zaštnu masku za disanje.

Bezbednosne napomene

- Nikada ne ostavljajte da uređaj radi bez nadzora.
- Mrežni napon mora odgovarati podacima sa tipske pločice mašine.
- Ne nosite uređaj čvršći ga za kabel. Kabel izvlačite iz utikača samo povlačenjem za utikač. Zaštitite kabel od ulja, toploće i oštrih ivica. Oštećeni kabel može izazvati električni udar i mora biti zamjenjen.
- Vodite računa da se kabel ne ošteti usled vožnje preko kabla, njegovog gnječenja, razvlačenja i slično.
- Održavajte čistoću i funkcionalnost usisnika i filtera, kako biste mogli bolje i bezbednije raditi.
- Pre početka rada proverite da li na uređaju i mrežnom kablu ima oštećenja.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj ili kada obavljate podešavanja.
- Ni u kom slučaju ne usisavajte zapaljive i eksplozivne tečnosti ili pregrejanu i goruću prašinu.
- Nikada ne izlažite uređaj kiši ili vlaži.
- Koristite samo pribor koji preporučuje proizvođač.
- Uređaj čuvajte i skladištite u suvom prostoru.

Montaža i sklapanje uređaja

- Pre bilo kavih radova na sklapanju i montaži uređaja, napajanje električnom strujom mora biti isključeno.
- Uhvatite preklopnu ručku (5) i preklopite je prema napred kako pokazuje slika B5.
- Podignite poklopac sa motorom (4) prema gore i izvadite sve pripadajuće delove iz posude (8).
- Prekontrolišite da li su svi delovi pribora kompletni i da li su oštećeni prilikom transporta.
- Umetnite dva prednja točkića (1) u otvore na postolju (3) slika B6.
- Umetnite točkove (2) u vodice na postolju (3) slika B6.
- Proverite da li se točkovi slobodno okreću i da li su dobro postavljeni slika B6.
- Postavite nehrdajuću posudu (8) na postolje (3). Okretanjem u desnu stranu, posuda (8) se blokira na postolju (3) slika B7.
- Za mokro usisavanje umetnite isporučeni sundžerasti filter (17). (Vidi poglavljje „Mokro usisavanje“)
- Za suvo usisavanje umetnite isporučeni naborani filter (18). (Vidi poglavljje „Suvo usisavanje“)
- Poklopac sa motorom (4) ponovo postavite na posudu (8).
- Preklopite ručku (5) unazad sve do uklapanja.
- Utaknite fleksibilno crevo (13) na usisni priključak (11) i zakrenite ga u desnu stranu do kraja.
- Postavite teleskopski nastavak (14) u otvor na fleksibilnom crevu (13), odaberite željeni usisni nastavak i

postavite ga na kraj teleskopskog nastavka.

Pribor

U priboru se nalaze sledeće vrste usisnika:

Kombinovana četka: za usisavanje prašine sa tepiha i glatkih površina.

Usisnik sa uskim žlebom: za čišćenje prljavštine iz pukotina i uskih proreza na tapaciranom nameštaju, autosedišta, fijokama itd.

Rad sa usisivačem

- Uključite usisivač tako što će te prekidač (6) prebacite u položaj "ON" UKLJUČENO slika B8.

- Isključite usisivač tako što ćete prekidač (6) prebacite u položaj "OF" ISKLJUČENO slika B8.

Nakon upotrebe i čišćenja uređaja, spakujte pribor tako što će te ga postaviti u odgovarajuće prihvate na usisivaču slika B9.

Suvo usisavanje



NAPOMENA: Nikada nemojte usisavati opasne materije. Upotreba neodgovarajuće vrećice za prašinu isključuje pravo na garanciju.

U slučaju potrebe odstranite sunderasti filter (17) iz korpe za filter (9). Postavite naborani filter (18) odozgo na korpu za filter (9). Blokirajte naborani filter (18) pomoću poklopca filtera (19) okretanjem u desnu stranu slika B11. On se nakon duže upotrebe može očistiti otresanjem ili isčetkovanjem mekom četkom. Ispraznite posudu (8) nakon usisavanja u kantu za smeće.

Mokro usisavanje



NAPOMENA: Nikada nemojte usisavati opasne materije. Upotreba neodgovarajuće vrećice za prašinu isključuje pravo na garanciju. Vodite računa da uređaj nije spojen na struju mrežu pre podešavanja!

- Proverite da li je prašina i prljavština očišćena iz posude (8).
- Utvrdite da li je sunderasti filter (17) postavljen (slika B10), čist i svu, iznad korpe za filter (9).
- Postavite gornji deo (4) ponovo na posudu (8) i preklopite unazad ručku (5) sve do uklapanja.
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu. Pre toga proverite da li je prekidač u položaju "Isključeno".
- Uključite motor pomoću prekidača (6).
- Kada završite sa mokrim usisavanjem, isključite motor.
- Izvucite mrežni utikač.
- Nakon upotrebe ispraznite i osušite posudu (8).

SAVET:

Ukoliko želite da usirate veliku količinu tečnosti iz umivaonika, taložnika i sl, nemojte uranljati celi usisnik u tečnost, već ostavite malo mesta, tako da se uz tečnost može usisati i vazduh. Uredaj ima prekidač sa plovkom (10) koji prekida usisavanje, kada je posuda puna. Isključivanje usisivača ćete primetiti tako što će motor početi brže da se okreće. Ukoliko dode do takvog slučaja, isključite uređaj i izvucite mrežni utikač. Pritom obratite pažnju na to da puna posuda može biti vrlo teška. Skinite gornji deo sa posude i ispraznite sadržaj u odgovarajuću posudu ili odvod. Zatim možete nastaviti sa usisavanjem, nakon što ponovo postavite gornji deo. Nakon mokrog usisavanja isključite uređaj i izvucite mrežni utikač. Ispraznite posudu i očistite/osušite je iznutra i spolja, pre nego što ga odložite.

Važna napomena! Nakon mokrog usisavanja postupite kako je opisano u odlomku „Suvo usisavanje“, pre nego što ponovo budete mogli usisavati prašinu.

Funkcija izduvavanja

Utaknite kraj fleksibilnog creva (13) na priključak za duvanje (12) i zakrenite ga u desnu stranu. (Skidanje-okretanjem u levu stranu) slika B13. Gurnite regulator za funkciju izduvavanja (7) u levu stranu slika B13. Nakon uključivanja, pomoći fleksibilnog creva (13) možete odvuvavati prašinu, lišće i ostalo. Nakon duže upotrebe sunderasti filter (B) u nastavku za izduvavanje (B) možete jednostavno isprati slika B13. Za to izvucite mrežicu izduvavanja sa sunderom. Uklonite sunder. Očistite sunderasti filter tako što ćete ga oprati sa blagim rastvorom sapuna.

Čišćenje i održavanje

Uverite se da uređaj nije spojen na strujnu mrežu! Skinite fleksibilno crevo (13) sa posude (8). Uhvatite ručku (5), koja drži gornji deo (4) u njegovom položaju, i preklopite je prema napred. Podignite gornji deo (4) prema gore. Uklonite svu prljavštinu i osfatke iz posude (8) i creva (13). Očistite sunderasti filter (17), tako što će te ga oprati sa blagim rastvorom sapuna. Ispitajte creva i priključke i ispitajte mrežni kabel radi eventualnih oštećenja. Pri skinutom sunderastom filteru (17) ispitajte prekidač sa plovkom (10). Za to uhvatite gornji deo (4) i oprezno ga iskrenite, tako da korpa sa filterom (9) bude prema gore. Plovak (10) se mora slobodno pomicati prema gore i dole.

- Pre svih radova na uređaju izvucite utikač iz utičnice.
- Za čišćenje plastičnih delova koristite vlažnu krpu. Ne koristite sredstva za čišćenje, razređivače ili oštре predmete.
- Isprazniti suvi filter, istresti i po potrebi oprati.
- Pranjem očistiti sunderasti filter.
- Pranjem očistiti filter izduvavanja.
- Istresti naborani filter i očistiti mekanom četkicom

Tehnički podaci

Nazivni napon mreže:	230 V - 50 Hz	Nivo zvučnog pritiska LpA:	75.5 dB(A)
Snaga:	1400 W	Nivo zvučne snage LwA:	95.5 dB(A)
Zapremina posude:	30 L - nerđajuća	Faktor nesigurnosti KpA:	3 dB(A)
Snaga usisavanja:	>= 18 KPa		

Popravke

Koristite samo opremu i rezervne delove preporučene od strane proizvođača. Ako uprkos našoj kontroli i vašem održavanju dođe do kvarova, popravke prepustite samo ovlašćenom servisu.

Zaštita životne sredine



Ne odlažite opremu i ambalažu sa redovnim otpadom nego vodite računa o recikliranju otpada. Mali trud oko ovog značajjan je za očuvanje životne sredine.


Mogući problemi i njihovo otklanjanje

Usisivač ne radi	Nema struje	Ispitati dovod struje
	Smetnja u funkciji mrežnog kabla, prekidača ili motora	Oštećeni deo dati stručnom servisu da ga ispita, popravi ili zameni
	Posuda puna tečnosti	Isprazniti posudu
Prašina izlazi iz poklopca motora	Nema vrećice za prašinu ili je oštećena	Postavite vrećicu za prašinu ili je zamenite
	Vrećica za prašinu puna	Zamenite vrećicu za prašinu
Slabija snaga usisavanja ili viši broj obrtaja motora / vibracija	Usisni nastavak, crevo ili ulaz u posudu začepljen	Proverite da li u usisnom nastavku, crevu ili ulazu u posudu ima začepljenja

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

Rasklopna šema uređaja

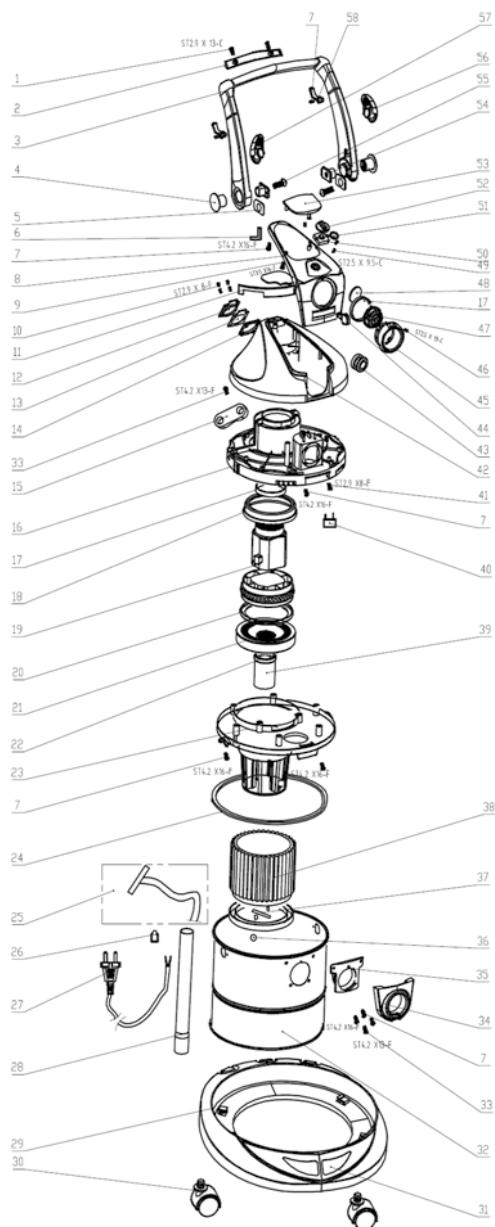

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i
bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC.

Naziv mašine: Usisivač

Tip mašine: W-SSS 1200; W-SSS 1400.

Za navedene modele, izdati su ispitni izveštaji: JSH107120201-001,
JSH107120201-001/A1, HZ10010084-V1.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2006	EN 60335-2-2:2003+A1:04+A2:06
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008	EN 60335-1:2002+A11,A1:04+ A12,A2:06+A13:08
EN 61000-3-2:2006	EN 50333:2003+A1:06
EN 61000-3-3:2008	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81,
D-89520 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic.

Datum: 10.09.2015.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **USISIVAČ RADIONIČKI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SSS 1400**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploracije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanjuju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje oštećenja.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udarac, toploća, tekućine i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korištenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
9. Upotreba neodgovarajućih filtera, kao i upotreba bez vrećice za prašinu.
10. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka