

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Usisivač radionički
W-SSS 1400-15



760.141.15

Sigurnosna uputstva i upozorenja

Važna sigurnosna uputstva


- Radi vaše sigurnosti: pažljivo pročitajte i razumejte sva uputstva, ovaj uređaj je u skladu sa obaveznim sigurnosnim propisima za električnu opremu. Međutim, nepravilna upotreba šteti ličnoj bezbednosti i imovini, pažljivo pročitajte ova uputstva.
- Kada koristite električne uređaje, morate se pridržavati osnovnih mera opreza.
- Ne dozvolite rad bez nadzora.
- Proverite da li je napon ispravan pre upotrebe.
- Ne koristite otvor za vazduh direktno u ljude ili životinje kada koristite ovaj proizvod.
- Proizvođač ne može biti odgovoran za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe ili nepravilnog rada.
- Ne usisavati zapaljive, toksične tečnosti, kao što su benzin, ulje, kiseline ili druge isparive materije, kako biste izbegli opasnosti.
- Samo ovlašćeni servis može popravljati električnu opremu. Nepravilne popravke mogu rezultirati znatnim rizikom.
- Ne čuvajte uređaj direktno na visokim ili niskim temperaturama, poput vrućih peći ili hladnjaka.
- Ne koristite sredstvo za čišćenje ili deterdžent koji sadrži rastvarača.
- Ovaj uređaj se ne odnosi na decu ili one koji nemaju iskustva sa upotrebom relevantnih proizvoda, osim ako su pod nadzorom ili instrukcijama osoba koje su odgovorne za njihovu bezbednost. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- IPX4 je odobren samo ako priključite IPX4 utikač na utičnicu uređaja ili ako je poklopac utičnice zatvoren.
- Maksimalno opterećenje utičnice: 2000 W.
- Kad čistite ili odlazete uređaj, isključite ga iz električne mreže. Pre čišćenja ili servisiranja uređaja, izvadite utikač iz utičnice.
- Upotreba nepropisnih delova ili pribora može biti opasna zbog poništavanja garancije.
- Ako primetite da tečnost curi iz vaše opreme, odmah je isključite i iskopčajte utikač.
- Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
- Ne usisavati pepeo sa vrućom prašinom ili oštre predmete.
- Nosite zaštitne naočare.
- Usisivač ne okrećite unazad, jer oštećuje motor.
- Crevo se ne može previše saviti i prisiliti da se izduži, jer će se u suprotnom deformisati ili oštetiti.
- Ne dozvolite da voda dođe u poklopac i sprečite da voda proдре u elektronske delove. Ako dođe do curenja, nežno obrišite površinu krpom.

Upozorenje: Ovaj uređaj je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Nije dozvoljeno usisavanje prašine nastale šmirglanjem zidova koji sadrže cement, malter, gips, glet i lepak. Uređaj je namenjen i za usisavanje vlažnih površina. Nije dozvoljeno usisavanje vode niti uranjanje uređaja u vodu ili bilo koju tečnost.

Karakteristike proizvoda

- suvo i mokro usisavanje
- mogućnost usisavanja i izduvavanja.

Opis uređaja

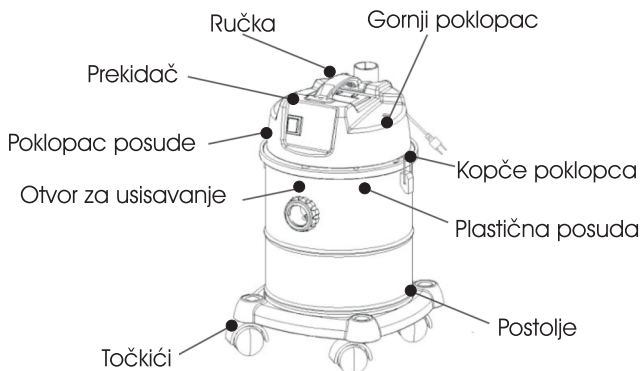


Pribor

- Koristite odgovarajući originalan pribor u zavisnosti od situacije u kojoj koristite uređaj.
- Četku koristite za police, prozore, stolove i sl.





- Četku za pod koristite za podove, tepihe i sl.
- Nastavak za uska i nedostupna mesta koristite za čišćenje uska i nedostupna mesta
- Izlaz za duvanje koristite za oduvavanje prašine

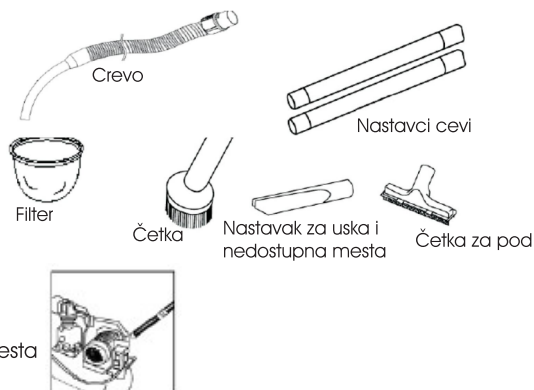

Bezbedonosna uputstva

- Napon vaše utičnice mora odgovarati naponu koji je naznačen na kontrolnoj pločici uređaja.
- Ne koristite uređaj u prostorijama u kojima ima zapaljivih materija, gasova i tečnosti. električni uređaj prouzrokuje varnice koje mogu zapaliti eksplozivne materije.
- Nemojte blokirati izlaz vazduha (odnosno ulaz ako izduvavate) jer će doći do pregrevanja i pregorevanja uređaja.
- Nemojte usisavate zapaljive materijale kao što su pepeo pikavci, benzin, alkohol i sl.
- Nemojte usisavati oštre predmete (vijke, eksere spajalice, igle i sl.)
- Nije dozvoljeno usisavanje prašine nastale šmirglanjem zidova koji sadrže cement, malter, gips, glet i lepak.
- Nemojte okretati uređaj na stranu jer voda može da dospe u motor i oštetiti ga.
- Nemojte okretati uređaj ni kada ga popravljate (čistite) jer voda može dospeti u motor.
- Isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice svaki put kada popravljate (čistite) uređaj.
- Čuvajte uređaj dalje od izvora toplote i sunca jer se plastika može deformisati na visokoj temperaturi.
- Nije dozvoljeno da ovaj uređaj koriste dece ili osobe sa psihičkim, senzornim ili mentalnim problemima. Osobe sa manjkom iskustva ili znanja mogu koristiti uređaj isključivo pod nadzorom osobe koja je upoznata sa svim uputstvima i načinom rada.
- Deci nije dozvoljeno da se igraju sa ovim uređajem.
- Ukoliko je oštećen kabl na uređaju neophodno ga je zameniti u ovlašćenom servisu.
- Uređaj mora biti isključen i utičnica izvučena iz utikača pre nego što se počne čistiti uređaj.

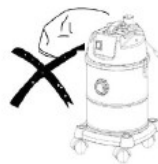

Uputstvo za korišćenje uređaja

Priključak creva za usisavanje

- Postavite kraj creva u otvor za usisavanje i zakrenite do kraja u smeru kazaljke na satu, kao na slici. Budite sigurni da je konektor čvrsto pričvršćen.





Skidanje creva sa priključka za usisavanje

- Zaokrenite crevo u smeru suprotnom od smeru kazaljke na satu dok se konektor ne oslobodi da možete izvući crevo. izvucite crevo iz mašine.




Postavljanje creva za izduvavanje

- postavite crevo u otvor za izduvavanje kao na slici kada želite da uređaj koristite za izduvavanje.

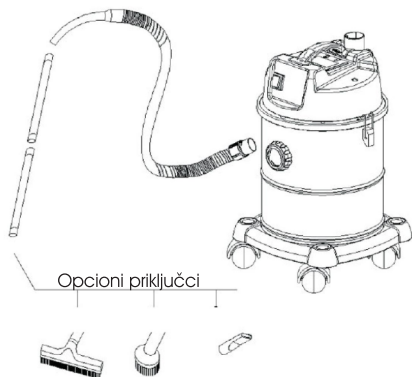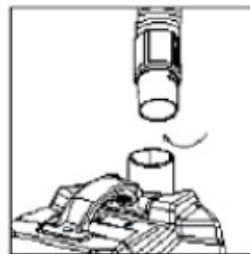

Puštanje u rad

- Uključite utičnicu u utikač na zidu.
- Pritisnite prekidač na poziciju "I" (uključeno)
- Možete spojiti crevo sa bilo kojim originalnim priključkom koji Vam je potreban.

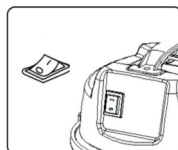

Sigurnosna uputstva i preporuke

- Kada je posuda za prašinu puna, uređaj će izgubiti snagu usisavanja i postaće bučan. Isključite uređaj i izvucite kabel iz utičnice. Ispraznite posudu i sastavite uređaj prema uputstvu pre ponovnog korišćenja.
- Ukoliko se uređaj prevrne na stranu odmah ga isključite. Ispravite uređaj i tek onda ga ponovo uključite.

Održavanje

Čišćenje posude za prašinu

Nakon upotrebe ili tokom upotrebe kada se posuda napuni, posuda se mora isprazniti.

- Otpustite kopče i sklonite gornji poklopac
- Uklonite filter i očistite prašinu iz posude
- Ponovo postavite filter i gornji poklopac, zatim ga pričvrstite kopčama.

Čišćenje filtera

- Uklonite filter
- Operite ga lagano u čistoj i mlakoj vodi
- Ostavite ga da se potpuno osuši prirodnim putem pre nego što ga ponovo postavite nazad na uređaj.

Tehnički podaci

Napon: 220-240V~ 50Hz
 Snaga: 1400 W
 Zapremina posude: 15 l
 Klasa zaštite: II / 
 Stepen zaštite: IPX4
 Jačina usisa: 171 hPa
 Nivo zvučne snage L_{WA} : 95.5 dB(A)
 Nivo zvučnog pritiska L_{pA} : 74 dB(A)
 Faktor nesigurnosti K: 3 dB(A)
 Ukoliko nivo buke prelazi 85 dB potrebno je nositi zaštitu za uši.

Simboli i njihovo značenje



Ovaj signal označava rizik od povrede ili oštećenja na uređaju.



Pročitati uputstvo pre prve upotrebe uređaja. Samo nakon čitanja ovog uputstva i potpunog praćenja svih instrukcija sadržanih u njemu, može se rukovati uređajem potpuno bezbedno.



Nosite zaštitu od buke za uši.



Ukoliko prilikom korišćenja uređaja nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva.



Opasnost, visoki napon.



Dvostruka klasa zaštite.



Neodlagati skupa sa redovnim kućnim otpadom.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja ne odlazite ga sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u Vama najbliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete sačuvati Vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Usisivač za suvo i mokro usisavanje**

Tip/Model: **W-SSS 1400-15**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **220-240 V ~ 50 Hz; Klasa zaštite: II; Stepen zaštite: IPX4;**

Nazivna snaga: 1400W; Kapacitet: 15L; Posuda za prašinu: Plastika

Za ove modele izdati su sertifikati: 210600654HZH-V1 i 210600653HZH-V1

od strane: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch, 16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2017+A11:2020	EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+
EN 55014-2:2015	A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN IEC 61000-3-2:2019	EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 01.04.2022

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **USISIVAČ RADIONIČKI**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SSS 1400-15**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. udar, nagnječenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na naponski izvor u kome je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka