

# **Womax**


**SRB**

## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Pneumatska dizalica sa 2 jastuka 2T



**761.200.02**

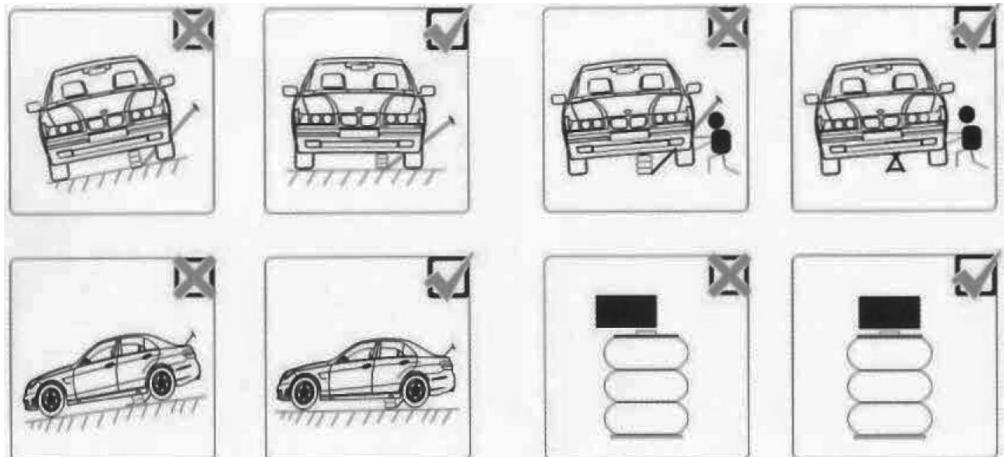**Upozorenja****Mere bezbednosti**

- Vozilo koje se podiže nikada ne sme premašiti nazivnu nosivost dizalice.
- Uverite se da u vozilu nema osoba prilikom podizanja ili spuštanja.  
Ugasite motor i povucite ručnu kočnicu.
- Tačka podizanja treba da bude centrirana iznad sedla dizalice.
- Kao dodatna mera sigurnosti protiv preopterećenja, dizalica je opremljena sa ventilom protiv preopterećenja fabrički podešenim, i koji se ni pod kojim uslovima ne sme podešavati.
- Ovo je samo uređaj za podizanje, nemojte raditi ispod vozila bez odgovarajućih uređaja za podržavanje, kao što su podmetači, tronošći i sl.

**Primena i funkcija**

- Ova dizalica je uređaj koji se koristi za podizanje automobila kako biste osigurali pristupačnost za popravke i održavanje.
- Priklučak je samo uređaj za podizanje. Nemojte zloupotrebљavati priklučak.
- Molimo vas da se pridržavate bezbednosnih informacija o proizvodu!

**Održavanje**

- Držite dizalicu na čistom, suvom mestu i van domaćaja dece.
- Treba koristiti samo originalne rezervne delove.
- Pre svake upotrebe proverite ima li savijenih, slomljenih, napuklih ili labavih delova. Nemojte koristiti dizalicu ako postoe bilo kakvi nedostaci ili oštećenja.

**Servis**


Servis i popravke ovog uređaja može obavljati isključivo ovlašćeni servis.

**Oprez**

- Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i dobro ga razumete pre upotrebe proizvoda.
- Proizvod služi samo kao alat za posluživanje, ali ne i kao alat za podršku. Radite samo sa sa sigurnosnom konzolom. Operaterima nije dozvoljeno da podižu predmete bez postavljanja sigurnosnih podupirača i držača nakon postavljanja priklučka.
- Dizalica se mora koristiti na čvrstom tlu sa nosivim kapacitetom i izdržljivošću. Nemojte koristiti dizalicu na nagnutim ili neravnim podlogama kako biste izbjegli pomicanje tereta ili bočno klizanje.  
Molimo da obezbedite klizne klinove za točak i postavite ih pre podizanja.
- Iz sigurnosnih razloga isključite dovod vazduha nakon podizanja dizalice.


## Rad sa dizalicom

- Prikљuciće crevo komprimovanog vazduha na brzu spojku na rukohvatu dizalice.
- Postavite dizalici pravilno ispod odgovarajućeg mesta na automobilu.
- Povucite polugu sa vaše desne strane prema gor da biste podigli teret.
- Za spuštanje, povucite lagano polugu sa vaše leve strane prema gore i lagano spustite teret.

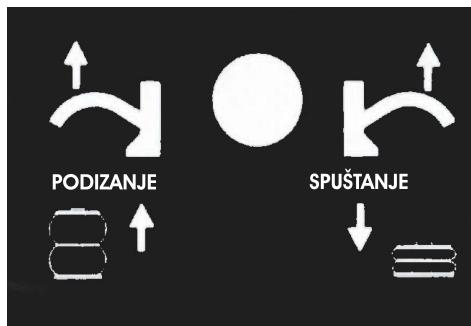

## Tehnički podaci

Kapacitet podizanja:	2T
Radni pritisak vazduha:	7~10 bara
A- minimalna visina:	115 mm
B- visina podizanja:	235 mm
C- visina proguljekta:	80 mm
A+B+C- maksimalna visina:	430 mm
D- prečnik jastuka:	265 mm
E- dužina poluge:	1000 mm

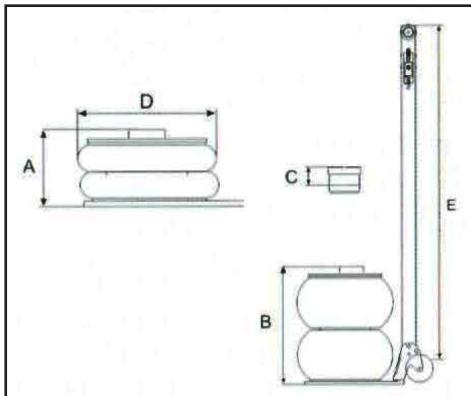

## Simboli i njihovo značenje



Upozorenje, opasnost, napomena, važno.



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja uređaja kako bi se smanjio rizik od povreda.



Nosite zaštitne rukavice!



Nosite zaštitnu obuću!

### Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u odgovarajući centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

**NAPOMENA:** Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

**UPUTSTVO IZDAO:** Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka