

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**Punjač akumulatora digitalni
W-BL 612-4**



762.110.01

Bezbednosne smernice



Pre početka punjenja baterije, obavezno pročitajte i shvatite ovo upotstvo za upotrebu. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu.

- Ova vrsta punjača baterija dizajnirana je za punjenje olovnih baterija, gelskih baterija i AGM baterija. Ne može se koristiti kao izvor jednosmerne struje ili u druge svrhe kako bi se izbegle nezgode poput požara i strujnog udara.
- Punjač je dizajniran samo za ispravne utičnice. Ako je potrebno da koristite produžni kabel, uverite se da je žica dovoljnog poprečnog preseka za napajanje strujom na potrebnoj udaljenosti.
- Kada je punjač u kvaru ili ima bilo koja druga oštećenja nastala usled teškog udara, upotreba se mora odmah prekinuti.
- Ne rastavljajte punjač. Ako su popravke potrebne, to mora da izvede isključivo ovlašćeni servis. Nestručna popravka može dovesti do opasnosti od požara i/ili strujnog udara.
- Isključite punjač sa svih povezanih baterija i napajanja pre čišćenja kućišta.
- Kada završite punjenje, iskopčajte punjač iz napajanja. Zatim uklonite vezu sa baterijom.
- **Upozorenje:** Eksplozivni gasovi. Sprečiti plamen i varnice. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju tokom punjenja.
- Punjač baterija ne može se koristiti za baterije koje nisu punjive. Ako je kabel za napajanje oštećen, mora biti zamenjen u ovlašćenom servisu kako bi se izbegla opasnost. Prvo mora biti povezan priključak baterije koji nije povezan sa šasijom. Druga veza treba da se izvede na šasiju, udaljenu od baterije i dovoda goriva. Punjač baterija treba zatim priključiti na električnu mrežu.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu osobama (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom instruktora u svrhu obuke. Decu treba nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Baterije čuvaju veliku količinu energije. Obavezno izbegavajte kratki spoj kruga baterije ili terminala punjača kako baterija nebi odmah oslobodila ovu energiju, što može dovesti do požara ili telesnih povreda.

Opis uređaja




1. Dugme za odabir načina rada

Pritisnite dugme "Mode" za odabir između 2 normalna načina punjenja (**12V STD**, **12V AGM**).

Koristite tipku "Mode" za odabir između 2 dodatne funkcije (**WINTER MODE**, **6V STD**)

2. LCD displej:

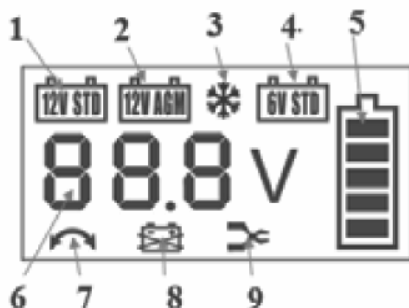

1 - **12V STD**, punjenje standardne olovne baterije od 12 V.

2 - **12V AGM**, punjenje 12 V AGM baterije

3 - **WINTER MODE**, punjenje standardne 12 V AGM baterije u zimskom režimu sa temperaturom okoline od – 20 °C do +5°.

4 - **6V STD**, pogodan za punjenje 6 V malih baterija.

5 - Indikator punjenja, označava proces punjenja - svaka traka predstavlja približno 20%.

6 - Indikator napona

7 - Indikator obrnutog polariteta

8 - Indikator loše baterije

9 - Ukazuje na lošu vezu stezaljke

3. Ulazni kabl za napajanje sa utikačem

4. Negativna (crna) stezaljka baterije

5. Pozitivna (crvena) stezaljka baterije

6. Kabl za napajanje

Tehničke specifikacije

Napon mreže:

230 V~ 50 Hz

Maksimalna ulazna snaga:

65 W

Stepen zaštite:

IP45

Klasa zaštite:

II

Struja punjenja:

6 V-12 V / 4 A

Kapacitet punjanja baterija:

10-120 Ah

Težina uređaja:

0.6 / 0.5 kg

Radno okruženje i smeštaj

- Punjač se stavlja na mesta koja su dobro provetrena, suva, bez sunca, bez toplote i bez eksplozivnih gasova. Treba ga držati što je dalje moguće od akumulatorske baterije kada to dozvoljava kabel jednosmerne struje i mora biti postavljen stabilno kako bi se izbeglo padanje.
- Nikada ne stavljajte punjač direktno na bateriju ili bateriju na punjač. Ovo je vrlo opasno.
- Tokom punjenja, ako temperatura baterije pređe 40 °C, struja će se smanjiti. Ako temperatura pređe 45 °C, punjenje se zaustavlja. Punjenje neće započeti sve dok se temperatura baterije ne smanji na bezbedne granice.
- Temperatura okoline tokom rada: -10 °C do +40 °C, Skladištenje: -10 °C do +50 °C.

Uputstvo za povezivanje i rad

Prvo proverite je li je vaša baterija od 6 V ili 12 V. Ne puniti baterije sa drugačijim radnim naponima!

- ***Prvo mora biti povezan priključak baterije koji nije povezan sa šasijom (+, crvena). Druga veza treba da se izvede na šasiju (-, crna), udaljenu od baterije i dovoda goriva. Punjač baterija treba zatim priključiti na električnu mrežu.***
- Nakon punjenja, iskopčajte punjač iz električne mreže. Zatim uklonite priključak šasije (-, crna), a zatim priključak baterije (+, crvena).
- Ovaj uređaj ne mogu koristiti deca uzrasta do 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatak iskustva i znanja
- Deca ne smeju da se igraju sa uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju vršiti deca.

Čišćenje i održavanje

Opasnost!

Uvek izvucite mrežni utikač pre bilo kakvih radova na čišćenju i održavanju.

Čišćenje

- Sve sigurnosne uređaje, ventilacione otvore i kućište držite bez prljavštine i prašine koliko god je to moguće. Obrišite opremu čistom mekom krpom ili je izduvajte komprimovanim vazduhom pri niskom pritisku.
- Preporučujemo da uređaj odmah očistite svaki put nakon upotrebe.
- Opremu redovno čistite vlažnom krpom natopljenom u blagi rastvor sapunice. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače; oni mogu da nagrizu plastične delove opreme. Osigurajte da voda ne može da prodre u uređaj. Ulazak vode u električni uređaj povećava rizik od električnog udara.
- Punjač treba čuvati na suvom i provetrenom mestu van domašaja dece. Svaka korozija mora se očistiti sa klema-štipaljki za punjenje.

Održavanje

Nema delova unutar proizvoda koji zahtevaju dodatno održavanje.

Mogući problemi i njihovo rešavanje

Ako oprema ispravno funkcioniše, ne biste trebali imati problema sa neispravnošću ili greškama. U slučaju bilo kakvih kvarova ili nedostataka, molimo vas da proverite sledeće pre nego što se obratite ovlašćenom servisu.

Greška	Mogući uzrok	Otklanjanje
Pokazuje se indikator obrnutog polariteta	Stezaljke za punjač nepravilno spojene	Crvenu stezaljku povežite na pozitivni pol, a crnu na karoseriju.
Nema prikaza na displeju	Mrežno napajanje nije povezano	Povežite uređaj
Pokazuje se indikator stezaljke i napona	Priljavi ili oksidirane kleme akumulatora	Očistiti kleme
Pozadinsko osvetljenje uključeno, na ekranu se pokazuje 0.0V i simbol stezaljke	Baterija nije priključena	Pravilno priključiti bateriju
Punjač ne puni	Akomulator je neispravan	Proverite da li je baterija ispravna i zamenite je ako je potrebno.

Zaštita životne sredine Odlaganje i reciklaža



Uređaj se isporučuje u ambalaži kako bi se sprečilo da se ne ošteti u transportu. Sirovine u ovoj ambalaži mogu se ponovo koristiti ili reciklirati. Oprema i njeni pribor napravljeni su od različitih vrsta materijala, poput metala i plastike. Nikada ne stavljajte neispravan uređaj u redovni kućni otpad nego ga predajte u vama najbliži centar za sakupljanje električnog i elektronskog otpada. Na taj način ćete sačuvati vašu životnu sredinu i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Punjač akumulatora**

Tip/Model: **W-BL 612-4**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Napon: 230V~ 50/60Hz; Nivo zaštite: IP45; Izlazni napon: 6/12V; Izlazna struja: 4A**

Za ove modele izdati su sertifikati: CE-1563-01-100923

od strane: CGS TEST HİZMETLERİ TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME ANONİM ŞİRKETİ
Ferhatpaşa Mahallesi 23. Sk. No:17/1 Ataşehir İstanbul/TÜRKİYE.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+
EN IEC 55014-2:2021	+A14:2019+A2:2109+A15:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	EN 60335-2-29:2021+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN 62233:2008+AC:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 26.11.2024.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **PUNJAČ AKUMULATORA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-BL 612-4**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje uređaja usled dugotrajnog neprekidnog rada ili upotreba u svrhe koje nisu navedene u uputstvu za upotrebu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. kiše, vlage, kiseline i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka