

Obim sporne opreme:
-1kom
Dodatni rukohvat
-1kom
Disk za poliranje
-1kom
Navlaka za poliranje
-2kom
Vijak za rukohvat
-1par
Karbonske četkice
-1kom
Uputstvo za upotrebu
-1kom
Garancija

Težina:	3,7 kg
Broj obrtaja bez opterećenja:	660-3000/min
Štija:	5,6
Prečnik diska:	180mm
Snaga:	1200W
Napon mreže:	230V/-50Hz

Tehničke karakteristike

Molimo Vas da koristite samo originalne rezervne delove od proizvođača. Ako uredaj ne funkcioniše, predajte ga ovlašćenom serviseru. Ne rasklapajte uredaj svojeručno ili ne menjajte delove sami.

Popravke

- Zamenite karbonske četkice, kada uredaj ne radi ili preterano vrimiti.
- Neispravne karbonske četkice (sagorele, stisnute ili kraće od 5mm) treba zameniti sa novim.
- Uvek zamenite obe karbonske četkice odjednom i to sa originalnim koje predaje proizvođač.
- Odvrnite odvijačem poklopac dizala četkica (nalaze se sa strane na kućištu) (slika 6.)
- Izvodite neispravne četkice iz ležišta i očistite prstiju iz ležišta komprimovanim vazduhom.
- Postavite nove karbonske četkice, obrnute redosledom.
- Četkice u ležište treba da uđu bez problema.
- Nakon postavljanja novih karbonskih četkica, ostavite uredaj da radi neko vreme radi boljeg naleganja četkica.

Zamena karbonskih četkica

- Uvek obavezno isključite uredaj pre radova na njemu. Nikad ne koristite vodu ili druge tečnosti da bi čistili alat. Uredaj čistite sa četkicom.
- Otvor za ventilaciju moraju se redovno čistiti da bi se izbeglo pregrevanje uredaja.
- Uvek proverite dali su komponente na uredaju pravilno pričvršćene.
- Kućište bi trebalo biti bez vidljivih oštećenja.
- Uvek proverite dali je naponski kabe oštećen.

Servis i održavanje

- Polirajte površin dok ne postignete željeni sjaj.
- Nakon obrade cele površine automobilu, skinite grubu navlaku za poliranje sa diska i postavite meku navlaku.
- Uvek, pre podizanja diska za poliranje sa površine koju polirate, isključite uredaj.
- Formirajte ravnomerno polir mašinu preko površine koju polirate. Ne vršite pritisak.
- Postavite disk za poliranje na podlogu koju želite da polirate i uključite uredaj.
- Ravnomerno postavite navlaku na disk za poliranje.
- Upotreba grube navlake za poliranje.
- Poliranje (slika 5.)



WOMAX

Germany



GP-WP 1200
Art.Nr: 763.120.00



- D** Poliermaschine
- GB** Polisher
- F** Polisseuse
- SRB** Polir mašina
- MNE** Polir mašina
- BIH** Polir mašina
- MK** Polir mašina



- Nikada ne stavljajte prste blizu rotirajućeg alata.
- Nikada ne obradujte materijale koji sadrže objekte kao što su ekseri i vijci.
- Pre nego što uredaj odlazite na podlogu, isključite ga i sačekajte da se potpuno zaustavi.
- Nikada ne dodirujte rotirajuće delove.
- Ne obradujte materijal koji sadrži azbest.
- U kojoj radite ima dobru ventilaciju.
- Kada koristite uredaj koji proizvodi prašinu koja može biti štetna po zdravlje, zapaljiva ili eksplozivna, preduzmite odgovarajuće korake. Nostite zaštitnu masku. Postavite se da proširite kada koristite uredaj koji proizvodi prašinu koja može biti štetna po zdravlje, zapaljiva ili kad uvek držite iz mašine.
- Izvućite utikač iz utičnice kada ne koristite mašinu.
- Kada radite napolju, proverite da li utičnica na kojoj radite ima zaštitni osigurač.
- Kablovi. Minimalni preporučeni poprečni presak jedne žile kabla je 1,5 mm².
- Kada koristite produžni kabe na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje.
- Kada koristite produžni kabe na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje.
- Kada koristite produžni kabe na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje.
- Pre početka rada proverite strujni kabe zbog mogućih oštećenja.
- Kada štimu kabe uključujete, prekidat na mašini mora biti postavljen na "ISKLJUČENO".
- električne peći, frižideri, da biste sprečili mogućnost od električnog udara.
- Izbeđavajte izlaski kontakt sa uzemljenim površinama kao što su vodovodne cevi, radijatori.
- Mreži napon mora da odgovara specifikacijama navedenim na pločici mašine.
- Koristite samo onaj pribor koji je preporučen od strane proizvođača.
- Električni alat držite podalje od dece.
- Radite držite rukom tada nećete biti u mogućnosti da sigurno upravljate mašinom.
- Sprećite oštećenje materijala na kom radite, na primer sa stegom ili klešima. Ne radite na isključite. Radite mnogo sigurnije ako koristite odgovarajuću mašinu za tu vrstu posla koji radite.
- Nikada ne preopterećujte mašinu. Ako prizna odopadne, oslobodite mašinu opterećenja ili uklonite sve ključeve i sprave za podbežavanje mašine pre puštanja u rad.
- Mašinu uvek uključite pre nego što dođe u dodir sa materijalom.
- se popravi.
- Mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora Ne koristite ni jednu mašinu koja ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električna alat držite rukom tada nećete biti u mogućnosti da sigurno upravljate mašinom.
- Ljudi koji rade sa mašinom nesmeju biti ometani. To bi moglo da dovede do gubitka kontrole nad čepove za usi ako se proizvodi mnogo buke.
- Nostite zaštitnu masku od prašine kada radite sa materijalima koji proizvode prašinu. Koristite Uvek nostite zaštitne naočare.
- otreću.
- Ako imate dugu kosu, vezajte je. Široka odeva, nikit i duga kosa mogu da se upleću delove koji se Nemojte nosti široku odevu i nikit.
- sigurne.
- Alat održavajte u čistom i ispravnom stanju kako biste uvek bili u mogućnosti da radite bolje i dovesti do ozbiljnih povreda.
- radice uspreme kao posledica korišćenja alkohola ili lekova. Nedostatak koncentracije može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nikada ne koristite mašinu ako ste umorni ili imate nedostatak koncentracije ili ako su vaše Nikada mašinu ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Ukoliko ne ispuštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Ne koristite električne alate u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vazdnom ili prijavom okruženju.
- Održavajte mesto na kom radite u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.

Sigurnosne informacije



Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

GARANTNI USLOVI


- Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjenog i overenog Garantnog lista za kupljeni alat.
- Garantuje se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prodaje i overe Garantnog lista pečatom i potpisom prodavca.
- Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
- U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
- Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
- U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod produži važnost garancije.
- Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratka istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatanja reklamacije. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
- Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uredaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izade iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
- Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

- Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregrevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veći polir diskovi nego što je to predviđeno...).
- Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim prirodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (ugljene četkice, ležajevi, stezne glave, energetski kablovi).
- Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
- Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
- Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
- Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
- Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
- Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uredaja.
- Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
- Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

PART NO.	DESCRIPTION	QTY	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Bearing 6002-ZZ	1	27	Switch	1
2	Polishing disc	1	28	Bearing sleeve	1
3	Dust cover	1	29	Wind guard	1
4	Screw M4x14	4	30	Stator assy	1
5	Spring washer 4	4	31	Housing	1
6	Flat washer 4	4	32	Screw ST4.2-55F	2
7	Front cover	1	33	Electrical ring	2
8	Spindle lock	1	34	Brush holder	1
9	Key 4x13	1	35	Brush	2
10	Bearing 6002-ZZ	1	36	Carbon brush	2
11	Circle 32	1	37	Brush cover	2
12	Wheel Gear	1	38	Capacitor 0.33uF	1
13	Circle 12	2	39	Electronics	1
14	Neck bearing H0201210	1	40	Inductance	2
15	Screw ST4.8x35F	4	41	Screw ST4.2x18	4
16	Screw M5x12	1	42	Cord clamp	1
17	Flat washer 5	2	43	Screw ST4.2x16	2
18	Circle 5	2	44	Left rear cover	1
19	Screw M5x16	1	45	Cord protector	1
20	Circle 7	1	46	Cord and plug	1
21	Lock pin	1	47	Right rear cover	1
22	Spindle Lock	1	48	Hex screw M8x20	2
23	Gear box	1	49	Spring washer 8	2
24	Bearing 6201-ZZ	1	50	Flat washer 8	2
25	Bearing cover	1	51	Auxiliary handle	1
26	Motor assy	1	52	Hex key S5	1

Lista rezervnih delova

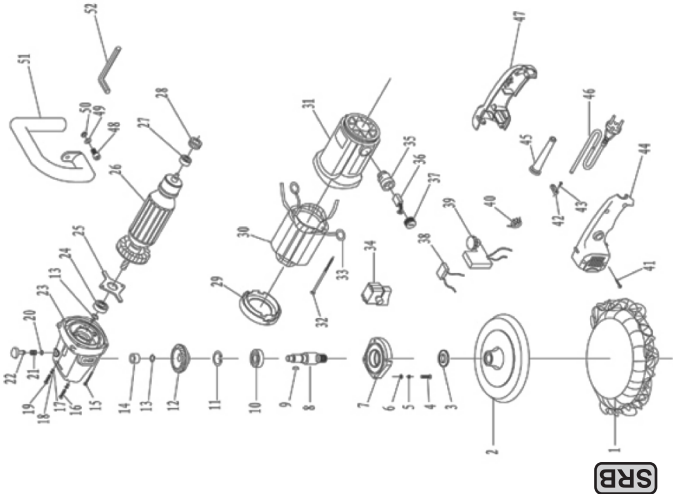

WOMAX
Germany

GARANTNI LIST

NAZIV PROIZVODA: **POLIR MAŠINA**

TIP PROIZVODA: **GP-WP 1200**

FABRIČKI BROJ:

DATUM PRODAJE:

KUPAC:

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

SERVISER:

UVOZNIK:

DAVALAC GARANCIJE:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenacki put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

WOMAX TOOLS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@womax-tools.com

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Regulacija brzine obrtnja (slika 4.)
Upotreba regulacije obrtnja, omogućava odabrati odgovarajuću brzinu obrtnja, pre početka radova.
Za poliranje lakiranih površina, treba da je podešen manji broj obrtnja.
Da bi isključili uređaj, otpustite jedan ili oba prekidača.
Da bi uključili uređaj, pritisnite prekidač. Neki uređaji su opremljeni sa sigurnosnim prekidačem.
Uključivanje uređaja za poliranje (slika 3.)

Postavljanje navlake za poliranje (slika 2.)
Zajedno sa uređajem se isporučuje i jedan disk i jedna navlaka za poliranje. Disk je tako napravljen da se na njega pričvršćuje navlaka. Neki od uređaja su opremljeni sa grubom navlakom za poliranje. Kada radite sa polir mašinom, držite uređaj sa obe ruke. (Rukohvat mora biti postavljen) smicanje diska za poliranje.
5. Ne koristite suviše sredstva za poliranje. Previše polir sredstva može proizrokovati kočenje i 4. Ne jedite, ne pijte i ne pušite kad radite sa uređajem.
3. Kada radite sa polir mašinom, nosite masku za zaštitu od prašine, zaštitu ušiju i zaštitne naočare. 2. Ne vršite pritisak na uređaj u toku rada.
1. Uključite uređaj samo onda kad disk za poliranje se nalazi na površini koju želite da polirate.

Upotreba polir mašine

Molimo Vas da dodatne sigurnosne informacije vezane za rad sa polir mašinom pročitate, inače može doći do oštećenja alata ili može dovesti do povreda.
1. Uključite uređaj samo onda kad disk za poliranje se nalazi na površini koju želite da polirate.
2. Ne vršite pritisak na uređaj u toku rada.
3. Kada radite sa polir mašinom, nosite masku za zaštitu od prašine, zaštitu ušiju i zaštitne naočare. 4. Ne jedite, ne pijte i ne pušite kad radite sa uređajem.
5. Ne koristite suviše sredstva za poliranje. Previše polir sredstva može proizrokovati kočenje i smicanje diska za poliranje.
6. Kada radite sa polir mašinom, držite uređaj sa obe ruke. (Rukohvat mora biti postavljen) 7. Ako je potrebno učvrstite objekte koji polirate.
8. Da bi zamerali optenu na uređaju, dugme za blokiranje osovine mora biti pritisnuto.
9. Oprema koja se koristi mora biti podešena za broj obrtnja od 3000 min⁻¹.
10. Sledite uputstva i od proizvođača sredstava za poliranje.

Dodatne sigurnosne informacije

Polir mašina je namenjena za poliranje automobila, ali može se koristiti i za druga razna poliranja. Koristite odgovarajuću opremu u skladu sa onom koju preporučuje proizvođač. Uređaj se može koristiti i za brušenje.
Upotreba u skladu sa namenom
Molimo Vas da pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu, i čuvate u blizini uređaja radi dodatnih obaveštenja.
PAŽNJA: Kada koristite električni alat, sve sigurnosne informacije treba uzeti u obzir, da bi smanjili rizik od požara, strujnog udara i ličnog povredavanja.

Sigurnosne informacije

SRB

