

1. Iz garantnog roka isključeni su alati, pribori i delovi koji direktno na sebi nemaju upisan jedinstveni fabrički broj i koji su izloženi normalnom trošenju redovnim korišćenjem ili drugim proizvodnim uticajima pri normalnoj upotrebi (grejači, energetska kablovi).
2. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, nedovoljnog održavanja i čišćenja alata.
3. Oštećenja nastala usled neprimetnih trošenja ili pogrešnog korišćenja.
4. Kao i usled normalnog predviđenog trošenja pri normalnom korišćenju.
5. Oštećenja nastala usled udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno oštećen od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćenih zahvata na električnoj instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od opisanog za optimalan rad uređaja.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

1. Garancija važi isključivo uz posedovanje originalnog računa, kompletno popunjeno i overenoj Garancijom listu za kupljeni alat.
2. Garancija se besprekoran rad navedenog proizvoda u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prodaje i overe Garancijom listu pečatom i potpisom prodavca.
3. Garancija se priznaje samo ako je proizvod upotrebljavan saglasno opštim garantnim uslovima i uputstvu za upotrebu, a odnosi se isključivo na nedostatke, koji potiču usled grešaka u proizvodnji ili montaži.
4. U toku garantnog roka koji teče od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvarova ili zamenu neispravnih proizvoda nastalih greškom u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davalac garancije se obavezuje da će obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotovi proizvod za zamenu u trajanju garantnog roka.
6. U slučaju da se kvar ne može otkloniti u predviđenom roku, davalac garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne dužem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod koristi važnost garancije.
7. Troškovi prevoza alata u garantnom roku do našeg ovlašćenog servisa i povratak istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatljive reklamacije. Proizvod se transportuje na niski platformski voz na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatljive reklamacije. Proizvod se transportuje na niski platformski voz na teret servisa, a na osnovu odgovarajućih prevoznih dokumenata samo u slučaju prihvatljive reklamacije.
8. Davalac garancije se obavezuje da i po isteku garantnog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uređaj u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip mašine, koji izade iz proizvodnog programa, a od datuma proizvodnje!
9. Popravke u garantnom roku mogu se vršiti isključivo u ovlašćenom servisu.

GARANTNI USLOVI

! kao takvog ga treba koristiti

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU

SERVISER: WOBY HAUS d.o.o. Novi Sad
 Kumečki put bb
 Tel: 021/ 62-16-990
 Fax: 021/ 62-16-957
 e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK: WOBY HAUS d.o.o. Novi Sad
 Braće Ribnikar 55
 Tel: 021/ 47-222-12
 Fax: 021/ 452-457
 e-mail: info@wobyhaus.co.rs

DAVALAC GARANCIJE: WOBY HAUS d.o.o. Novi Sad
 Braće Ribnikar 55
 Tel: 021/ 47-222-12
 Fax: 021/ 452-457
 e-mail: info@wobyhaus.co.rs

POTPIS PRODAVCA: _____

KUPAC: _____

DATUM PRODAJE: _____

FABRIČKI BROJ: _____

TIP PROZODA: W-OR 1500-7
 W-OR 2000-9
 W-OR 2500-11

NAZIV PROZODA: RADOJATOR ULJNI

GARANTNI LIST



W-OR 1500-7
 Art.Nr: 767.107.15

W-OR 2000-9
 Art.Nr: 767.109.20

W-OR 2500-11
 Art.Nr: 767.111.25



- D** Öl-Kühler
- GB** Oil filled radiator
- F** Radiateur d'huile
- SRB** Radijator uljni
- BiH** Uljni radijator
- MNE** Uljni radijator



1. Potrošite uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi podsećanja.
2. Uvek iskopčajte uredaj iz naponske mreže kad nije u upotrebi i kada ga čistite.
3. Ne ostavljajte uredaj uključen bez nadzora.
4. Nikada ne prekrivajte radijator jer to može izazvati požar.
5. Dželite radijator najmanje 90 cm od bilo kog zapaljivog materijala, kao što je nameštaj, odeća ili papir.
6. Održavajte uredaj.
7. Nadzor je neophodan kada se uredaj koristi u neposrednoj blizini dece.
8. Nikada ne dozvolite da naponski kabele dodiruje vladnu ili vrelu površinu, uvek se ili bude u dohvatu dece.
9. Uredaj nije namenjen za spoljnu upotrebu.
10. Ne postavljajte ga u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
11. Nikada ne koristite uredaj sa oštećenim naponskim kablom, utikačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
12. Nikada ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uredaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvatiti ako je ovo prekršeno.
13. Uredaj koristite samo u skladu sa namenom.
14. Ovdaj uredaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
15. Pridržavajte se lokalnim zakonima o odlaganju otpadnog ulja.
16. Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
17. Uredaj nije namenjen za upotrebu maloj deci ili nemogućim licima bez nadzora.
18. Decu treba nadgledati da se ne bi igrali se uredajem.
19. Ako je naponski kabele oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečila nesreća.
20. Radijator ne mora biti u neposrednoj blizini utičnice.
21. Ne koristite radijator u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
22. Ovdaj radijator je napunjen tačnom količinom specijalnog ulja. Popravke koje zahtevaju otvaranje radijatora može sprovesti samo ovlašćeni serviser, kojeg morate pozvati u slučaju da curi ulje. Mere vezane za odlaganje ulja moraju se sprovesti po pravilima o odlaganju tekućih materija.

VAŽNE SIGURNOSNE MERE

1. Sačuvajte pakovanje radi skladištenja uredaja van sezone.
2. Očistite uredaj u skladu sa gore navedenim instrukcijama.
3. Skinite točkove.
4. Stavite radijator i ostale delove u originalno pakovanje, prekriti ga da bi ga zaštitili od prošine.
5. Ako rešite da skladištite ovaj radijator sastavljen, prekriti ga da bi ga zaštitili od prošine.

SKLADIŠTENJE ULJNOG RADIJATORA


1. Uvek iskopčajte radijator iz naponske mreže pre čišćenja.
2. Spolju očistite radijator sa vlažnom krpom.
3. Ne koristite sredstva za poliranje jer može doći do oštećenja farbe.

ČIŠĆENJE ULJNOG RADIJATORA

6. Kada ste završili sa upotrebom radijatora, isključite ga i termostat postavite na poziciju "LOW", prekidajući rod.
 5. Ne prekrivajte radijator u toku rada. Postoji opasnost od požara ukoliko je uredaj prekriven u toku rada.
 4. Otkrenite termostata(4) u suprotnom smeru obrotanja kazaljke na satu da bi smanjili željenu temperaturu.
 3. Otkrenite termostata(4) u smeru obrotanja kazaljke na satu da bi povećali željenu temperaturu.
 2. Kada je uredaj uključen sija lampica.
- Pritisnite prekidač(2) i (3) za 2500W
 Pritisnite prekidač(2) u položaj "I" za 1000W
 Pritisnite prekidač(3) u položaj "II" za 1500W
 C) Model:W-OR 2500-11 (1 rebra)
 Pritisnite prekidač(2) u položaj "I" za 1000W
 Pritisnite prekidač(3) u položaj "II" za 1200W
 Pritisnite prekidač(2) i (3) za 2000W
 B) Model:W-OR 2000-9 (9 rebra)
 Pritisnite prekidač(2) u položaj "I" za 800W
 Pritisnite prekidač(3) u položaj "II" za 1200W
 Pritisnite prekidač(2) i (3) za 2000W



Molimo Vas, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.
 Ne okrećite radijator naopako u toku rada.

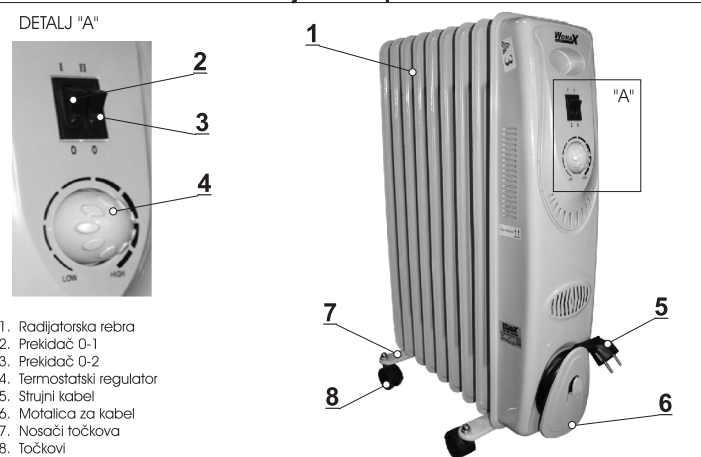

OSNOVNE INFORMACIJE

Hvala Vam što ste odabrali naš uljni radijator. Svi proizvodi su napravljeni tako da obezbeđuju sigurnu i pouzdanu upotrebu. Pre prve upotrebe, molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i čuvate ga radi podsećanja.

MONTAŽA

- Izvadite radijator i sve njegove delove iz pakovanja.
1. Okrenite radijator naopako.
 2. Postavite nosače točkova između rebra.
 3. Pričvrstite ih na radijator uz pomoć U-nosača i leprir matica.
 4. Zavrnite leprir maticu.
 5. Ispravite radijator na točkove

UPOTREBA ULJNOG RADIJATORA

Postavite radijator na pod, najmanje 90cm od zida i drugih objekata, kao što je nameštaj, zavese ili biljke. (Uverite se da napon mreže odgovara onom na kontrolnoj pločici uredaja)
 Kada je termostat postavljen na poziciji "LOW" i prekidači na poziciji "0"; utaknite utikač u utičnicu naponske mreže.

1. Uključite radijator prema potrebnoj snazi grejača:

- A) Model:W-OR 1500-7 (7 rebra) Pritisnite prekidač(2) u položaj "I" za 600W
 Pritisnite prekidač(3) u položaj "II" za 900W
 Pritisnite prekidač(2) i (3) za 1500W