

Hausmax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Grejalica
W-HKL 2000




767.200.23

Molimo Vas, pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu


Ne okrećite grejalicu naopako u toku rada

1. Telo grejalice
2. Termostatski regulator
3. Izbor načina i snage grejanja
4. Kontrolna lampica

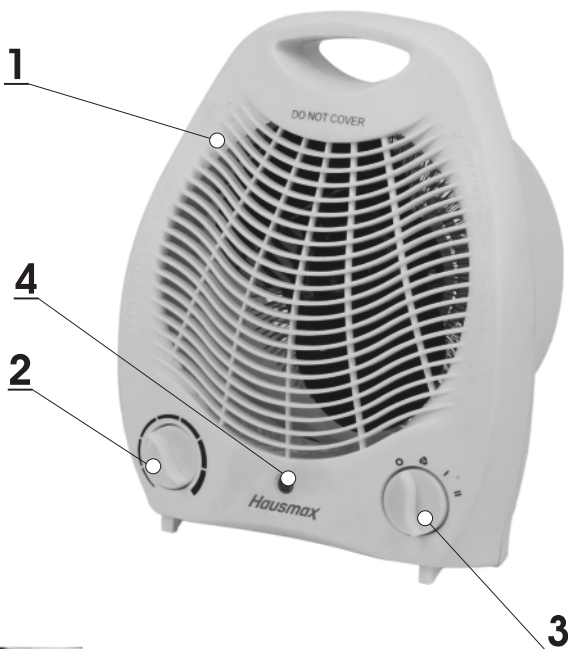

ventilator

isključeno

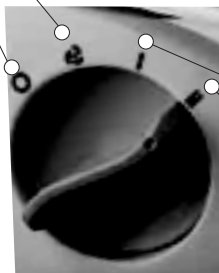

grejač 1000w



grejač 2000w

SIGURNOSNE INFORMACIJE



1. Pročitate uputstvo za upotrebu pre upotrebe grejalice.
2. Grejalicu priključite samo na monofaznu utičnicu sa mrežnim naponom koji se poklapa navedenom na kontrolnoj pločici.
3. Ovaj uređaj zadovoljava sve elektromagnetne zahteve navedene u BN 55104/95 koji se odnosi na mešanje sa radiom i TV.
4. Ne ostavljajte uređaj uključen kada odlazite od kuće; uverite se da je prekidač(3) na položaju isključeno(0) i termostat(2) na minimum poziciji (krajne levo). Uvek iskopčajte uređaj iz električne mreže.
5. Držite zapaljive materijale kao što je nameštaj, jastuke, posteljinu, papir, odeću, zavese itd. najmanje 100 cm dalje od grejalice.
6. Držite je dalje i od zida ako sadrži drvo, sintetičke ili plastične materijale. Ne vešajte ništa ispred grejalice.




7. Uvek iskopčajte uređaj kada se ne koristi. Ne vucite kabel da bi ga iskopčali iz utičnice.
8. Održavajte čistim otvore za vazduh i bez prepreka najmanje 1m ispred i 50cm iza grejalice.
9. Ne postavljajte grejalicu odmah ispod utičnice.
10. Ne dozvolite da se kućni ljubimci i deca igraju sa grejalicom. Obratite pažnju! Otvori za vazduh se tokom rada zagrevaju (više od 80°C).
11. Ne prekrivajte uređaj. Ako je prekriven postoji opasnost od pregrevanja. 
12. Ne koristite grejalicu u neposrednom okruženju kade, tuša ili bazena. 
13. Ne koristite grejalicu u prostorijama sa eksplozivnim gasovima ili zapaljivim materijama, lakovima ili lepkovima.
14. Ako je naponski kabel oštećen, prekinite upotrebu grejalice i obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.
15. Održavajte uređaj čistim. Ne dozvolite da nečistoće dospeju do ventilatora ili otvora za vazduh, to može dovesti do strujnog udara, ili požara ili oštetiti uređaj.

SKLAPANJE

Uređaj ne zahteva sklapanje pre upotrebe, treba ga koristiti jedino kao prenosni uređaj. Prenosi uređaj nije podesan za upotrebu u kupatilu.

UPOTREBA

 **Pre uključivanja uređaja u električnu mrežu, uverite se da je prekidač(3) u položaju "0", a termostatski regulator(2) u krajnjem levom položaju.**

1. GREJANJE

- Okrenite prekidač za izbor načina grejanja(3) u položaj "I"(grejač 1000W) ili u položaj "II"(grejač 2000W), termostatski regulator(2) okrećite u smeru kazaljke na satu. Izaberite željenu temperaturu i termostatski regulator će prekinuti grejanje kada se izabrana temperatura postigne. Kada temperatura padne ispod izabrane, termostat će ponovo uključiti grejanje.
- Za isključenje uređaja postavite termostatski regulator(2) u krajnji levi položaj i prekidač za izbor načina rada(3) u položaj "0" i isključite uređaj iz električne mreže.

2. LETNJA UPOTREBA (VENTILATOR)

- Okrenite prekidač za izbor načina grejanja(3) u položaj "VENTILATOR". U tom slučaju radi samo ventilator, a grejači nisu u funkciji.
- Za isključenje uređaja postavite prekidač za izbor načina rada(3) u položaj "0" i isključite uređaj iz električne mreže.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže.
Očistite otvore za vazduh redovno.
Nikada ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje uređaja.

UPOZORENJE

- Ne koristite uređaj u blizini tuša, kade, lavaboa, bazena, itd.
- Uvek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Ne koristite uređaj za sušenje veša. Nikada ne ometajte ulaz i izlaz vazduha na otvorima za vazduh (opasnost od pregrevanja).
- Kada se uređaj koristi kao prenosan, ne postavljajte ga uz zid, nameštaj, zavese, itd.
- Uređaj mora biti tako postavljen da ne može biti dostupan osobama koje koriste kadu ili tuš.
- Ovaj uređaj dolazi sa Y-type spojem. Zamena mora biti izvršena samo stručnom licu zato što ovakve prepravke zahtevaju specijala alat.
- Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod fiksne utičnice.
- Ne koristite uređaj sve dok se u potpunosti ne ohladi, u nameri da se izbegne pregrevanje i spreči opasnost od požara.
- Ne koristite uređaj u prostorijama površine manje od 4m².

Grejalica je opremljena sa sigurnosnim uređajem koji će isključiti grejalicu u slučaju pregrevanja (dolazi do toga zbog sprečavanja ulaza i izlaza otvora za vazduh, motor usporava rad ili ne radi uopšte). Da bi ponovo pokrenuli grejalicu, iskopčajte je iz utičnice na par minuta, otklonite razlog pregrevanja i nakon toga ponovo uključite uređaj.

DODATNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Održavajte uređaj u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Ne koristite ni jedan uređaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električni uređaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Nikada ne preopterećujte uređaj.
- Električne uređaje držite podalje od dece.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete, prekidač na uređaju mora biti postavljen na „isključeno“.
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1.5 mm².
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj.
- Kabl uvek držite iza uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napon: 230V~50Hz
 Snaga grejača: 2000 W
 Klasa zaštite: II / 

SIMBOLI I NJIHOVO ZNAČENJE



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavaboa, bazena, itd.).



"DO NOT COVER" i  - Zabranjeno prekrivati uređaj (opasnost od pregrevanja).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

ZASTITA ŽIVOTNE SREDINE




Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

RASKLOPNA ŠEMA

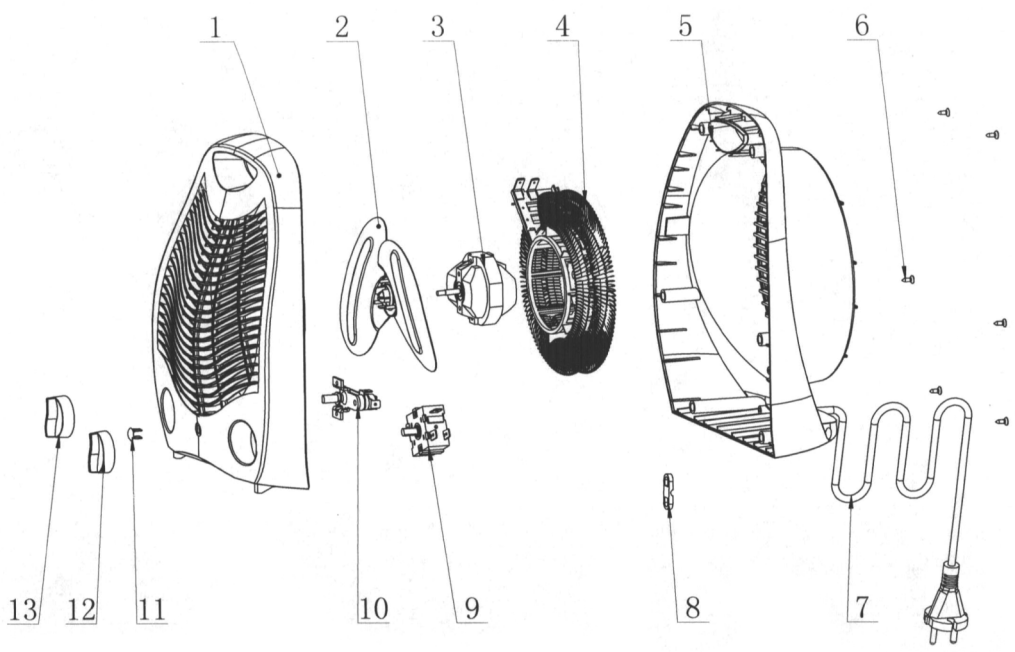

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Električna grejalica**

Tip/Model: **W-HKL 2000; W-HKL 2200**

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike za sve modele: **Nazivni napon: 220-240V~50Hz; Klasa zaštite: II; Stepen zaštite: IPX0, Snaga: 2000W**

Za ove modele izdati su sertifikati: N°1866AB02IZL27200-N2; N°1766A512IZL26838-N3 i N°1766AF12IZL26838-N3

od strane: LCIE China Company Ltd., Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing High-Tech Park, Shanghai, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55014-1:2017 EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A14:2019+A2:2019

EN 55014-2:2015 EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 28.11.2021.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJALICA** _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HKL 2000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka