



UPUTSTVO ZA UPOTREBU W-HKL 2000

Art.Nr: 767.200.24



SRB Grejalica



1. Rukohvat za nošenje
2. Prednji poklopac
3. Zadnji poklopac
4. Regulator termostata
5. kontrolna lampica
6. Prekidač za izbor temperature grejača

Opšta bezbednosna uputstva



- Ovaj proizvod nije namenjen za korišćenje od strane osoba (uključujući i decu) sa ograničenim mentalnim i fizičkim sposobnostima.
 - Pročitajte uputstvo za upotrebu pažljivo pre upotrebe i sačuvajte ga radi dalje upotrebe.
 - Uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže kada nije u upotrebi i kada ga čistite.
 - Nikada ne prekrivajte uređaj jer to može izazvati požar.
 - Držite uređaj naj manje 90 cm od bilo kog zapaljivog materijala, kao što je nameštaj, zavese, odeća ili papir.
 - Održavajte vaš uređaj.
 - Nadzor je neophodan kada se uređaj koristi u neposrednoj blizini dece.
 - Nikada ne dozvolite da naponski kabel dodiruje vlažnu ili vrelu površinu, da se uvrće ili bude u domaćaju dece.
 - Uredaj nije namenje za spoljašnju upotrebu.
 - Ne postavljajte uređaj u blizinu gasnog ili električnog gorionika.
 - Nikada ne koristite uređaj sa oštećenim naponskim kablom, utičačem ili utičnicom, ili nakon modifikovanja istih ili bilo kakvog oštećenja.
 - Nikda ne pokušavajte da otvorite bilo koji deo uređaja. Odgovornost zbog neispravnosti se ne može prihvati ako je ovo prekršeno.
 - Uredaj koristite samo u skladu sa namenom.
 - Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu samo u domaćinstvu.
 - Za bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom serviseru.
 - Decu treba nadgledati da se ne bi igrala se uređajem.
 - Ako je naponski kabel oštećen, mora biti zamenjen od strane ovlašćenog servisera da bi se sprečile nesreće.
 - Ne koristite uređaj u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
 - Ne postavljajte uređaj neposredno u blizini električne utičnice.
 - Nikada uređaj ne priključujte na programatore, termostatke regulatore ili tajmere.
 - Ovaj uređaj nije opremljen uređajem za kontrolu sobne temperature.
- Nemojte da koristite ovu grejalicu u malim sobama, kada su u njima osobe koje nisu u stanju da napuste sobu samostalno, osim ako je obezbeđen njihov nadzor.



Važna upozorenja

Pažljivo pročitajte i shvatite ova upozorenja.

Kada koristite električne uređaje posebnu pažnju posvetite merama zaštite od električnog udara, požara i povreda.

Pratite sledeće instrukcije:

- Ambalaža se sastoji od plastike, i sličnih materijala koji mogu biti štetni, naročito za decu.
- Ne koristite vašu grejalicu u prostorijama za zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne koristite istu utičnicu na koju je priključena grejalica za neke druge električne uređaje.
- Ne prekrivajte i ne zaklanjajte preprekama grejna tela.
Ne stavljajte nikakve predmete kroz rešetku koja štiti grejače. 
- Veza između utikača grejalice i zidne utičnice mora biti čvrsta.
- Uvek isključujte uređaj iz električne utičnice držeći za utikač a ne povlačenjem za kabel.
- Držite grejalicu dalje od zidova i delova nameštaja.
- Ne priključujte razne dodatke i pribor koji nije fabrički odobren.
- Izbegavajte položaj grejalice iza vrata.
- Kao i kod svih električnih uređaja, nije dozvoljeno potapanje u vodu i bilo kakav kontakt sa njom.  Nije dozvoljeno postavljanje grejalica u neposrednoj blizini kada, tuševa, umivaonika i bazena.
- Ne koristite uređaj ako je na bilo koji način oštećen. U tom slučaju se обратите ovlašćenom servisu.
- Isključite grejalicu iz električne mreže pre čišćenja.
- Kada grejalicu ne koristite, odložite je na suvom i čistom mestu.
- Grejalica je namenjena za normalnu kućnu upotrebu.

Važno

Prilikom sklapanja, važno je da budete posebno oprezni i ne dodirujete grejne elemente, jer to može ostaviti mrlje koje će umanjiti toplotno zračenje grejača.

Održavanje

- Pre početka radova na održavanju i čišćenju, obavezno isključite grejalicu iz napajanja električnom strujom.
- Ako je potrebno čišćenje grejalice, obrinite spoljašnji deo mekom krpom. Ne perite grejalicu direktno vodom. Uverite se da je grejalica isključena iz električne mreže. Prilikom čišćenja vodite računa da ne dodirujete grejne elemente.

Uputstvo za upotrebu

- Okrenite prekidač termostata na minimalnu vrednost, istovremeno okrenuti prekidač za izbor topote na na položaj "0".
- Priklučite grejalicu na električnu mrežu i okrenite termostat na maksimalni položaj. Okrenite prekidač za izbor topote da izaberete hladan ili topao vazduh i temperaturu toplog vazduha. Dok ovo radite svetlo indikatora će da svetli.
- Okrenite prekidač za izbor topote u poziciju "I" (sa sličicom ventilatora), grejalica duva hladan vazduh.
- Okrenite prekidač za izbor topote u poziciju "II", grejalica duva topao vazduh, radi na 1000 W snage.
- Okrenite prekidač za izbor topote u poziciju "III", grejalica duva topao vazduh, radi na 2000 W snage.
- Okrenite prekidač za izbor topote u poziciju "0", grejalica prestaje sa radom, signalna lampica će biti ugašena.
- Podesite prekidač termostata na odgovarajući položaj za željenu temperaturu.
- Proverite da li je prekidač termostata na maksimalnoj poziciji.
- Kada osetite da je sobna temperatura udobna, okrenite termostatski prekidač u smeru suprotnom od kazaljke na satu polako u ka minimalnom položaju dok grejalica ne prestane da radi.
Sada će prekidač termostata automatski održavati sobnu temperaturu na željenu temperaturu.
- Takođe možete da podešenu temperaturu smanjujete ili povećavate okrećući termostatski prekidač od

Sigurnosni sistem

- Da bi se izbegao rizik za ljude ili oštećenja unutrašnjih komponenti, grejalica ima sigurnosni sistem koji će automatski isključiti uređaj ako toplota dostigne granicu sigurnosti.

Ako dođe do pregrevanja:

- Okrenite prekidač za izbor toplove u položaj "0", okrenite prekidač termostata na minimalnu poziciju i izvadite utikač iz utičnice.
- Postavite termostatski prekidač u minimalnu poziciju i prekidač za izbor toplove u položaj "●". Ako je strujanje vazduha kroz grejalicu normalno, neka ventilator ohladi grejalicu 8 do 10 minuta pre nego što je ponovo postavite u poziciju za grejanje.
- Ako grejanje nakon toga ponovo ne radi, izvadite utikač odmah iz utičnice i grejalicu odnesite u ovlašćeni servis.

Dodatane sigurnosne informacije

- Održavajte uređaj u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prljavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Ne koristite ni jedan uređaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električni uređaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje je opasna za upotrebu i mora se popraviti.
- Nikada ne preopterećujte uređaj.
- Električne uređaje držite podalje od dece.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na pločici mašine.
- Pre početka rada potvrdite da strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete, prekidač na uređaju mora biti postavljen na „isključeno“.
- Koristite samo proizvedene kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1.5 mm².
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj.
- Kabl uvek držite iza uređaja.

Održavanje i čišćenje

- Pre nego što isključite grejalicu, okrenite prekidač za izbor toplove u poziciju "●" poziciju. Ostavite tako da ventilator duva hladno oko 3 do 5 minuta kako bi se smanjila unutrašnja temperatura grejalice, a zatim okrenite prekidač za izbor toplove na poziciju "0" i izvadite utikač iz električne utičnice.
- Redovno čistite otvore za ulaz i izlaz vazduha (najmanje dva puta godišnje).
- Pre nego što krenete sa čišćenjem grejalice, isključite je, a zatim izvadite utikač iz električne utičnice i sačekajte dok se uređaj potpuno ne ohladi.
- Koristite vlažnu krpu za čišćenje površina uređaja, izbegavajte da voda ulazi unutar uređaja, sačekajte da se grejalica potpuno osuši pre ponovne upotrebe.

Tehnički podaci

Napon: - - - - - 230 V~50 Hz

Snaga grejača: - - - - - 2000 W

Klasa zaštite: - - - - - II / 

Simboli i njihovo značenje



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavabo, bazena, itd.).

"DO NOT COVER" i - Zabranjeno prekrivati uređaj (opasnost od pregrevanja).




- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlaziće ga skupa sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Rasklopnja šema

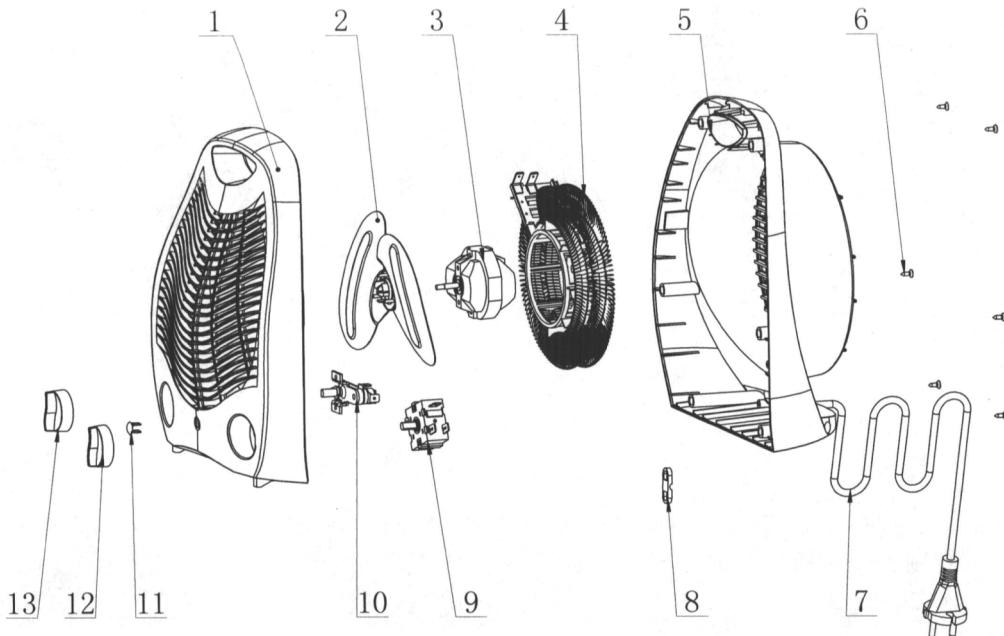

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- LVD direktiva 2006/95/EC.

Naziv maštine: Grejalica električna

Tip maštine: W-HKL 2000; W-HKL 2200; W-HKL 2500; W-HKLO 2000; W-EH 2000-1F;
W-EH 3000-1F; W-EH 5000-3F; W-EH 7000-3F; W-EH 9000-3F;
W-EH 15000-3F; W-QH 600; W-QH 800; W-QH 1200; W-QH 1600;
W-QH 1800; W-QH 2400

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: JSH007010623 i 08SHH3030-01

Primenjeni standardi:

EN 55014-1:2000/+A1:2001/+A2:2002	EN 50366+A1:06
EN 55014-2:1997/+A1:2001	EN 60335-1:2002+A11, A1:04+A12, A2:06
EN 61000-3-2:2000/+A2:2005	EN 60335-2-30:2003+A1+A2:07
EN 61000-3-3:1995/+A1:2001/A2:2005	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanovic.

Heidenheim,
Datum: 26.03.2015.

Branislav Cvijanovic
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJALICA**, _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HKL 2000**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVODNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka