

# *Hausmax*

SRB


## **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

Grejalica  
W-HKL 2200



767.202.21

## Molimo Vas, pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu Ne okrećite grejalicu naopako u toku rada

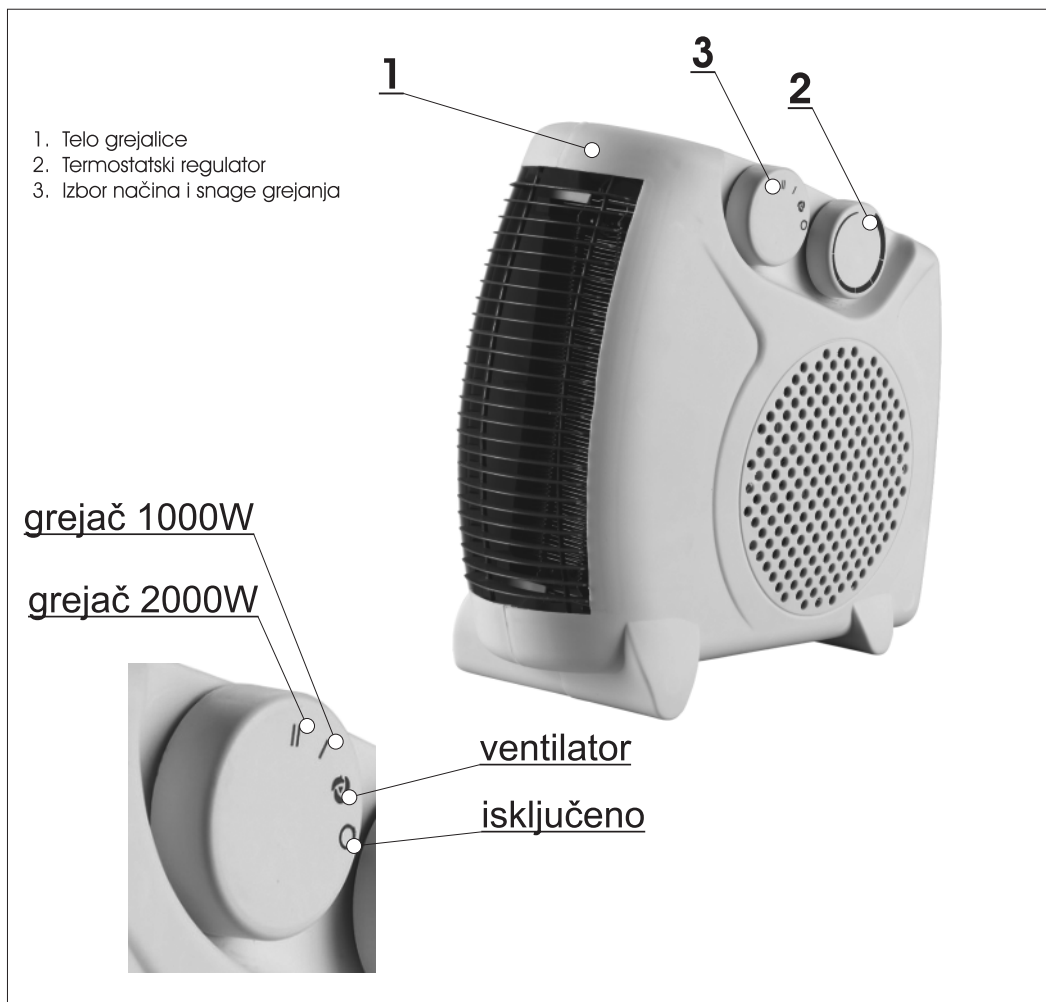



### Sigurnosne informacije



- Pročitajte uputstvo za upotrebu pre upotrebe grejalice.
- Grejalicu priključite samo na monofaznu utičnicu sa mrežnim naponom koji se poklapa navedenom na kontrolnoj pločici.
- Ovaj uređaj zadovoljava sve elektromagnetne zahteve navedene u BN 55104/95 koji se odnosi na mešanje sa radiom i TV.
- Ne ostavljajte uređaj uključen kada odlazite od kuće: uverite se da je prekidač (3) na položaju isključeno "0" i termostat(2) na minimum poziciji (krajne levo). Uvek iskopčajte uređaj iz električne mreže.
- Držite zapaljive materijale kao što je nameštaj, jastuke, posteljinu, papir, odeću, zavese itd. najmanje 100 cm dalje od grejalice.
- Držite je dalje i od zida ako sadrži drvo, sintetičke ili plastične materijale. Ne vešajte ništa ispred grejalice.



- Uvek iskopčajte uređaj kada se ne koristi. Ne vucite kabel da bi ga iskopčali iz utičnice.
- Održavajte čistim otvore za vazduh i bez prepreka najmanje 1m ispred i 50cm iza grejalice.
- Ne postavljajte grejalicu odmah ispod utičnice.
- Ne dozvolite da se kućni ljubimci i deca igraju sa grejalicom. Obratite pažnju! Otvori za vazduh se tokom rada zagrevaju (više od 80°C).
- Ne prekrivajte uređaj. Ako je prekriven postoji opasnost od pregrevanja. 
- Ne koristite grejalicu u neposrednom okruženju kade, tuša ili bazena. 
- Ne koristite grejalicu u prostorijama sa eksplozivnim gasovima ili zapaljivim materijama, lakovima ili lepkovima.
- Ako je naponski kabel oštećen, prekinite upotrebu grejalice i obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.
- Održavajte uređaj čistim. Ne dozvolite da nečistoće dođu do ventilatora ili otvora za vazduh, to može dovesti do strujnog udara, ili požara ili oštetiti uređaj.

### Sklapanje

Uređaj ne zahteva sklapanje pre upotrebe, treba ga koristiti jedino kao prenosni uređaj. Prenosi uređaj nije podesan za upotrebu u kupatilu.

### Upotreba

 **Pre uključivanja uređaja u električnu mrežu, uverite se da je prekidač(3) u položaju "0", a termostatski regulator(2) u krajnjem levom položaju.**

### Grejanje

- Okrenite prekidač za izbor načina grejanja (3) u položaj "I" (grejač 1000W) ili u položaj "II" (grejač 2000W), termostatski regulator (2) okrećite u smeru kazaljke na satu. Izaberite željenu temperaturu i termostatski regulator će prekinuti grejanje kada se izabrana temperatura postigne. Kada temperatura padne ispod izabrane, termostat će ponovo uključiti grejanje.
- Za isključivanje uređaja postavite termostatski regulator (2) u krajnji levi položaj i prekidač za izbor načina rada (3) u položaj "0" i isključite uređaj iz električne mreže.

### Letnja upotreba (ventilator)

- Okrenite prekidač za izbor načina grejanja (3) u položaj "VENTILATOR". U tom slučaju radi samo ventilator, a grejači nisu u funkciji.
- Za isključivanje uređaja postavite prekidač za izbor načina rada (3) u položaj "0" i isključite uređaj iz električne mreže.

### Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja uvek iskopčajte uređaj iz naponske mreže.
- Čistite otvore za vazduh redovno.
- Nikada ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje uređaja i ne potapajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.

### Upozorenje

- Ne koristite uređaj u blizini tuša, kade, lavaboa, bazena, itd.
- Uvek koristite uređaj u uspravnom položaju.
- Ne koristite uređaj za sušenje veša. Nikada ne ometajte ulaz i izlaz vazduha na otvorima za vazduh (opasnost od pregrevanja).
- Kada se uređaj koristi kao prenosan, ne postavljajte ga uz zid, nameštaj, zavese, itd.
- Uređaj mora biti tako postavljen da ne može biti dostupan osobama koje koriste kadu ili tuš.
- Ovaj uređaj dolazi sa Y-type spojem. Zamena mora biti osovna samo stručnom licu zato što ovakve prepravke zahtevaju specijala alat.
- Uređaj ne sme biti postavljen direktno ispod fiksne utičnice.
- Ne koristite uređaj sve dok se u potpunosti ne ohladi, u nameri da se izbegne pregrevanje i spreči opasnost od požara.
- Ne koristite uređaj u prostorijama površine manje od 4m<sup>2</sup>.

Grejalica je opremljena sa sigurnosnim uređajem koji će isključiti grejalicu u slučaju pregrevanja (dolazi do toga zbog sprečavanja ulaza i izlaza otvora za vazduh, motor usporava rad ili ne radi uopšte). Da bi ponovo pokrenuli grejalicu, iskopčajte je iz utičnice na par minuta, otklonite razlog pregrevanja i nakon toga ponovo uključite uređaj.

### Dodatne sigurnosne informacije

- Održavajte uređaj u čistom stanju kako biste sprečili nezgode.
- Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih tečnosti ili gasova ili u vlažnom ili prijavom okruženju. Ukoliko ne ispoštujete ovo, može doći do eksplozije.
- Nikada uređaj ne ostavljajte da radi bez nadzora.
- Ne koristite ni jedan uređaj koji ima pokvaren prekidač za uključivanje i isključivanje. Električni uređaj koji ima neispravan prekidač za uključivanje i isključivanje je opasan za upotrebu i mora se popraviti.
- Nikada ne preopterećujte uređaj.
- Električne uređaje držite dalje od domaćajca dece.
- Mrežni napon mora da odgovara specifikaciji navedenoj na kontrolnoj pločici uređaja.
- Pre početka rada proverite strujni kabel zbog mogućih oštećenja.
- Kada strujni kabel uključujete, prekidač na uređaju mora biti postavljen na „isključeno“.
- Koristite samo produžne kablove preporučene od strane proizvođača.
- Kada koristite produžni kabel na koturu, odmotajte ga do kraja kako biste sprečili zagrevanje kabla. Minimalni preporučeni poprečni presek jedne žile kabla je 1.5 mm<sup>2</sup>.
- Izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite uređaj.
- Kabel uvek držite iza uređaja.

### Tehnički podaci

Napon: 230V~50Hz  
 Snaga grejača: 2000 W  
 Klasa zaštite: II / 

### Simboli i njihovo značenje



- Obavezno pročitati uputstvo za upotrebu pre prve upotrebe.



- Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (tuša, kade, lavaboa, bazena, itd.).



"DO NOT COVER" i  - Zabranjeno prekrivati uređaj (opasnost od pregrevanja).



- Upozorenje, opasnost, napomena, važno.

### Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga skupa sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

**Napomena: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

**Uputstvo izdao:** Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# EC deklaracija o usaglašenosti

## (prevod)

Mi proizvođač,

**Womax**

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Električna grejalica**

Tip/Model: **W-HKL 2000; W-HKL 2200**

Robna marka: **Hausmax (od Womax-a)**

Glavne karakteristike za sve modele: **Nazivni napon: 220-240V~50Hz; Klasa zaštite: II; Stepen zaštite: IPX0, Snaga: 2000W**

Za ove modele izdati su sertifikati: N°2266AB05CGFL45210 i N°2266AQ07NST45972 od strane: LCIE China Company Ltd., Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing High-Tech Park, Shanghai, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+

EN IEC 55014-2:2021

+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,

Datum: 08.08.2022.

Branislav Cvijanović

Direktor

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJALICA** \_\_\_\_\_,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-HKL 2200**, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.**

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU  
 i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
 na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
 i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

**SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Rumenački put bb**  
**Tel: 021/ 22-16-990**  
**Fax: 021/ 22-16-957**  
**e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

**UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.**  
**NOVI SAD**  
**Braće Ribnikar 55**  
**Tel: 021/ 47-222-12**  
**Fax: 021/ 47-222-17**  
**e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**