

Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Grejalica - kalorifer
W-EH 3000-1FP



767.207.30



Pažljivo pročitajte ovo uputstvo: Pročitajte i sledite sva uputstva. Stavite uputstva na sigurno mesto za buduću upotrebu. Ne dozvolite nikome ko nije pročitao ova uputstva da sklapa, pali, podešava ili koristi grejalicu.



Upozorenje

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili instrukcijama u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i razumeju opasnosti koje su uključene. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca bez nadzora.



Upozorenje: Da biste izbegli pregrevanje, nemojte pokrivati grejalicu.

- Decu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
- Deca uzrasta od 3 godine i mlađa od 8 godina smeju da uključuju/isključuju uređaj samo pod uslovom da je postavljen ili instaliran u predviđenom normalnom radnom položaju i da su pod nadzorom odrasle osobe. Deca uzrasta od 3 godine i mlađa od 8 godina ne smeju da priključuju, regulišu i čiste uređaj niti da vrše korisničko održavanje.



Oprez – neki delovi ovog proizvoda mogu postati veoma vrući i izazvati opekotine. Posebnu pažnju treba posvetiti tamo gde su deca i ugrožena lica.

Uvod


- U zavisnosti od tipa strujnog kablja, ova grejalica se može koristiti samo u domaćinstvu, skladištima i radionicama, gradilištima ili plastenicima. Sadrži termostat i samoresetujući termički prekidač za kontrolu grejnih elemenata. Termostat "oseća" temperaturu vazduha i kontroliše temperaturu okoline. Motor ventilatora ne kontroliše termostat i nastavlja da radi kada termostat ugasi grejni element. Samoresetujući termički prekidač će isključiti grejač kako bi se osigurala sigurnost pri pregrevanju.
- Kada prvi put koristite grejalicu, možete primetiti blagu emisiju dima. Ovo je sasvim normalno i prestaje nakon kratkog vremena. Grejni element je izrađen od nerđajućeg čelika i proizvodno je premazan zaštitnim uljem. Dim nastaje zbog ostavljenog ulja kada se zagreje.

Tehnički podaci

Napon:	220-240V~ 50Hz
Snaga:	3000 W
Podešavanja snage:	30/1500/3000 W
Klasa zaštite:	II /

Grejalica je opremljena prekidačem za prevrtanje, ako se mašina nagne ili prevrne, automatski će prestati da se greje i ima zaštitnu ulogu.

Opis kontrolne table

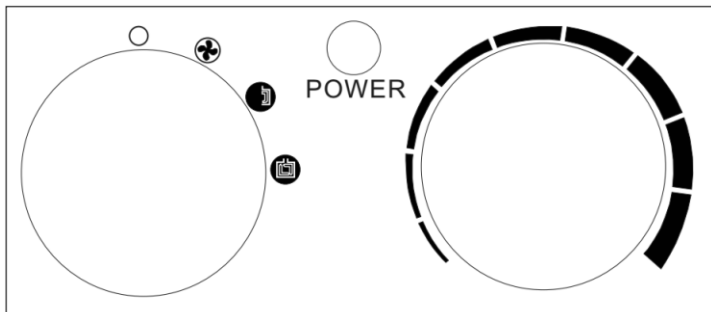

Leva komanda: Birač za podešavanje grejača.

Desna komanda: Podešavanje termostata.

Posebni sigurnosni propisi

- Pre upotrebe proverite oznake na kابلu za napajanje. U zavisnosti od vrste kabla za napajanje, ovaj uređaj se može koristiti u različitim ambijentalnim uslovima.
- Kada koristite električni uređaj, uvek treba poštovati osnovne mere predostrožnosti, uključujući sledeće:
 -  Ova grejalica nije pogodna za upotrebu na otvorenom, po vlažnom vremenu, u kupatilima ili u drugim mokrim ili vlažnim okruženjima.
 - Imajte na umu da grejalica može da postane veoma vruća i da je zato treba postaviti na bezbednu udaljenost od zapaljivih predmeta kao što su nameštaj, zavese i slično.
 - Ne pokrivajte grejalicu.
 - Grejalica ne sme da se nalazi neposredno ispod zidne utičnice.
 - Ne povezujte grejalicu pomoću tajmera za uključivanje/isključivanje ili druge opreme koja može automatski da uključi uređaj.
 - Grejalica se ne sme postavljati u prostorije u kojima se koriste ili skladište zapaljive tečnosti ili gasovi.
 - Ako se koristi produžni kabl, on mora biti što je moguće kraći i uvek potpuno razmotan.
 - Ne smete da priključite druge uređaje na istu utičnicu kao i grejalicu.
-  Ne koristite ovu grejalicu u neposrednoj blizini kade, tuša ili bazena.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, mora ga zameniti ovlašćeni servis, kako bi se izbegla opasnost.
- Uverite se da je grejalica uvek pod nadzorom i držite decu i životinje podalje od nje;
- Ne postavljajte uređaj na vozila u pokretu ili neka mesta gde se lako može prevrnuti.
- Kada ne koristite uređaj duže vreme, isključite ga iz struje. Ne ostavljajte grejalicu duže vreme kada je u upotrebi. Izvucite utikač pravo napolje, nikada ne vadite utikač povlačenjem za kabl.
- Držite grejalicu dalje od zavese ili mesta gde se ulaz vazduha može lako blokirati.
- Da biste sprečili mogući strujni udar, nikada ne koristite uređaj mokrim rukama niti rukujte uređajem kada ima vode na kابلu za napajanje.
- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem.

Uputstvo za rukovanje

- Postavite grejalicu tako da stoji uspravno na čvrstoj površini i na bezbednoj udaljenosti od vlažnog okruženja i zapaljivih predmeta.
- Priključite grejalicu na električnu mrežu.
- Postavite dugme termostata na MAKŠ i pustite grejalicu da radi punom snagom.
- Grejalica će se uključiti kada se birač grejanja postavi na jedno od podešavanja snage.
- Kada prostorija dostigne potrebnu temperaturu, grejni element će prestati da radi, ali i ventilator. Kada se temperatura smanji, grejni element će raditi. Grejalica se sada automatski uključuje i zaustavlja i tako održava konstantnu temperaturu u prostoriji.
- Pre nego što isključite grejalicu, okrenite termostat u položaj "MIN" i okrenite prekidač u položaj ventilatora, ostavite uređaj da se ohladi oko dva minuta, a zatim isključite grejalicu i izvucite utikač.
- Postoji dodatni termostat za kontrolu motora ventilatora. Ako je temperatura unutar grejača visoka, termostat će takođe uključiti ventilator uprkos tome što je grejač isključen. Na primer, nakon rada, kada je grejač isključen, motor ventilatora će i dalje raditi da bi ohladio unutrašnju temperaturu uređaja.

Čišćenje i održavanje

- Pre čišćenja uređaja, isključite ga iz električne utičnice i ostavite da se potpuno ohladi. Kućište se lagano čisti, obrišite ga sa mekim sunderom ili krpom. Sunder natopite u blagoj sapunici sa temperaturom <50°C i pazite da voda ne uđe u unutrašnjost grejalice. Zatim osušite kućište sa mekom čistom krpom. Ne prskajte vodu na grejač, nikada nemojte koristiti rastvarače kao što je benzin i sl. za čišćenje uređaja, u cilju zaštite kućišta.
- Očistite kabl i utikač suvom krpom i spakujte ga u plastičnu kesu.
- Kada čuvate grejalicu-kalorifer, ostaviti da se potpuno ohladi i neka bude suva. Zatim je pokrijte sa plastičnom kesom, stavite u njenu kutiju i čuvajte je na suvom i provetrenom mestu van domašaja dece.

Mogući problemi i njihovo rešavanje

Možete lako rešiti mnoge nastale probleme, što će vam uštedeti troškove mogućeg poziva servisa. Pogledajte i pokušajte sa predloženim predlozima da li možete da rešite problem pre pozivanja servisnog centra.

Problem

Grejač ne radi, čak i kada je prekidač i termostats uključen.

Grejač se usijao

Uređaj ne greje samo ventilator radi

Mogući uzrok

Utikač je labav

Ulazni napon je previsok
ili pre nizak
Ulaz vazduha je blokiran

Prekidač nije u položaju za grejanje
Termostats uključen

Rešenje

Proverite vezu utikača
Zatim ponovo priključite.

Napon mora odgovarati naponu na kontrolnoj pločici.
Držite grejalicu daleko od predmeta koji mogu da blokiraju ulaz vazduha.

Postavite prekidač u položaj za grejanje.
Okrećite termostats dok ne čujete "klik", ako se ne čuje "klik" ni u jednom položaju termostats, zamenite ga u ovlašćenom servisu.

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom, nego ga predajte u najbliži centar za reciklažu. Na taj način ćete doprineti očuvanju životne sredine i obezbediti sirovine za buduću proizvodnju.

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i samom uređaju i njihovo značenje



Obavezno pročitati sva uputstva i upozorenja u ovom priručniku pre upotrebe uređaja.



Upozorenja i opasnosti.



Opasnost od strujnog udara.



Vrele površine. Opasnost od opekotina.

„DO NOT COVER“ i



Zabranjeno prekrivati uređaj (opasnost od pregrevanja i požara).




Zabranjeno korišćenje uređaja u blizini vode (kupatila, tuša, bazena, itd.).

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Rasklopna šema

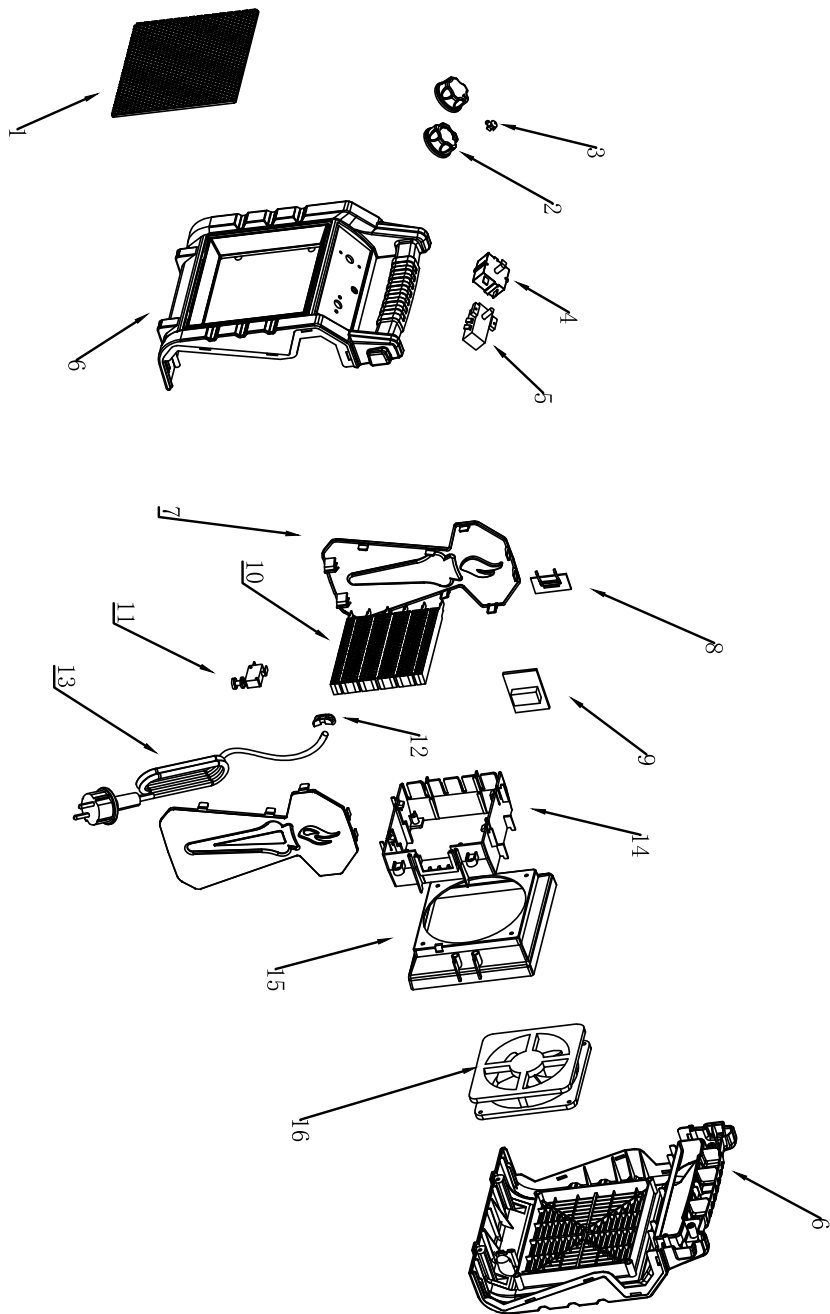

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- LVD direktiva 2014/35/EU

Naziv mašine: **Električna grejalica kalorifer**

Tip/Model: **W-EH 3000-1FP**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike za sve modele: **Nazivni napon: 220-240V~50Hz; Klasa zaštite: II; Stepen zaštite: IPX0, Snaga: 3000W**

Za ove modele izdati su sertifikati: N°2266AB04CEYN44764 i N°2266AQ03NST44631
od strane: LCIE China Company Ltd., Building 4, No. 518, Xin Zhuan Road, CaoHejing High-Tech Park, Shanghai, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN IEC 55014-1:2021	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019
EN IEC 55014-2:2021	+A2:2019+A15:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 62233:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 18.04.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJALICA - KALORIFER**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-EH 3000-1FP**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja uređaja.
2. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja prilikom normalne upotrebe.
3. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva, kao i oštećenja od potapanja u tečnost.
4. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog održavanja usisnog otvora za vazduh.
5. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
6. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad uređaja.
7. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o uređaju nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka