

Womax

SRB


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Grejač gasni za baštu
FSD-C-XX



767.352.14

Opis grejača

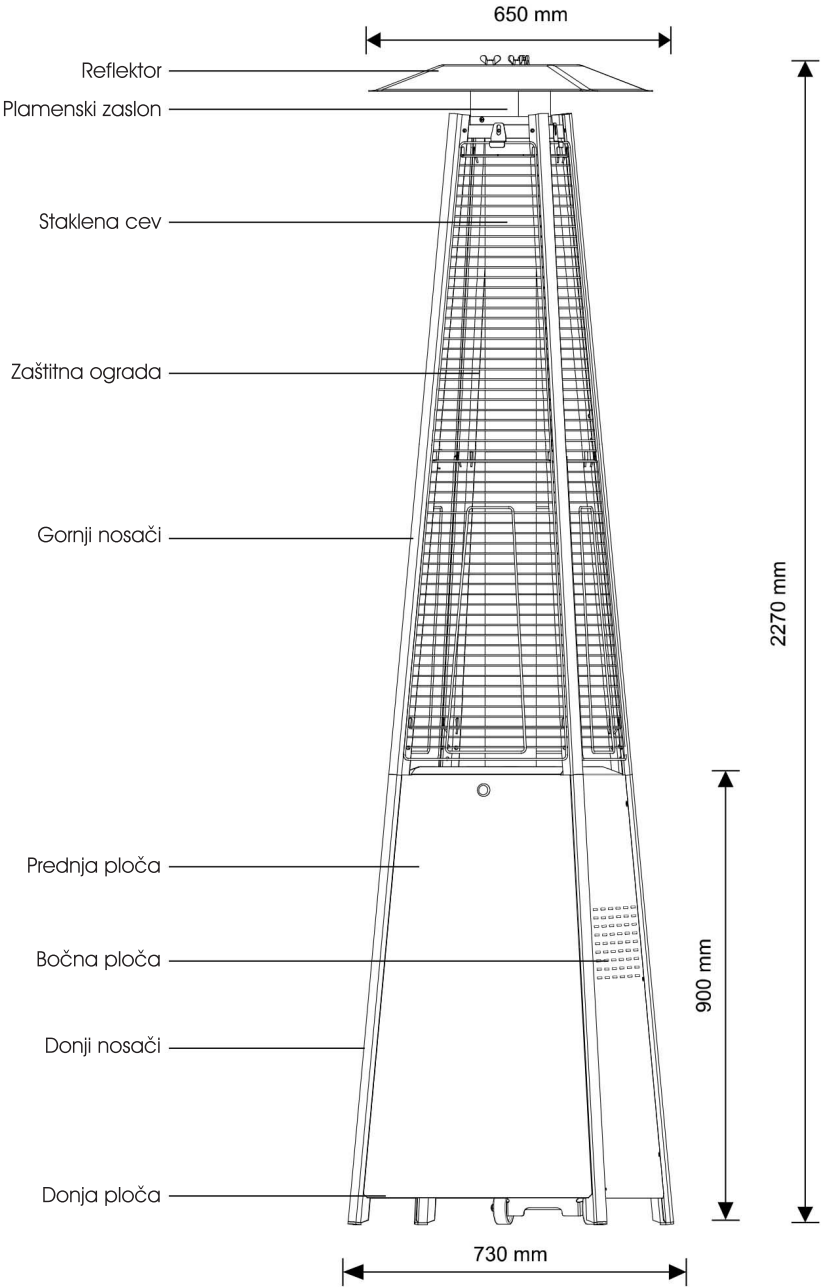



OBAVEŠTENJE



• PROČITAJTE OBAVEZNO OVO UPUTSTVO PRE UPOTREBE

- Uređaj mora da bude instaliran u skladu sa propisima koji su navedeni u uputstvu.
- Uređaj zahteva instalaciju od strane obučene osobe.
- Koristite uređaj samo u dobro provetrenim prostorima.
- Uređaj se ne sme koristiti za zagrevanje stambenih prostorija.
- Ovaj uređaj se može koristiti samo za grejanje otvorenih prostorija.
- Uređaj se ne sme koristiti u podrumima ili ispod nivoa tla.
- Ovaj uređaj nema atmosfersko očitavanje i može se koristiti za grejanje dobro provetrenih zgrada koje se koriste za uzgoj životinja, ili za spolnu upotrebu.
- Ovaj uređaj zahteva atestirano crevo i regulator pritiska koji su definisani u GASNIM USLOVIMA u uputstvu, ili proverite sa dobavljačem gasa.
- Ne stavljajte predmete na ili blizu uređaja.
- Nemojte držati zapaljive hemikalije, materijale ili aerosol sprej u blizini ovog uređaja.
- Ne koristite ovaj uređaj u eksplozivnim atmosferama kao i u sredinama gde je benzin ili druge zapaljive tečnosti ili pare.



OBAVEŠTENJE



- Isključite ventil gasa odmah ako osetite miris gasa.
- Ugasiti bilo koji otvoreni plamen.
- Ako se miris nastavi, obratite se odmah ovlašćenom servisu.



OBAVEŠTENJE



Korisnik preuzima sav rizik prilikom rada sa uređajem. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu da dovedu do ozbiljnih ličnih povreda, smrti ili oštećenja imovine. Ako korisnik ne može da pročita ili u potpunosti razume uputstva, obratite se svom prodavcu. Dobavljač i distributer neće biti odgovorni za nemar korisnika.



Oprez**Molimo vas da pročitate pažljivo sledeće bezbednosne smernice pre upotrebe.**

- Ovaj baštenski grejač je namenjen za spoljnu upotrebu (videti u prilogu dijagram prezentacije spoljnih površina).
- Ovaj baštenski grejač nije namenjen da bude instaliran na rekreativna vozila i / ili plovila.
- Nemojte koristiti grejač za zagrevanje stambenih prostorija.
- Nemojte koristiti grejač u podrumima ili ispod nivoa tla.
- Uređaj treba da se koristi samo za grejanje u dobro provetrenim zgradama za uzgoj životinja ili za spoljnu upotrebu.
- Instalacija mora da zadovoljava odgovarajuće državne propise.
- Instalaciju mora obavljati samo obučena osoba, a popravke samo ovlašćeni servis.
- Neodgovarajuća instalacija, podešavanje i izmene, mogu da izazovu telesne povrede ili oštećenja imovine.
- Ne pokušavajte da menjate delove uređaja na bilo koji način.
- Nikada ne menjajte regulator sa bilo kojim drugim regulatorom, osim fabrički predloženog.
- Uklonite transportnu zaštitu pre upotrebe.
- Ne držite i ne koristite benzin ili druge zapaljive tečnosti ili pare u blizini uređaja.
- Ceo gasni sistem, creva, regulator, treba da se proveri na curenje ili oštećenje pre upotrebe, a najmanje jednom godišnje od strane kvalifikovane osobe u ovlašćenom servisu.
- Preporučena učestalost provere cevi ili fleksibilnih creva je najmanje jedanput mesečno. Ako primetite bilo kakva oštećenja na crevima, ona moraju biti zamenjena ispravnim.
- Cevi i fleksibilna creva moraju da se zamene u propisanim intervalima.
- Svi testovi curenja bi trebalo da se urade sa sapunicom. Nikada ne koristite otvoreni plamen da proverite cure li cevi ili creva.
- Nemojte koristiti grejač ako ste ustanovili da creva, cevi ili spojevi cure.
- Isključite ventil gasa odmah ako osetite miris gasa.
- Ne premeštajte uređaj dok je u funkciji grejanja.
- Ne pomerajte grejač odmah nakon što je isključen, sačekajte da se potpuno ohladi.
- Držite otvore za ventilaciju slobodne i bez nečistoća.
- Ne bojte reflektujuće ogledalo, kontrolni panel ili vrh kupole reflektora.
- Kontrolni odeljak i prolaze za cirkulaciju vazduha morate držati čistim. Čišćenje treba obavljati po potrebi.
- Ventil gasa treba da bude zatvoren, kada uređaj nije u upotrebi.
- Proverite odmah uređaj, ako se javi bilo koji od sledećih slučajeva:
 - Grejač ne postiže temperaturu.
 - Gorionik stvara buku prilikom upotrebe (blagi zvuk je normalan kad gorionik normalno radi).
 - Oseti se miris gasa u sprezi sa velikim žutim plamenom u gorioniku.
- Izbegavajte udisanje dima prilikom prve upotrebe grejača. Dim i miris od sagorevanja ulja koja se koriste u proizvodnji će se pojaviti prilikom prvog puštanja u rad. I dim i miris će nestati nakon oko 30 minuta.
- Crevo mora da se nalazi van puteva gde ljudi mogu da prelaze preko njega ili u oblastima gde crevo neće biti izloženo slučajnim oštećenjima.
- Izbegavajte uvijanje fleksibilne cevi i creva.
- Odrasli i deca treba da budu daleko od zone visoke temperature kako bi se izbegle opekotine ili zapaljenje odeće.
- Decu treba nadzirati, kada su u oblasti grejača.
- Odeća ili drugi zapaljivi materijali, ne bi trebalo da bude obešeni na grejač ili postavljeni u njegovoj blizini.


Postavljanje uređaja

- Grejač je pre svega za spoljašnju upotrebu (videti diagram prezentacije spoljašnjih površina). Ne koristite ga u zatvorenim ili u ograđenim prostorima. Uvek proverite da postoji adekvatna ventilacija svežeg vazduha.
- Nemojte koristiti grejač za zagrevanje stambenih prostorija.
- Nemojte koristiti grejač u podrumima ili ispod nivoa tla.
- Ovaj uređaj se sme koristiti samo u nadzemnim, otvorenim prostorima sa prirodnom ventilacijom, gde curenja gasa i proizvodi sagorevanja mogu biti brzo raspršeni prirodnom ventilacijom.
- Svaki prostor u kojem se aparat koristi mora biti u skladu sa jednim od sledećih načina:



1. Prostor sa zidovima sa svih strana, ali barem jedna strana stalno otvorena u prizemlju i bez krova.
 2. U delimično zatvorenom prostoru koji ima krov i ne više od dva zida.
 3. U delimično zatvorenom prostoru koji ima krov i više od dva zida, sledeći uslovi primene:
 - Najmanje 25% od ukupne površine zida je potpuno otvoreno,
 - Najmanje 30% od ostatka zida je otvoreno i slobodno.
 - U slučaju balkona, najmanje 20% od ukupne površine zida će biti i ostati otvoreno i slobodno.
- Ovaj uređaj se koristi samo u otvorenom prostoru, a ne u zgradi, garaži ili bilo kojim drugim zatvorenim prostorima.
 - Uvek držite uređaj 1,2m udaljen od zapaljivih materijala sa svih strana i od vrha.
 - Grejač mora biti stavljen na pod.
 - Nikada ne koristite uređaj u eksplozivnim atmosferama kao i u oblastima gde ima benzina ili drugih zapaljivih tečnosti ili para.
 - Da biste zaštitili uređaj od prevrtanja, bazu učvrstite sa vijcima.

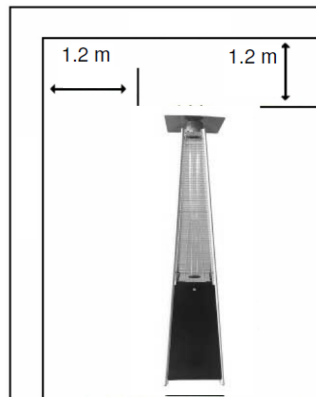


Šeme otvorenih prostora za korišćenje grejača

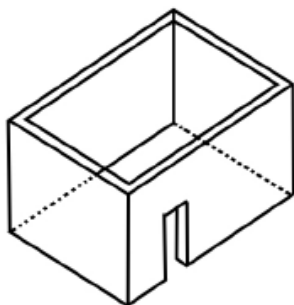



Primer 1

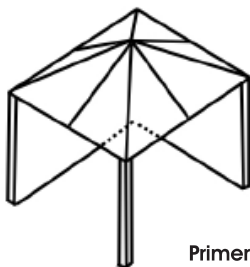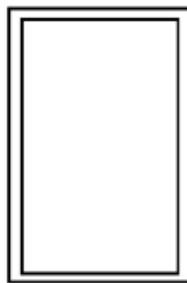

Primer 2


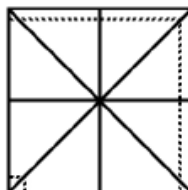


Dva suprotna zida
otvorena

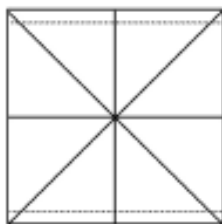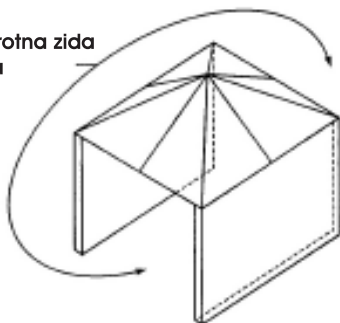

Primer 3



Jedna strana otvorena
i 25% otvorenih površina
na zatvorenim stranama

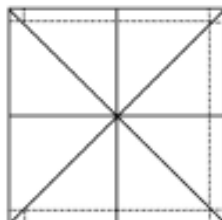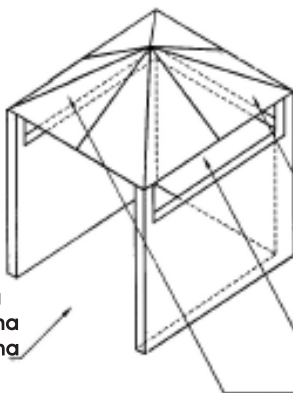

30% ili više od ukupno preostalih
zidova je otvoreno i neograničeno

Primer 4

Jedna strana otvorena
i 25% otvorenih površina
na zatvorenim stranama

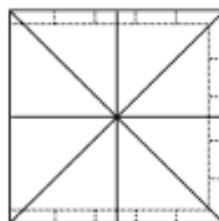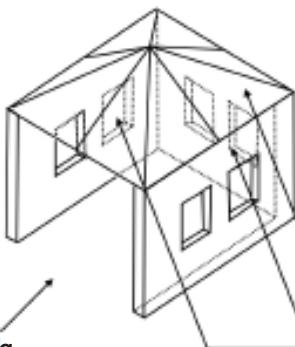

30% ili više od ukupno preostalih
zidova je otvoreno i neograničeno

Primer 5

Tehnički zahtevi za gas

- **Koristite samo boce za domaćinstvo punjene mešavinom propana i butana.**

- Grejač je dizajniran za korišćenje boca od 11 do 13 kg. Maksimalne dimenzije boce pogodne za ovaj uređaj su Ø31cm x 64cm. Unutrašnja dimenzija prostora za bocu je Ø32cm x 69cm.
- Grejač zahteva odobrena gasna creva od 60cm dužine i odgovarajući regulator pritiska ili crevo gasa do 140cm dužine i regulatora ako nema gasovoda (uobičajena dužina je oko 84 cm).
- Maksimalni ulazni pritisak regulatora ne sme prelaziti 690kPa (100 PSI).
- Izlazni pritisak iz regulatora treba da bude 30 mbar.
- Crevo i regulator pritiska moraju biti standardni i po propisima.
- Instalacija mora da poštuje lokalne propise ili u nedostatku lokalnih propisa, da se poštuju standardi za skladištenje i rukovanje tečnih naftnih gasova.
- Zardala ili oštećena gasna boca može biti opasna i trebalo bi da je proverite kod vašeg dobavljača gasa. Nikada ne koristite gasnu bocu sa oštećenim ventilom.
- Gasna boca mora biti postavljena tako da omogući odstranjivanje gasnih isparenja.
- Izbegavajte uvijanje fleksibilne gasne cevi i creva.
- **Nikada ne priključujte gasnu bocu na uređaj bez regulatora pritiska.**
- Uvek zavrnite ventil na gasnoj boci kada ne koristite grejač.
- Nikada ne koristite gasnu bocu u okruženju gde je temperatura ispod 0°C. U tom slučaju gas u boci može da pređe u tečno stanje i nema pravilno sagorevanje, što može da dovede do oštećenja gorionika.

Testiranje na curenje gasa

Gasne veze na grejaču su testirane na curenje u fabrici, pre isporuke. Nakon kompletne instalacije i priključivanja, treba obavezno izvršiti proveru od curenja gasa. Uređaj se mora proveriti na curenje sa punom gasnom bocom.

- Uverite se da je sigurnosni ventil u položaj "OFF" zatvoreno.
- Napravite sapunicu sa deterdžentom i vodom. Sapunicu možete nanositi kao sprej, četkom ili krpom na sve gasne spojeve. Mehurići sapunice će se pojaviti u slučaju curenja.
- Okrenite sigurnosni ventil u položaj "ON" otvoreno.
- U slučaju curenja, zavrnite ventil na gasnoj boci. Zategnite sve spojeve gde gas curi, a zatim otvorite snabdevanje gasom i proverite ponovo da li curi gas. Obratite se svom prodavcu ili ovlašćenom servisu za pomoć, ako se i dalje pojavljuju mehurići.

Napomena:

Nikada ne pušite i ne prilazite otvorenim plamenom dok vršite test na curenje gasa!

Izrada i karakteristike

- Prenosni grejač za bašte i terase
- Plamenik od nerđajućeg čelika
- Emitovanje-isijavanje toplote pomoću reflektujućeg ogledala
- Mogućnost regulacije zagrevanja sa piezo električnim paljenjem
- Sigurnosni prekidač koji isključuje uređaj u slučaju prevrtanja ili pada


Tehnički podaci

- **Samo za spoljnu upotrebu!**
- Koristite samo propan/butan gas (TNG)
- Regulator pritiska: 30 mbara
- Nominalna količina toplote: 13 kW
- Potrošnja gasa: ~945 g/h
- Visina: 2270 mm

Upozorenje

Ovaj uređaj zahteva regulator pritiska gasa koji je definisan u poglavlju Tehnički zahtevi za gas ili proverite kod svog dobavljača gasa.

Delovi za montažu

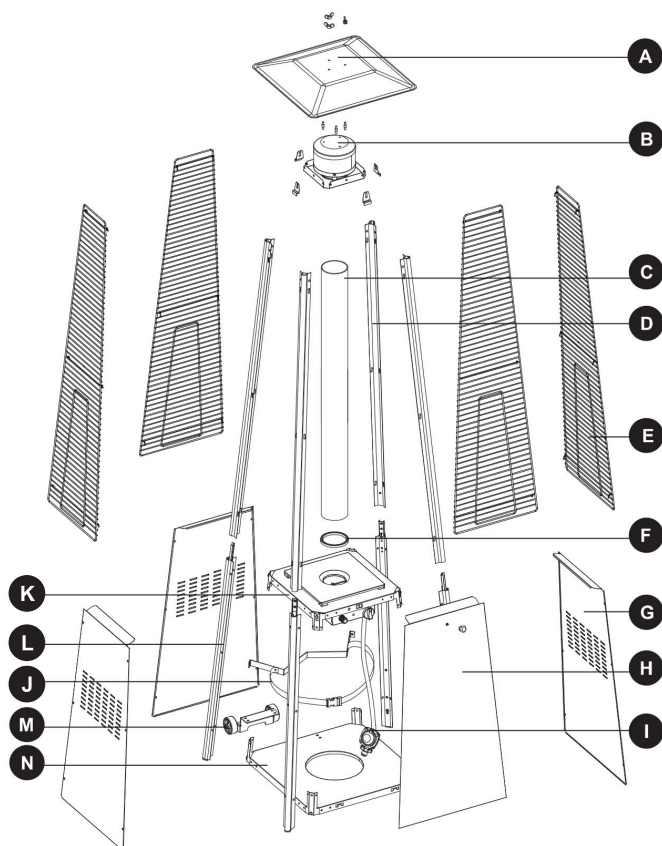

Deo	Opis	Količina
A	Reflektor	1
B	Plamenski zaslon	1
C	Gornja staklena cev	1
D	Gornji nosači	4
E	Zaštitna ograda	4
F	Crni silikonski prsten	1
G	Bočna ploča	3
H	Prednja ploča	1
I	Gasno crevo i regulator	1
J	Stezna traka	1
K	Kontrolna kutija	1

Deo	Opis	Količina
L	Donji nosači	4
M	Točkići	1
N	Donja ploča	1

Pribor za montažu

AA



Vijak M6x10
4 kom

BB



Matica M6
4 kom

CC



Vijak M5x10
18 kom

DD



Navojni klin
3 kom

EE



Krilasta matica
3 kom

FF



Podloška
fi 6
6 kom

GG



Nosač
4 kom

HH



Vijak 3/16"
30 kom

II



Drška
1 kom

JJ




KK



Vijak M4x8
1 kom

LL



Krstasti odvijač
1 kom

MM




Ključ
1 kom

NN



AA baterija 1.5V (nije
sastavni deo isporuke)
1 kom

OO



Nosač
4 kom

PP



Vijak M6x12
4 kom

Sklapanje

1.
Sastavite sklop točka na donju ploču.
Pričvrstite sklop točka na donju ploču
pomoću 4 kom vijka M6x10
i 4 kom matice M6.

AA Vijak M6x10 x 4

BB Matica M6 x 4

MM Ključ x 1

2.
2-1. Odvrnuti paljenje, staviti bateriju, zategnuti kontakt.
2-2. Pričvrstite 4kom pričvrsnu ruku (OO) na 4kom donji oslonac (L) pomoću 4kom zavrtnja M6X12 (PP).
PAŽNJA: Osigurajte da 2kom donjeg nosača sa dodatnom rupom budu na istoj strani točkova.

2-3. Umetnite klinove donje ploče (N) u otvore donjeg oslonca (L), pritisnite da učvrstite klinove koristeći 4 kom vijka M5x10 za pričvršćivanje donje ploče i donjeg nosača.




PAŽNJA: Uverite se da su prednja strana kontrolne kutije i prednja ploča na suprotnoj strani od točkova.

2-4. Umetnite klinove sklopa kontrolne kutije (K) u otvore donjeg oslonca (L), pritisnite da učvrstite klinove pomoću 4 kom vijka M5x10 za pričvršćivanje sklopa donjeg nosača i upravljačke kutije.

CC Vijak M5x10 x 8

OO Nosač x 4

PP Vijak M6x12 x 4

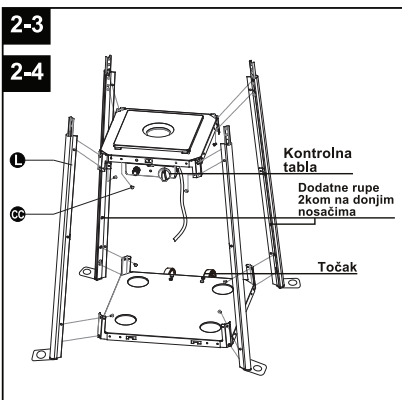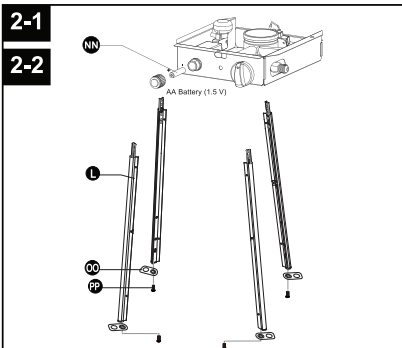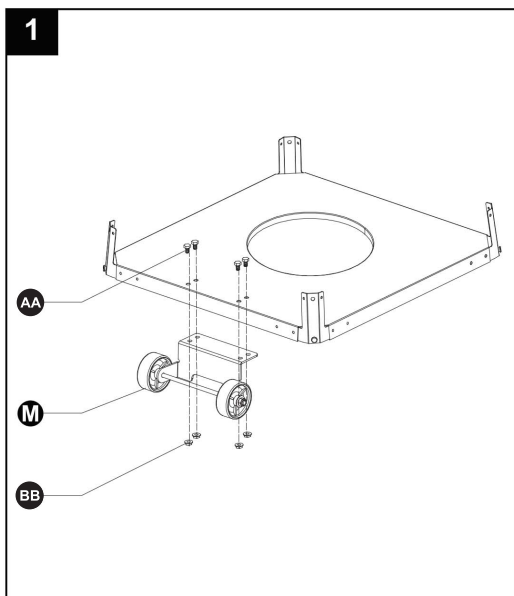


3

Sastavljanje stezne trake.



Pričvrstite steznu traku (J) za 2 komada donjeg nosača (L) pomoću 2 komada vijaka M5x10.

CC Vijak M5x10



x 2

LL Krstasti odvijač

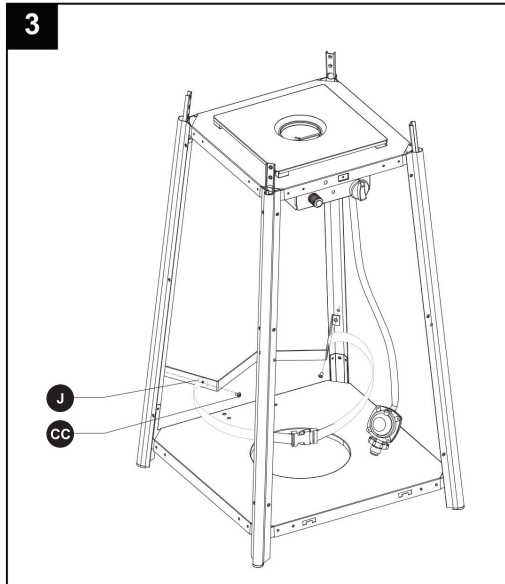

4.


Sastavljanje srednjeg nosača.

Ubacite 4 komada gornjeg nosača u donje nosače. Osigurajte ih sa 8 komada vijaka M5x10.

CC Vijak M5x10





x 8

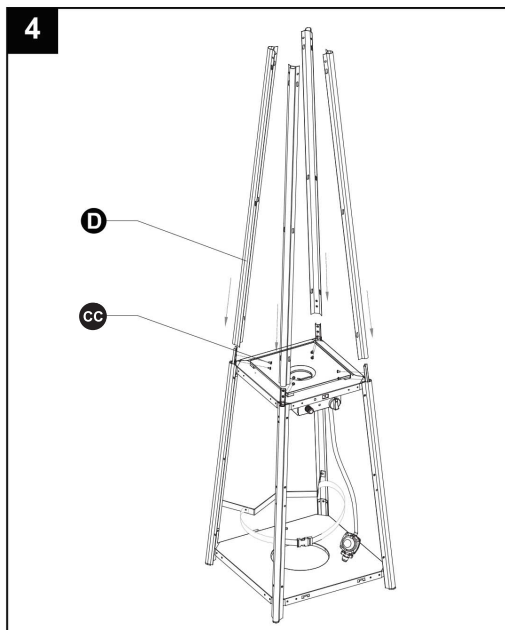

5.
Podignite plamenski zaslon do kraja gornjih nosača.
Pričvrstite plamenski zaslon za gornje nosače pomoću 8 komada vijka M5x10.

CC Vijak M5x10  x 8

LL Krstasti odvijač  x 1

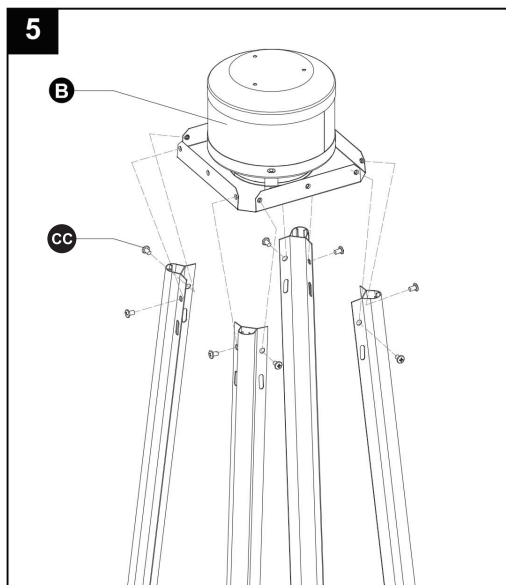


6.
Sastavljanje reflektora na plamenski zaslon.
Zavrnite 3 komada navojnog klina na zaslon plamena, stavite 3 komada podloške fi6 na vrh klina, zatim stavite reflektor na klin, osigurajte ih sa 3 komada podloški fi6 i 3 komada krilastih matica.

EE Krilasta matica  x 3

FF Podloška fi6  x 6

DD Navojni klin  x 3

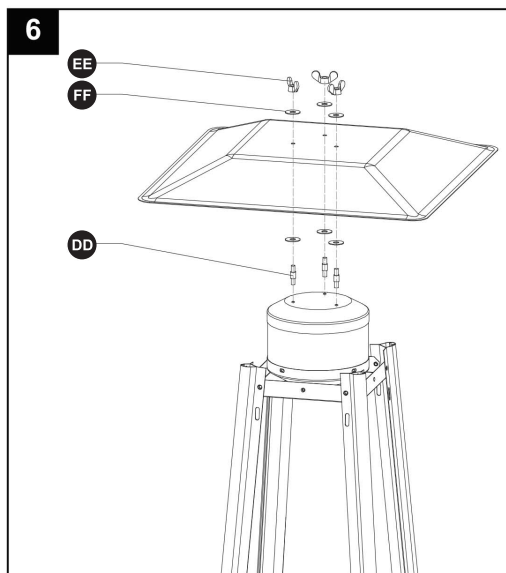

7.



Pažljivo ugradite staklenu cev podizanjem i ubacivanje kroz središnju rupu u gornjoj ploči. Uverite se da je crni silikonski prsten pričvršćen za donju ivicu staklene cevi kako je ilustrovano. Provucite staklenu cev kroz otvor na donjem poklopcu ploče i na srednjoj ploči. Proverite i uverite se da je staklena cev pravilno postavljena i u potpunosti pokriva središnju rupu srednje ploče.

Upuzorenje! Crni silikonski prsten mora biti na svom mestu pre početka rada sa grejačem.



8.

Sastavljanje zaštitne ograde. Obesite kuke zaštitne ograde u rupe u nosačima. Pričvrstite zaštitnu ogradu na nosače sa 4 komada vijaka 3/16".

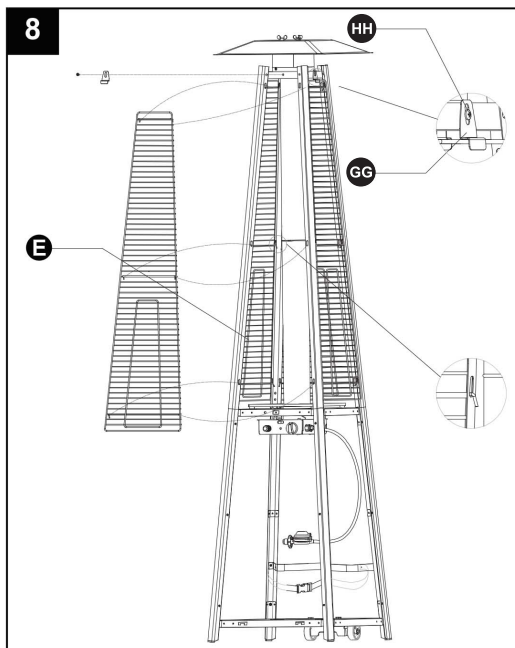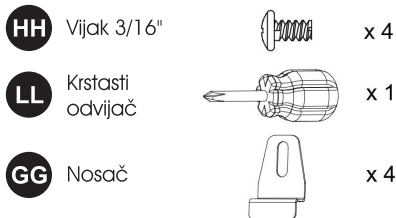

9.

Pričvrstite tri bočne ploče na grejač pomoću 18 komada vijaka 3/16".

Napomena: Ne pokrivajte prednju stranu gde je kontrolno dugme.

HH


Vijak 3/16"




x 18

LL

Krstasti odvijač



x 1

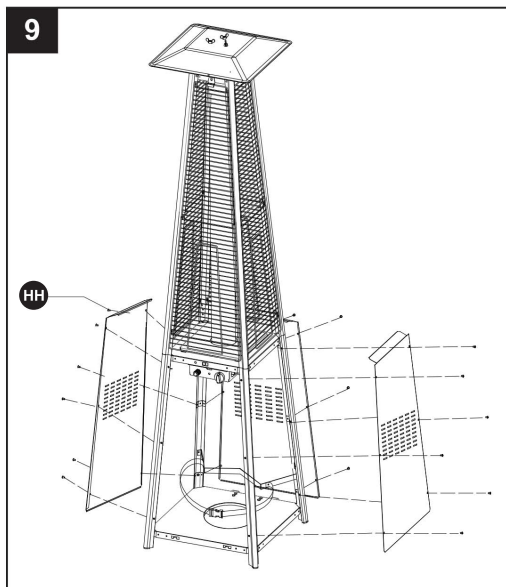

10.

Postavite dršku na vijak M4x8 i podlošku (JJ).

Stavite kvačicu na prednjoj ploči na rupe donje ploče.

II

Drška



x 1

KK

Vijak M4x8




x 1

JJ

Lanac




x 1

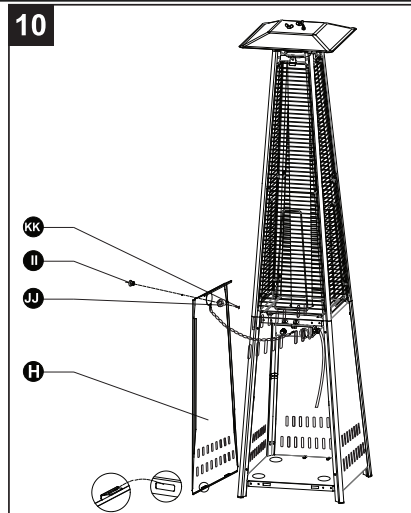

11.

Spojite plinsko crevo i regulator pomoću obujmice i zategnite odvijačem. Pričvrstite regulator na plinski cilindar i zategnite ga ključem.


UPOZORENJE! Uverite se da crevo ne dođe u dodir ni sa kakvim vrućim površinama, jer se u suprotnom može otopiti i procureti, uzrokujući požar.

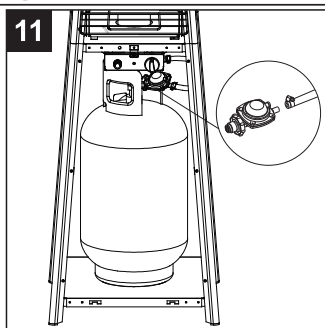

Rukovanje

Za uključivanje grejača

1. Odmrinite ventil na gasnoj boci.
2. Pritisnite i okrenite prekidač za regulaciju gasa na pilot poziciju (za 45° u smeru suprotnom od kazaljke na satu).
3. Pritisnite prekidač i držite. Dok držite prekidač pritisnut, pritisnite dugme za paljenje ("IGNITER") nekoliko puta dok se ne upali pilot plamen. Prekidač za regulaciju otpustite 30 sekundi nakon paljenja.
4. Okrenite prekidač za regulaciju gasa u položaj "HI" i ostavite ga tako oko 5 minuta ili više pre nego što ga postavite u položaj željene temperature.
5. Ako se plamen u gorioniku ugasi slučajno od vetra, isključite grejač i sačekajte bar 5 minuta ili više da gas izvetri pre nego što ponovo izvršite paljenje. Tako ćete izbeći moguću eksploziju gasa. Zatim ponovite postupke 2 do 4.

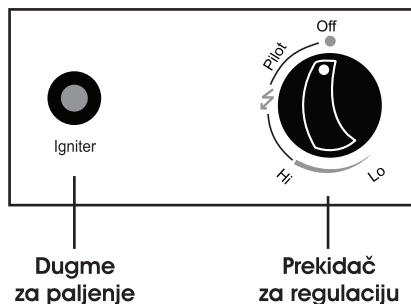

Isključivanje grejača

1. Okrenite prekidač za regulaciju u "PILOT" poziciju.
2. Pritisnite i okrenite prekidač za regulaciju u "OFF" poziciju.
3. Zavrnite ventil gasa na gasnoj boci.

Upozorenje

1. Ceo gasni sistem, creva, regulator, pilot i plamenik treba da bude pregledan od curenja pre upotrebe.
2. Proverite crevo za gas da nema oštećenja. Sumnjiva područja treba da budu testirana od curenja. Ako crevo curi, ono mora biti zamenjeno novim, koje je u skladu sa lokalnim standardima i propisima.
3. Izbegavajte uvijanje fleksibilne cevi i creva.
4. Proverite da li je dobra ventilacija vazduha u kućištu gasne boce i cirkulaciju vazduha kod grejača. Ako postoje nečistoće, paučina ili insekti u gorioniku, očistite ga komprimovanim vazduhom.
5. Uvek držite aparat za suvo gašenje požara u blizini gasnog grejača.
6. Iz bezbednosnih razloga, uvek držite grejač 5 minuta potpuno isključen pre ponovnog uključivanja vrućeg grejača.
7. Zatvorite ventil na gasnoj boci nakon upotrebe.
8. Ne pomerajte grejač i ne pokrivajte ga zaštitnim poklopcem neposredno nakon upotrebe, dok se potpuno ne ohladi.

Zamena gasne boce

1. Zatvorite ventil na gasnoj boci.
2. Skinite regulator pritiska sa gasne boce prateći uputstva koji ste dobili uz regulator.
3. Zameniti gasnu bocu.
4. U odsustvu bilo kakvog plamena, izvadite pečat poklopac sa nove gasne boce.
5. Proverite prisustvo i dobro stanje zaptivke na regulatoru pre povezivanja regulatora.
6. Obavite testiranje na curenje, koristeći sapunicu.

Upozorenje

1. Menjanje gasne boce moraju biti preduzeto u prostoru bez otvorenog plamena, varnica i sl.
2. Postarajte se da svi ventili na uređaju budu zatvoreni.

Skladištenje

- Uvek zatvorite ventil gasa na gasnoj boci nakon upotrebe ili u slučaju poremećaja.
- Skinite regulator pritiska i crevo ako grejač ne koristite duži period.
- Gasna boca mora biti smeštena na otvorenom, u dobro provetrenom prostoru van domašaja dece.
- Skinuta gasna boca se ne sme čuvati u garaži ili bilo kom drugom zatvorenom prostoru.
- Skladištenje grejača u zatvorenom prostoru je dozvoljeno samo ako je gasna boca skinuta i smeštena na odgovarajuće mesto.
- Proverite gasni ventil na oštećenje. Ako sumnjate da je gasni ventil oštećen, mora odmah biti zamenjen.
- Nikada ne skladište punu gasnu bocu u podrumima ili na mestima bez adekvatne ventilacije.

Čišćenje i održavanje

- Obrišite površine mekom vlažnom krpom u blagoj sapunici rastvorenoj u vodi. Ne čistite uređaj sa zapaljivim i korozivnim ili abrazivnim sredstvima.
- Uklanjanje otpada, paučine i insekata iz otvora za ventilaciju i plamenika vršite samo sa usisivačem ili izduvavanjem komprimovanim vazduhom niskog pritiska. Nikada ne koristite oštre predmete ili čačkalice da biste čistili otvore za ventilaciju.
- Ako se javi garež, uklonite je sapunom i vodom. Ne farbajte plamenik, kontrolnu tablu i reflektujuće ogledalo.
- Zaštitni poklopac gorionika, koji se isporučuje kao standardna oprema, koristiti kada grejač nije u upotrebi. Sačekajte da se grejač ohladi pre pokrivanja.
- U slanom vazduhu, kao što je u blizina okeana, korozija se javlja brže od normalnog. Češće proveravajte korodiranost određenih delova.

Upozorenje

1. Ne vršite održavanje dok se grejač ne ohladi.
2. Ne izlažite vodi gorionik pilota, kontrolne delove i gorionik. Nemojte koristiti grejač, ako je bilo koji od ovih delova bio izložen vodi, dok aparat ne bude pregledan ili popravljen od strane kvalifikovanog servisa.

Opšta bezbednost

- Opremite svoju kuću sa najmanje jednim detektorom dima na svakom spratu.
- Imajte barem jedan aparat za gašenje sa suvim prahom ABC tipa u kući sve vreme.
- Držite oblasti oko izvora toplote bez papira i zapaljivog otpada.
- Čuvajte boje, razređivače i zapaljive tečnosti daleko od svih izvora toplote i izvora plamena.
- Razradite plan u slučaju požara pre nego što do njega dođe. Budite sigurni da svaka osoba razume plan i da je u stanju da sprovede plan evakuacije u slučaju opasnosti.
- Ako se vaša odeća zapali, ne bežite. Lezite i kotrljanjem po tlu ugasite plamen.

Prva pomoć kod opekotina

Povrede očiju

Tražite odmah lekarsku pomoć. Ne stavljajte nikakve masti ili tečnosti u oči.

Ostale povrede

- Obratite se lekaru ako se opekotina ne izleči u roku 24 sata, ili je opečena površina veća od veličine dlana.
- Ako je opekotina ozbiljna, pozovite odmah kola hitne pomoći ili lekara.
- Ako je moguće, isperite zahvaćenu površinu hladnom vodom, ne stavljati led ili ledenu vodu, za 10-15 minuta ako je koža netaknuta.
Isecite i nežno podignite deo odeće koji pokriva opečeno područje, povlačenjem preko opekotine.
Ostavite deo odeće koja je zalepljena za opekotinu. Ne stavljajte nikakve kreme ili masti na opečena mesta.
- Ako povređeni ima nakit na rukama ili zglobovima koji su opečeni, uklonite ga, ako je to moguće bez izazivanja više povreda (prstenje, satovi, i td).
- Ne probijajte plikove. Pokrijte ih čistom sterilnom gazom.

Vanredne situacije i problemi

Za vanredne situacije vidite spisak za problema i njihovo rešavanje.
Ako je potrebna intervencija na uređaju, kontaktirajte ovlašćeni servis.

Servisiranje

Preporučuje se da, pre upotrebe, nakon 3 meseca korišćenja ili pre početka grejne sezone, vlasnik uradi sledeće:

- Proveri stanje gasne boce.
- Proveri crevo na bilo kakva oštećenja. Ako su crevo ili regulator pritiska oštećeni ili stari više od 5 godina, zameniti ih.
- Preporučena učestalost provere creva ili fleksibilne cevi je najmanje jedanput mesečno i svaki put kada se menja gasna boca. Ako se pokažu znaci ispućalosti i drugih oštećenja, obavezno zamenite sa novim.
- Crevla ili fleksibilne cevi moraju da se promene u propisanim intervalima.
- Izvršite provere na curenje.

Upozorenje

Servisiranje može obavljati samo ovlašćeni servis.

Rešavanje jednostavnih problema

Najčešći problemi u vezi sa bilo kojim gasnim grejačem su: curenje gasa, pogrešan pritisak gasa i prašina.

- Ne koristite GREJAC bez provere na curenje. Do curenja gasa može da dođe u toku isporuke i same instalacije. Jednostavno otkrivanje curenja je sapunicom. Mehurići sapunice će pokazati mesto curenja gasa.
- Pogrešan pritisak gasa. Prevelik pritisak gasa može ozbiljno oštetiti grejač. Premali pritisak gasa ne može da da ispravan plamen.
- Prašina i prljavština. Ovaj grejač zahteva vrlo malo čišćenja. Ako pilot plamen neće da ostane, vaš je grejač je verovatno spreman za čišćenje. Zamena termoelektričnog dela ili pilota uopšte nije potrebna. Pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE u ovom priručniku.

Problemi, mogući uzroci i rešenja

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Nema varnice na pilotu kada je kontrolni prekidač pritisnut i okrenut u pilot poziciju	• elektroda upaljača nije u redu. • elektroda upaljača slomljena. • kabel upaljača stegnuti ili polomljen.	• Zamenite elektrodu upaljača. • Zamenite elektrodu. • Oslobodite kabel. Ako je oštećen, zamenite ga.
Postoji varnica, ali ne dolazi do paljenja pilot plamena	• Snabdevanje gasom isključen. • Kontrolni prekidač nije u pilot poziciji. • Kontrolni prekidač pritisnut pre pilot pozicije. • Dizna pilota je začepljena. • Ima vazduha u gasovodu.	• Uključite snabdevanja gasom. • Okrenite kontrolni prekidač na pilot poziciju. • Pritisnite dugme za paljenje, a kontrolni prekidač u pilot poziciju. • Pozovite kvalifikovanu osobu. • Odstranite vazduh iz cevi tako što ćete držati pritisnut kontrolni prekidač dok vazduh ne izađe iz cevovoda.
Pilot plamen svetli, ali plamen se ugasi kada je kontrolni prekidač otpusti.	• Kontrolni prekidač nije pritisnut dovoljno dugo. • Pilot plamen ne dodiruje elektrodu. Problem može biti	• Nakon pojave pilot plamena, zadržite pritisnuto dugme oko 30 sekundi. • Obratite se ovlašćenom servisu.

	posledica jednog ili oba od sledećih načina:	
	- Delimično začepljena dizna pilota - Nizak pritisak gasa. • Elektroda oštećena. • Elektroda gubi vezu sa ventilom kontrole gasa. • Gasni ventil kontrole oštećen.	• Zamenite elektrodu. • Ručno lagano zategnite ključem za oko 1/4 kruga. • Zamenite gasni ventil u ovlašćenom servisu.
Gorionik nema plamen nakon paljenja pilot plamena	• Dizna gorionika začepljena. • Nizak pritisak gasa.	• Očistite diznu gorionika. • Pozovite svog snabdevača gasom.
Plamen u gorioniku izlazi napolje posle paljenja	• Nizak pritisak gasa.	• Neka je pilot plamen gori oko 10 minuta pre postavljanja prekidača u položaj "LO".
Kasno paljenje	• Glavni gorionik začepljen. • Nizak pritisak gasa.	• Očistite glavni gorionik. • Pozovite svog snabdevača gasom.
Neadekvatno sagorevanje na gorioniku	• Nema dovoljno vazduha.	• Proverite da li prolazi vazduh i očistite gorionik komprimovanim vazduhom.
Plamen u gorioniku je slab	• Dovodno crevo je savijeno. • Blokada dizne gorionika	• Ispravite crevo. • Očistite ili zamenite diznu gorionika.
Plamen gori neujednačeno	• Prijava dizna gorionika. • Baza nije u nivou.	• Očistite ili zamenite diznu. • Postavite grejač na ravnu površinu.
Pojavljuje se blagi dim i miris prilikom inicijalne operacije	• Nizak pritisak gasa • Ostatak iz proizvodnih procesa. • Blokada gorionika.	• Zamenite gasnu bocu novom. • Treba da prestane nakon cca 30 minuta rada. • Isključiti grejanje i pustite da se ohladi. Ukloni blokade i očistite gorionik iznutra i spolja.
Gorionik proizvodi zviždanje kada plamen gori.	• Blokiran prolaz vazduha. • Ima vazduha u gasovodu.	• Proverite dovod vazduha. • Pustite da vazduh izađe iz gasovoda.
Grejač proizvodi buku odmah nakon što ste upalili gorionik.	• Metal se širi prilikom grejanja.	• To je zajedničko svim grejačima. Ako je buka je prekomerna, kontaktirajte servis.
Oseti se miris gasa čak i kada je kontrolni prekidač u "OFF" poziciji.	• Gas curi.	• Locirajte i odmah otklonite mesto puštanja gasa.
Oseti se miris gasa u toku sagorevanja	• Kontrolni prekidač neispravan. • Gas pušta na priključku gorionika. • Isparenja od ogorevanja farbe ili nečistoća u vazduhu. • Gas curi na: - Regulatoru i crevu za povezivanje. - Ventil u i cevi za povezivanje. - Gasnoj cevi.	• Zamenite kontrolni prekidač. • Proverite prolaz gasa i gorionik. • Sklonite sve proizvode koji izazivaju mirise iz blizine grejača. • Pronađite i otklonite mesto curenja ili se obratite servisu.
Pojava čađi	• Stvaranje čađi na reflektujućem ogledalu.	• Očistite reflektujuće ogledalo

Simboli i njihovo značenje



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada uređaja.



Simbol upozorenja i opasnosti.



Upozorenje! Opasnost od lako zapaljivih materijala.



Rizik od visoke temperature.

L_{3B}/P{30}

Tip gasa: butan-propan mešavina, 30 mbar

Zaštita životne sredine



Nakon isteka radnog veka vašeg uređaja, ne odlažite ga sa redovnim kućnim otpadom nego ga predajte u vama najbliži centar za reciklažu. Tako ćete doprineti očuvanju životne sredine i omogućiti izvore novih sirovina za buduću upotrebu.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Changzhou Firstar Furnace Industry Co., Ltd., No.66 xitaihu Ave, Wujin economic development zone, Jiangsu, Kina

EC Deklaracija o usaglašenosti (prevod)

Mi proizvođač,

CHANGZHOU FIRSTAR FURNACE INDUSTRY CO., LTD.

No.66 xitaihu Ave, Wujin economic development zone, Jiangsu, China

ovim izjavljujemo da su uređaji opisani u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se uređaj modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU regulative:

- 2016/426 Aneks I

Naziv proizvoda: **Grejač gasni za baštu**

Modeli: **FSD-A-XX, FSD-C-XX**

Kategorija gasa: **I_{3B/P(30)}**

Pritisak gasa: **28-30 mbar**

Robna marka: **Womax**

Za ove modele izdat je sertifikat: 2531-GAR-CGC11197

od strane: DBI Certification A/S, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre, Danska.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 14543:2017

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije CHANGZHOU FIRSTAR FURNACE INDUSTRY CO., LTD., No.66 xitaihu Ave, Wujin economic development zone, Jiangsu, Kina.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Feng Lee.

Changzhou City,
Datum: 08.02.2024.

Feng Lee
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **GREJAČ GASNI ZA BAŠTU**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **FSD-C-XX**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba uređaja.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. peska, prašine, kamenja, opiljaka i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na instalaciji uređaja.
7. Oštećenja nastala usled priključivanja na izvor gasa koji ne odgovara propisanim karakteristikama.
8. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

**Proizvođač: Changzhou Firstar Furnace Industry Co., Ltd., No.66 xitaihu Ave,
Wujin economic development zone, Jiangsu, Kina**